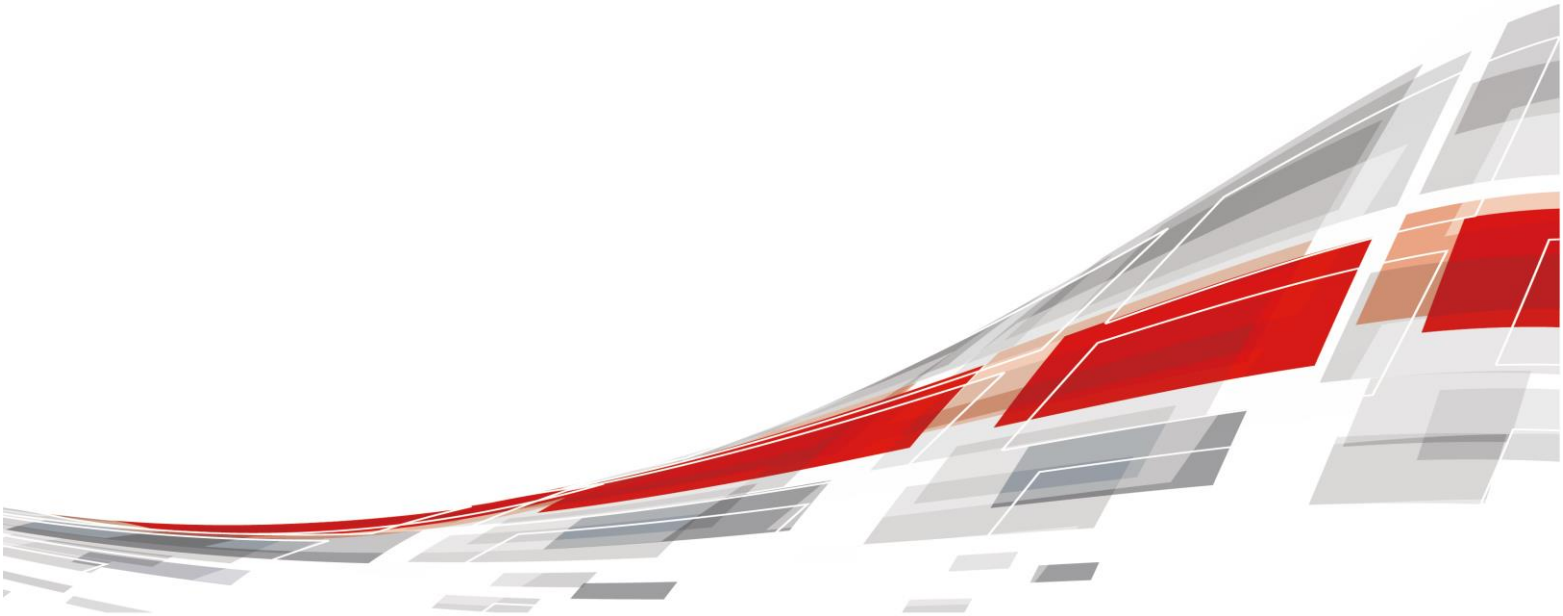
FusionServer 2288 V8 服务器

技术白皮书

文档版本 05

发布日期 2026-11-02



超聚变数字技术股份有限公司

版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司 2026。 保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明

FUSION 和其他超聚变商标均为超聚变数字技术股份有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

本文中，只是为了描述的简洁和方便理解，用“xFusion”指代“xFusion Digital Technologies Co., Ltd.”，这并不代表“xFusion”还可以具备其它含义。基于本文中单独提及或描述的“xFusion”，不能用于“xFusion Digital Technologies Co., Ltd.”之外的理解或表达，超聚变数字技术股份有限公司也不承担因单独使用“xFusion”所带来的其它任何法律责任。

您购买的产品、服务或特性等应受超聚变数字技术股份有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，超聚变数字技术股份有限公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

超聚变数字技术股份有限公司

地址： 河南自贸试验区郑州片区（郑东）龙湖内环北路 99 号 邮编：450000

网址： https://www.xfusion.com

前言

概述

本文档详细介绍服务器的外观特点、性能参数以及部件软硬件兼容性等内容，让用户对服务器有一个深入细致的了解。

读者对象

本文档主要适用于售前工程师。

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
危险	表示如不避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。
警告	表示如不避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。
注意	表示如不避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。
须知	用于传递设备或环境安全警示信息。如不避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 “须知”不涉及人身伤害。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

符号	说明
说明	对正文中重点信息的补充说明。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害信息。

修改记录

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

目 录

前言 ii

1 产品概述 1

2 产品特点 2

3 物理结构 6

4 逻辑结构 8

5 硬件描述 10

5.1 前面板 10

5.1.1 外观 10

5.1.2 指示灯和按钮 14

5.1.3 接口 19

5.2 后面板 23

5.2.1 外观 23

5.2.2 指示灯和按钮 24

5.2.3 接口 27

5.3 处理器 29

5.4 内存 30

5.4.1 DDR5 内存 30

5.4.1.1 内存子系统体系结构 30

5.4.1.2 内存兼容性信息 32

5.4.1.3 内存安装准则 34

5.4.1.4 内存插槽位置 34

5.4.1.5 内存保护技术 38

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

5.5 存储.....39
5.5.1 硬盘配置和硬盘编号.....39
5.5.1.1 无硬盘配置.....39
5.5.1.2 SAS/SATA 配置.....39
5.5.1.2.1 8x2.5 英寸直通配置.....39
5.5.1.2.2 12x3.5 英寸直通配置.....41
5.5.1.2.3 12x3.5 英寸 EXP 配置.....44
5.5.1.2.4 16x2.5 英寸直通配置.....50
5.5.1.2.5 16x3.5 英寸硬盘 EXP 配置.....52
5.5.1.2.6 24x2.5 英寸直通配置.....56
5.5.1.2.7 25x2.5 英寸 EXP 配置.....59
5.5.1.3 SAS/SATA/NVMe 直出配置.....66
5.5.1.3.1 8x2.5 英寸直通配置.....66
5.5.1.3.2 8x3.5 英寸硬盘直通配置.....72
5.5.1.3.3 12x3.5 英寸直通配置.....74
5.5.1.3.4 14xE3.S 1T NVMe 直通配置.....86
5.5.1.3.5 16x2.5 英寸直通配置.....87
5.5.1.3.6 24x2.5 英寸直通配置.....93
5.5.1.3.7 24xE3.S 1T NVMe 直通配置.....102
5.5.1.3.8 36xE3.S 1T NVMe 直通配置.....104
5.5.1.4 NVMe 硬 RAID 配置.....107
5.5.1.4.1 8x2.5 英寸直通配置.....107
5.5.1.4.2 16x2.5 英寸硬 RAID 配置.....108
5.5.1.4.3 24x2.5 英寸硬 RAID 配置.....111
5.5.2 硬盘指示灯.....114
5.5.3 RAID 控制卡.....117
5.6 网络.....118
5.6.1 OCP 3.0 网卡.....118
5.7 IO 扩展.....118
5.7.1 PCIe 卡.....118
5.7.2 PCIe 插槽.....119

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

5.7.2.1 前置 PCIe Riser 模组 120
5.7.2.2 后置 PCIe Riser 模组 124
5.7.2.2.1 通用 PCIe Riser 模组 124
5.7.2.2.2 专用 PCIe Riser 模组 137
5.7.3 PCIe 插槽说明 145
5.7.3.1 前置 PCIe Riser 模组 145
5.7.3.2 后置 PCIe Riser 模组 146
5.8 电源模块 148
5.9 风扇模块 149
5.10 单板 151
5.10.1 主板 151
5.10.2 硬盘背板 154
5.10.3 风扇板 172
5.10.4 电源转接板 173
5.10.5 内置 M.2 转接卡 174
5.10.6 SATA 直通卡 176
6 产品规格 177
6.1 技术规格 177
6.2 环境规格 182
6.3 物理规格 184
7 软硬件兼容性 187
8 管制信息 188
8.1 安全 188
8.2 维保与保修 192
9 系统管理 193
10 通过的认证 195
11 废弃产品回收 197
A 附录 198

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

B 术语 217

C 缩略语 220

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

1 产品概述

FusionServer 2288 V8（以下简称 2288 V8）是针对互联网、IDC（Internet Data Center）、云计算、企业市场或电信业务应用等需求，基于英特尔®至强®6 6500P/6700P/6700E 系列处理器推出的具有广泛用途的新一代 2U2 路机架服务器。


本产品适用于 IT 核心业务、云计算、虚拟化、高性能计算、分布式存储、大数据处理、企业或电信业务应用及其他复杂工作负载。

本产品具有低能耗、扩展能力强、高可靠、易管理、易部署等优点。

说明

服务器铭牌型号的详细信息，请参见 A.5 铭牌型号。

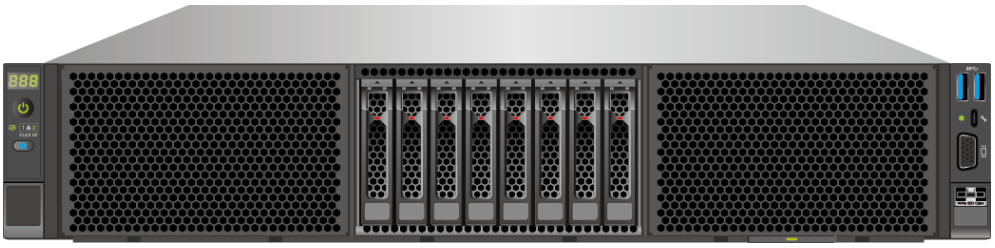图1-1 服务器外观（示例：8x2.5 英寸硬盘配置）



 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

2 产品特点

性能

- 英特尔®至强®6 P-core（性能核）处理器：6500P、6700P 系列
  - 单处理器最高拥有 86 个内核及 172 线程、最大支持 TDP 350W 处理器、最大睿频频率 4.3GHz、最大 336MB L3 缓存及 4 组 24GT/s UPI 互连链路，使服务器拥有领先的处理性能。
  - 2DPC 最大支持 32 条 DDR5 RDIMM（Registered Dual In-line Memory Module）内存，2DPC 最大速率 6000MT/s ； 1DPC 最大支持 16 条 6400MT/s DDR5 RDIMM 内存，最大速率 6400MT/s ； 可提供优异的速度、高可用性。
  - 支持最大 16 条 8800MT/s MRDIMM（Multiplexed Rank Dual In-line Memory Module）内存，1DPC 最大速率 8000MT/s 可提供优异的速度、高可用性。
- 英特尔®至强®6 E-core（能效核）处理器：6700E 系列
  - 单处理器最高拥有 144 个内核及 144 线程、最大支持 TDP 330W 处理器、最大睿频频率 3.0GHz、最大 108MB L3 缓存及 4 组 24GT/s UPI 互连链路，使服务器拥有高效、高密的处理能力。
  - 2DPC 最大支持 32 条 DDR5 RDIMM（Registered Dual In-line Memory Module）内存，最大速率 5200MT/s ； 1DPC 最大支持 16 条 6400MT/s DDR5 RDIMM 内存，最大速率 6400MT/s ； 可提供优异的速度、高可用性。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

可扩展性

- 支持多种灵活的硬盘配置方案，提供了弹性的、可扩展的存储容量空间，满足不同存储容量的需求和升级要求。
  - 支持前置 8x3.5 英寸/12x3.5 英寸硬盘
  - 支持前置 8x2.5 英寸/16x2.5 英寸/24x2.5 英寸/25x2.5 英寸硬盘。
  - 支持前置 14xE3.S3 1T/24xE3.S 1T/36xE3.S 1T NVMe 硬盘。
  - 支持后置 4x2.5 英寸 SAS/SATA+4x2.5 英寸 NVMe 硬盘或 4x2.5 英寸 SAS/SATA+4x2.5 英寸 SAS/SATA/NVMe 硬盘。
  - 支持内置 4x3.5 英寸 SAS/SATA 硬盘。
  - 支持选配 2 个 M.2 SSD，满足 OS 盘快速启动，提高维护的灵活性。
- 支持多种灵活的 PCIe 标卡配置方案，满足不同网络配置的需求和升级要求。
  - 支持后置 8 个 PCIe x16 带宽槽位或 2 个 PCIe x16+8 个 PCIe x8 带宽槽位；最高支持前置 3 个 PCIe x8 带宽槽位。
  - 支持 2 个后置 FLEX IO 插卡或者前置 1 个 FLEX IO 插卡。FLEX IO 插卡槽位支持 OCP 3.0 网卡，可灵活配置 GE/10GE/25GE/100GE 网卡，支持通知式热插拔。

说明

OCP 网卡热插拔依赖 OS 驱动，系统需要进入 OS 的状态，保证 OCP 热插拔相关的驱动已加载。

可用性和可服务性

- 单板硬件采用电信级器件及加工工艺流程，可显著提高系统可靠性。
- 支持热插拔的 SAS/SATA/NVMe 硬盘。不同的 RAID 控制卡支持的 RAID 级别不同，配置 39xx 系列 RAID 控制卡时支持 RAID 0/1/10/5/50/6/60、提供 RAID 缓存、支持超级电容掉电数据保护。
- 面板提供 UID/Healthy LED 指示灯、故障诊断数码管，iBMC Web 管理界面提供关键部件指示状态，能够指引技术人员快速找到已经发生故障或存在故障风险的组件，从而简化维护工作、加快解决问题的速度，并且提高系统可用性。
- 挂耳提供 iBMC 直连管理接口，支持 iBMC 近端运维，提升运维效率。
- 提供 2 个热插拔电源模块，支持 1+1 冗余；提供 4 个热插拔风扇模块，支持 N+1 冗余，提升系统整体可用性。
- 独立插卡的 BMC 集成管理模块（iBMC）能够持续监控系统参数、触发告警，并且采取恢复措施，以便最大限度地避免停机。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

可管理性和安全性

- 集成在服务器上的 iBMC 管理模块可用来监控系统运行状态，并提供远程管理功能。
- 支持 BIOS 菜单密码，保证系统启动及系统管理的安全性。
- 支持 NC-SI（Network Controller Sideband Interface）特性，支持管理网口和业务网口复用。NC-SI 特性可以通过 iBMC 智能管理系统或 BIOS 启用/关闭，NC-SI 特性默认关闭。

  说明

  NC-SI 特性的业务网口支持以下配置：

  - 可以绑定到服务器的 OCP 3.0 网卡或其它支持 NC-SI 功能的 PCIe 标卡网卡的任一网口。
  - 支持虚拟局域网 VLAN ID（Virtual Local Area Network ID）的开关和配置。VLAN ID 默认为关闭，默认值为 0。
  - 支持 IPv4 和 IPv6 地址，可配置 IP 地址、子网掩码、默认网关或者 IPv6 地址的前缀长度。
- 集成业界标准的统一可扩展固件接口（UEFI），可提高设置、配置和更新效率并且简化错误处理流程。
- 支持带锁的服务器机箱安全面板，保护服务器的本地数据的安全。
- 可选配机箱开盖检测模组，增强物理安全性。
- 支持基于芯片级可信根 ROT（Root of Trust）的安全启动，具备从硬件可信根开始的逐级校验功能，构筑完整的安全启动链。
- 支持可信平台模块（TPM），可提供高级加密功能，如数字签名及远程验证等。
- 满足 NIST SP 800-147B 规范中的如下要求：
  - 支持 BIOS 固件数字签名更新机制，更新时进行数字签名校验，防止非授权 BIOS 固件的更新。
  - 支持 Flash 安全保护机制，防止 OS 下对 Flash 的非法修改。
- 满足 NIST SP 800-193 规范。

能源效率

- 提供不同能效等级的 80PLUS Platinum/Titanium 电源模块，50%负载下电源模块效率高达 96%。
- 支持主备供电，高压直流供电，提高供电系统的效率。
- 高效率的单板 VRD（Voltage Regulator Down）电源，降低主板 DC 电源转换的损耗。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司


- 支持系统散热风扇分区调速和 PID（Proportional-Integral-Derivative）智能调速、CPU 智能调频，从而实现节能降耗。
- 全方位优化的系统散热设计，高效节能的系统散热风扇，降低系统散热能耗。
- 支持硬盘错峰上电技术，降低服务器启动功耗。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

3 物理结构

通用机型

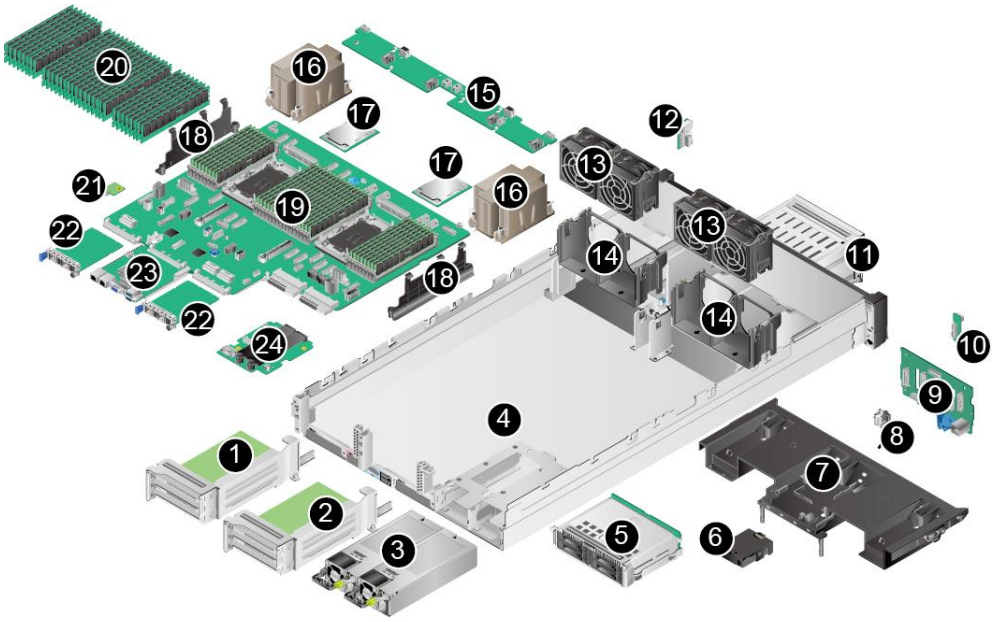图3-1 通用机型物理结构



1	后置 IO 模组 1	2	后置 IO 模组 2
3	电源模块	4	机箱
5	后置 IO 模组 3	6	超级电容
7	导风罩	8	开箱检测器


版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

9	前置硬盘背板	10	左挂耳板
11	前置硬盘模组	12	右挂耳板
13	风扇模块	14	风扇支架
15	风扇板	16	处理器散热器
17	处理器	18	理线架
19	主板	20	内存
21	TPM 扣卡	22	OCP 3.0 网卡
23	BMC 插卡	24	M.2 SSD

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

4 逻辑结构

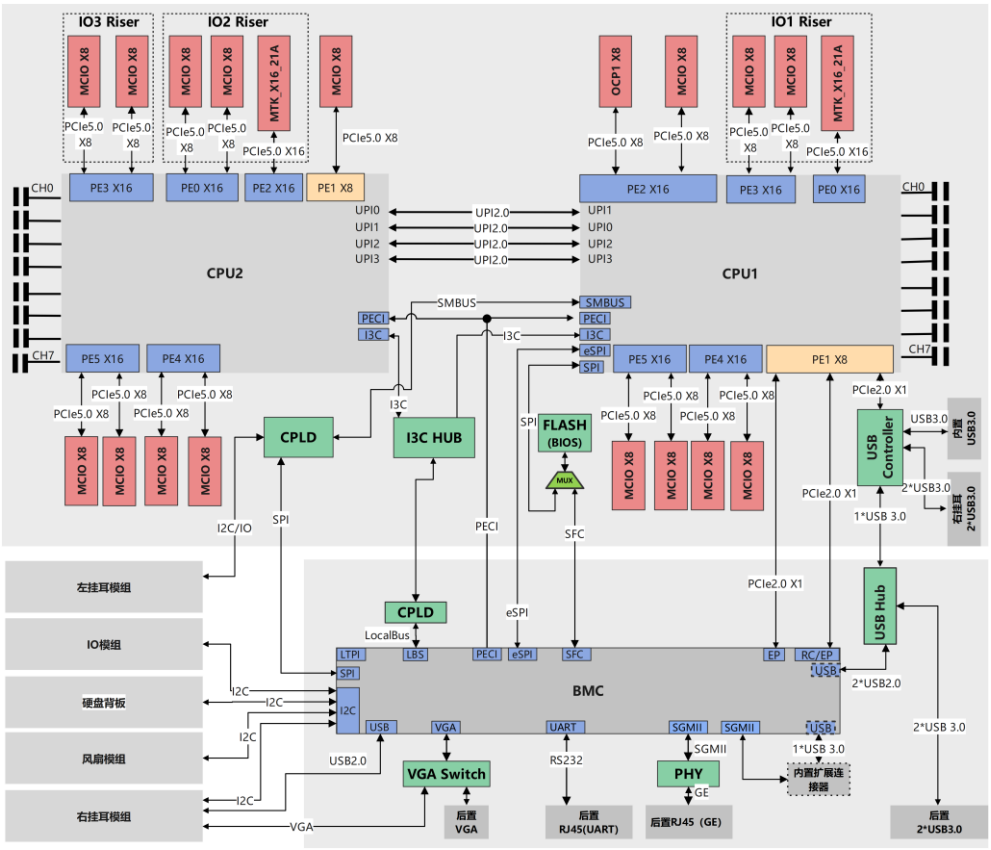图4-1 逻辑结构



- 主板支持 1 个或 2 个英特尔®至强®6 6500P/6700P/6700E 系列处理器，支持 32 条 DIMM 内存。处理器的 PCIe 资源，通过 PCB 或者线缆与 PCIe Riser 卡/NVMe 直通硬盘背板连接，适配不同的 PCIe Riser 卡和硬盘背板，支持不同规格的 PCIe 标卡槽位和硬盘槽位。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

- BMC 插卡集成 BMC 管理芯片，支持外出 VGA（Video Graphic Array）、管理网口、串口等接口。
- BMC 通过 I2C 对 IO 模组、硬盘背板和风扇模组进行管理。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

5 硬件描述

5.1 前面板
5.2 后面板
5.3 处理器
5.4 内存
5.5 存储
5.6 网络
5.7 IO 扩展
5.8 电源模块
5.9 风扇模块
5.10 单板


5.1 前面板

5.1.1 外观

前面板外观

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

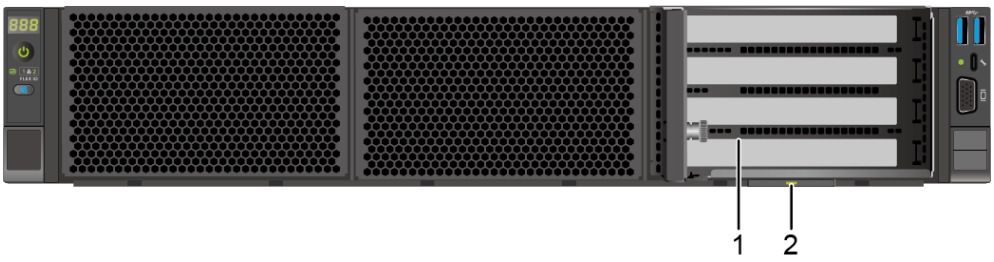图5-1 无前置硬盘配置



1	PCIe 插槽	2	标签卡（含 SN 标签）

图5-2 8x2.5 英寸硬盘配置 1

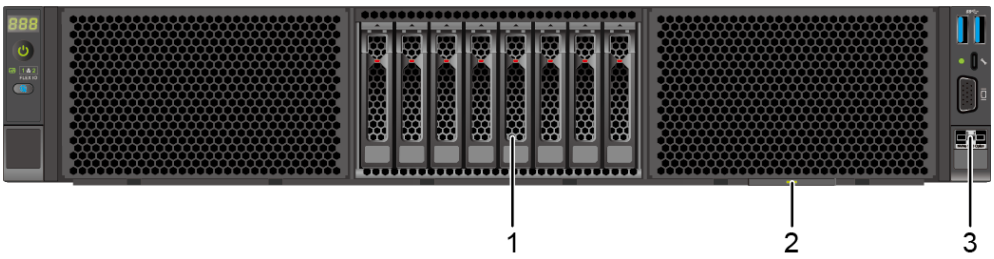


图5-3 8x2.5 英寸硬盘配置 2

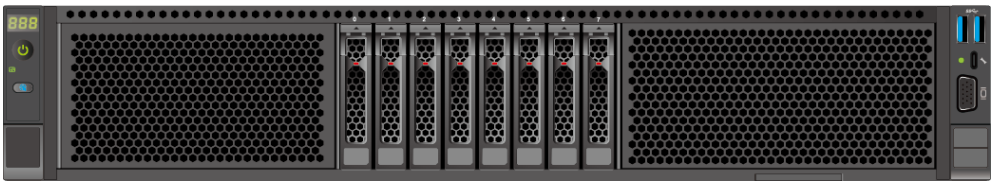


图5-4 8x3.5 英寸硬盘配置



 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图5-5 12x3.5 英寸硬盘配置



图5-6 14xE3.S 1T 直通配置



图5-7 16x2.5 英寸硬盘配置 1



图5-8 16x2.5 英寸硬盘配置 2


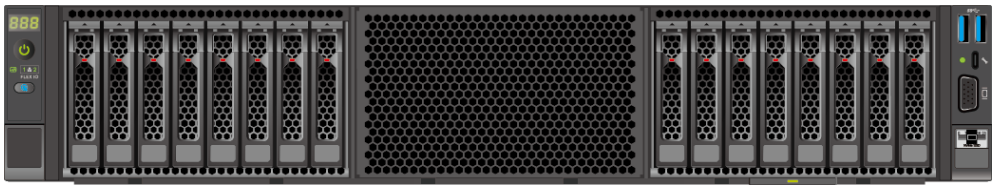


图5-9 24xE3.S 1T 直通配置

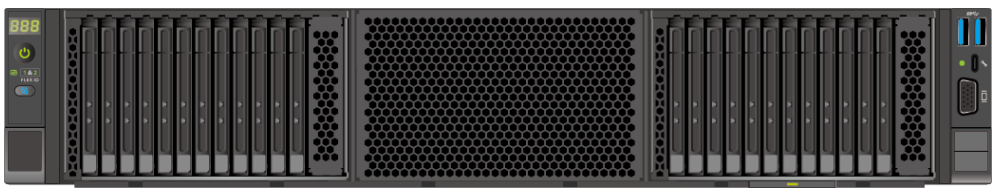

版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图5-10 24x2.5 英寸硬盘配置



图5-11 25x2.5 英寸硬盘配置

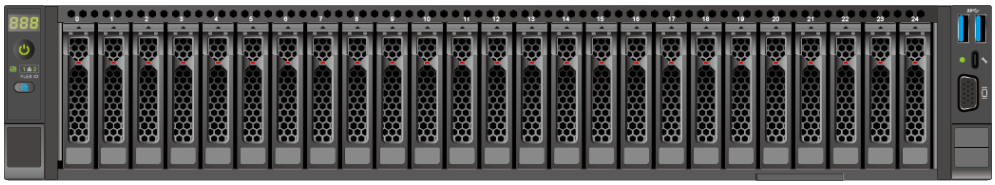


图5-12 36xE3.S 1T 直通配置



1	硬盘模块	2	标签卡（含 SN 标签）
3	硬盘标识 说明 图片仅供参考，详细信息请参见 A.2 硬盘标识。	-	-

版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

5.1.2 指示灯和按钮

指示灯和按钮位

图5-13 8x2.5 英寸硬盘配置 1



图5-14 无前置硬盘配置

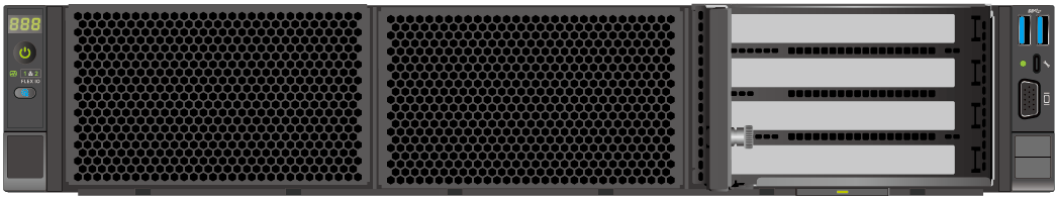


图5-15 8x2.5 英寸硬盘配置 2



图5-16 8x3.5 英寸硬盘配置



版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图5-17 12x3.5 英寸硬盘配置



图5-18 14xE3.S 1T 直通配置



图5-19 16x2.5 英寸硬盘配置 1



图5-20 16x2.5 英寸硬盘配置 2

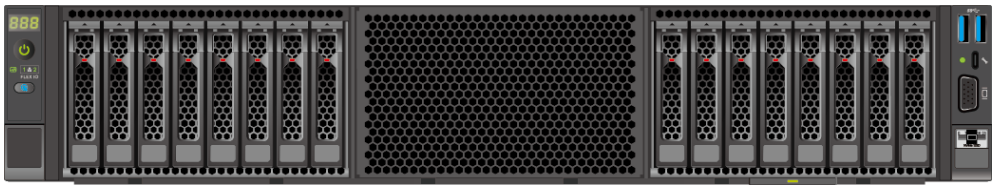


图5-21 24x2.5 英寸硬盘配置



版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图5-22 24xE3.S 1T 直通配置

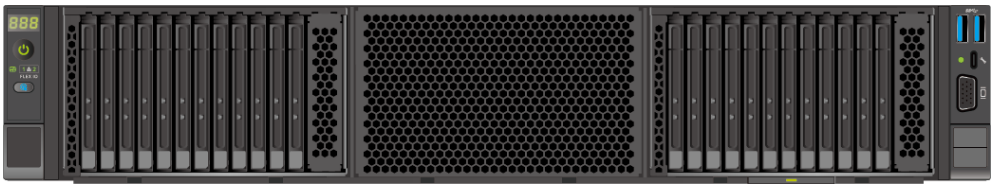


图5-23 25x2.5 英寸硬盘配置

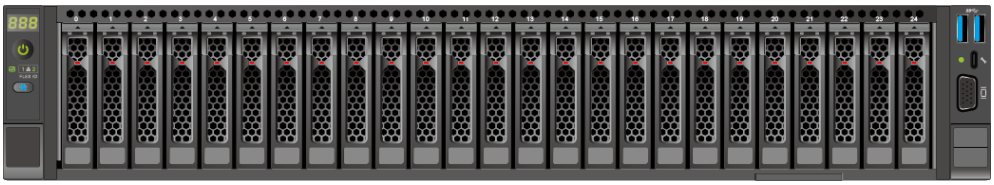


图5-24 36xE3.S 1T 直通配置



1	UID 按钮/指示灯	2	健康状态指示灯
3	电源按钮/指示灯	4	故障诊断数码管
5	FLEX IO 插卡 1 在位指示灯	6	FLEX IO 插卡 2 在位指示灯
7	iBMC 直连管理接口指示灯	-	-

指示灯和按钮说明

表5-1 前面板指示灯和按钮说明

标识	指示灯和按钮	状态说明

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

标识	指示灯和按钮	状态说明
	故障诊断数码管	• 显示---：设备正常。 • 显示故障码：设备有部件故障。 故障码的详细信息请参见 iBMC 告警处理。
	健康状态指示灯	• 熄灭：设备未上电或处于异常状态。 • 红色闪烁（1Hz）：系统有严重告警。 • 红色闪烁（5Hz）：系统有紧急告警。 • 绿色常亮：设备运转正常。
	FLEX IO 插卡在位指示灯	对应 FLEX IO 插卡的在位状态。 • 熄灭：FLEX IO 插卡不在位。 • 绿色闪烁（0.5Hz）：FLEX IO 插卡在位，但未供电。 • 绿色闪烁（2Hz）：FLEX IO 插卡在位，且刚刚插入。 • 绿色常亮：FLEX IO 插卡在位，且电源供电正常。
	电源按钮/指示灯	电源指示灯说明： • 熄灭：设备未上电。 • 绿色常亮：设备正常上电。 • 黄色闪烁：iBMC 管理系统正在启动，此时电源按钮处于锁定状态，不能进行操作。iBMC 管理系统大约 1 分钟完成启动，同时电源指示灯转变为黄色常亮。 • 黄色常亮：设备待机（Standby）状态。 电源按钮说明： • 上电状态下短按电源按钮，OS 正常关机。 说明 不同 OS 可能需要根据操作系统界面提示信息关闭操作系统。 • 上电状态下长按电源按钮 6 秒钟，可以将设备强制下电。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

标识	指示灯和按钮	状态说明
		• 待机（Standby）状态下短按电源按钮，可以进行上电。
	UID 按钮/指示灯	UID 按钮/指示灯用于定位待操作的设备，以便快速找到待操作设备。 UID 指示灯说明： • 熄灭：设备未被定位。 • 蓝色闪烁/常亮：设备被定位。 UID 按钮说明： • 可通过手动按 UID 按钮或者 iBMC 远程控制使灯熄灭或灯亮。 • 短按 UID 按钮，可以打开/关闭定位灯。 • 长按 UID 按钮 4 至 6 秒，可以复位 iBMC 管理系统。
	iBMC 直连管理接口指示灯	iBMC 直连管理接口连接终端设备（本地 PC/安卓系统手机）的状态： • 熄灭：未连接终端设备。 • 绿色闪烁（5Hz）3 秒后熄灭：端口功能已被禁用。 • 绿色常亮：已连接终端设备。 iBMC 直连管理接口连接 USB 设备的状态： • 红色闪烁（0.5Hz）：作业失败或作业已完成但有报错。 • 绿色闪烁（5Hz）：正在执行作业。 • 绿色闪烁（5Hz）3 秒后熄灭：端口功能已被禁用。 • 绿色常亮：正在从 USB 设备复制服务器配置文件或者作业已成功完成。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

5.1.3 接口

接口位置

- 前面板接口

图5-25 无前置硬盘配置

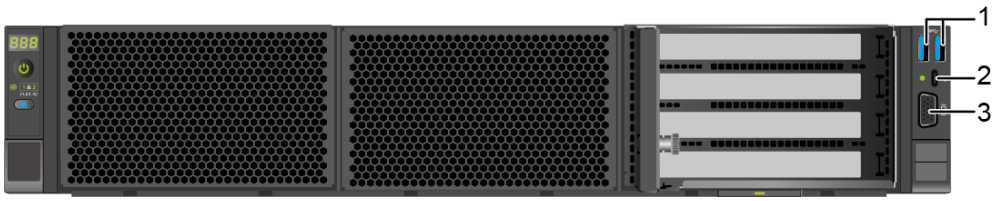


图5-26 8x2.5 英寸硬盘配置 1

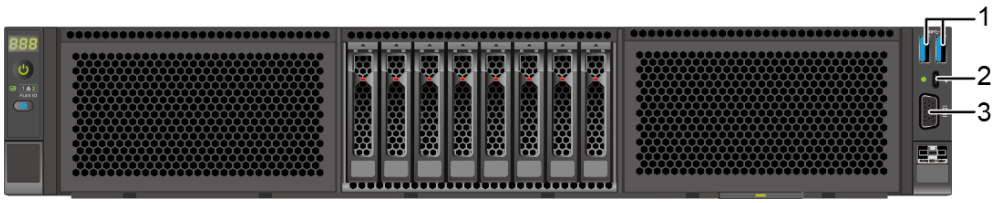


图5-27 8x2.5 英寸硬盘配置 2

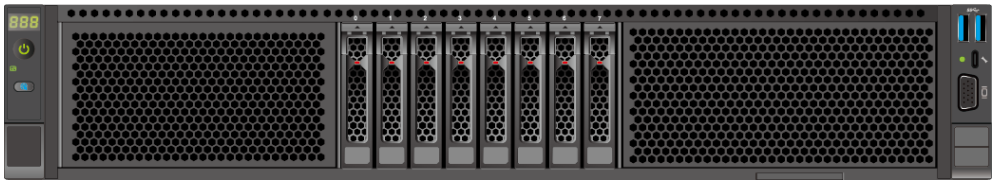


图5-28 8x3.5 英寸硬盘配置



 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图5-29 12x3.5 英寸硬盘配置



图5-30 14xE3.S 1T 直通配置



图5-31 16x2.5 英寸硬盘配置 1



图5-32 16x2.5 英寸硬盘配置 2


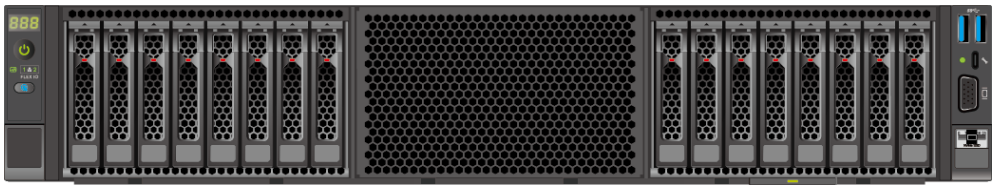


图5-33 24x2.5 英寸硬盘配置

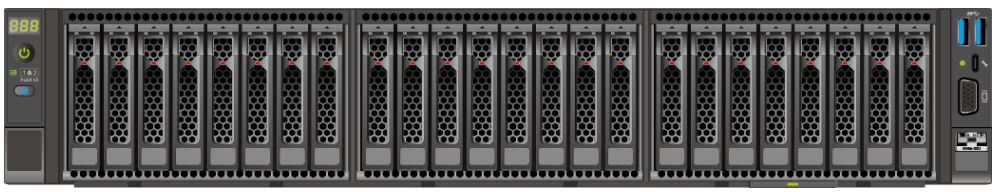

版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图5-34 24xE3.S 1T 直通配置

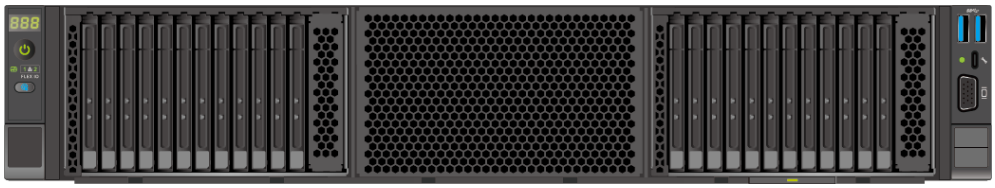


图5-35 25x2.5 英寸硬盘配置

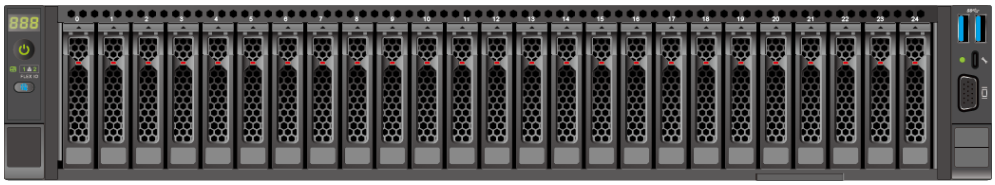


图5-36 36xE3.S 1T 直通配置



1	USB 3.0 接口	2	iBMC 直连管理接口
3	VGA 接口	-	-

接口说明

表5-2 前面板接口说明

名称	类型	数量	说明
iBMC 直连管理接口	USB Type-C 说明 支持 USB 2.0 协议。	1	通过 USB Type-C 线缆接本地 PC 或手机，实现对系统的监控管理。 说明

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

名称	类型	数量	说明
			支持 Windows11 操作系统的本地 PC 和安卓操作系统的手机。 • 通过本地 PC 登录 iBMC 时，需要在本地 PC 的浏览器输入 **https://** *169.254.1.5 的 IP 地址*登录 iBMC。 用于接入 USB 设备。 须知 • 使用外接 USB 设备时，请确认 USB 设备状态良好，不推荐使用 USB 网卡、USB 硬盘等移动设备，可能会存在兼容性问题，导致服务器工作异常。 • iBMC 直连管理接口接入 USB 设备的详细信息请参见 iBMC 用户指南。
USB 接口	USB 3.0	2	用于接入 USB 3.0 设备。 须知 • 使用外接 USB 设备时，请确认 USB 设备状态良好，不推荐使用 USB 网卡、USB 硬盘等移动设备，可能会存在兼容性问题，导致服务器工作异常。 • USB 3.0 接口可为低功率外围设备供电，但必须符合 USB 规格。要运行高级外围设备（例如外部 CD/DVD 驱动器），需要外部电源。
VGA 接口	DB15	1	用于连接显示终端，例如显示器或 KVM（Keyboard, Video and Mouse）。


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

5.2 后面板

5.2.1 外观

- 服务器后面板配置硬盘模组/PCIe Riser 模组机型

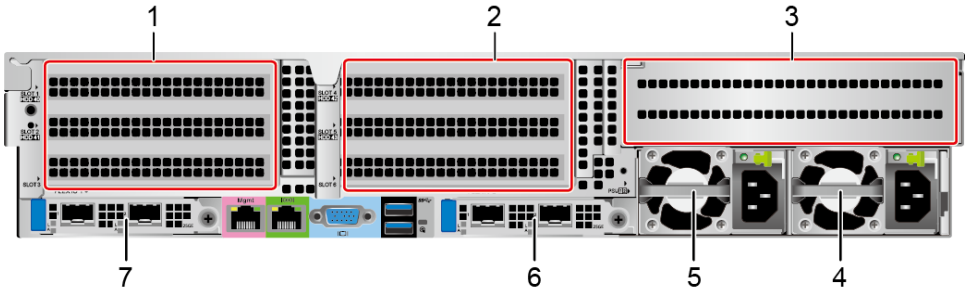  图5-37 后面板外观



1	后置 IO 模组 1	2	后置 IO 模组 2
3	后置 IO 模组 3	4	电源模块 2
5	电源模块 1	6	（可选）FLEX IO 插卡 2 说明 FLEX IO 插卡槽位仅支持 OCP 3.0 网卡。
7	（可选）FLEX IO 插卡 1 说明 FLEX IO 插卡槽位仅支持 OCP 3.0 网卡。	-	-


说明

- 后置 IO 模组 1、IO 模组 2 可选配 PCIe Riser 模组、2x3.5 英寸后置硬盘模组或者后置 2x2.5 英寸硬盘+PCIe Riser 模组。
- 后置 IO 模组 3 可选配 PCIe Riser 模组或者 4x2.5 英寸后置硬盘模组。
- 有关 OCP 3.0 网卡的详细信息，请参见 5.6.1 OCP 3.0 网卡。
- 本图仅供参考，具体以实际配置为准。

- 4GPU 机型

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

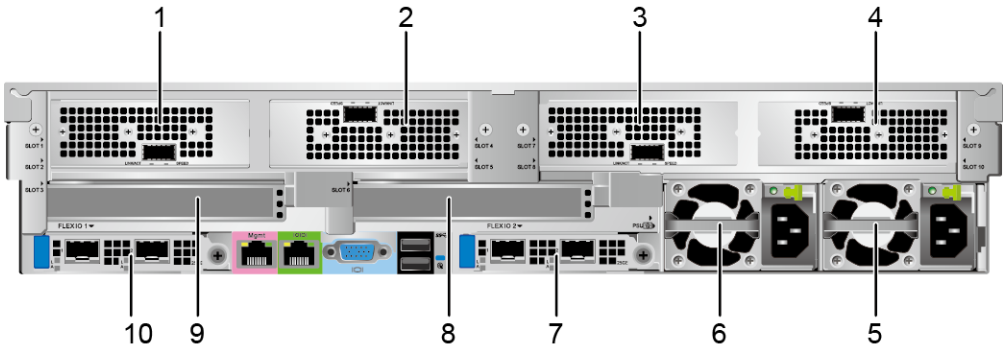图5-38 后面板外观



1	Slot1	2	Slot4
3	Slot7	4	Slot9
5	电源模块 2	6	电源模块 1
7	（可选）FLEX IO 插卡 2 说明 FLEX IO 插卡槽位仅支持 OCP 3.0 网卡。	8	Slot6
9	Slot3	10	（可选）FLEX IO 插卡 1 说明 FLEX IO 插卡槽位仅支持 OCP 3.0 网卡。

说明

- 有关 OCP 3.0 网卡的详细信息，请参见 5.6.1 OCP 3.0 网卡。
- 本图仅供参考，具体以实际配置为准。


5.2.2 指示灯和按钮

指示灯位置

- 服务器后面板配置硬盘模组/PCIe Riser 模组机型

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

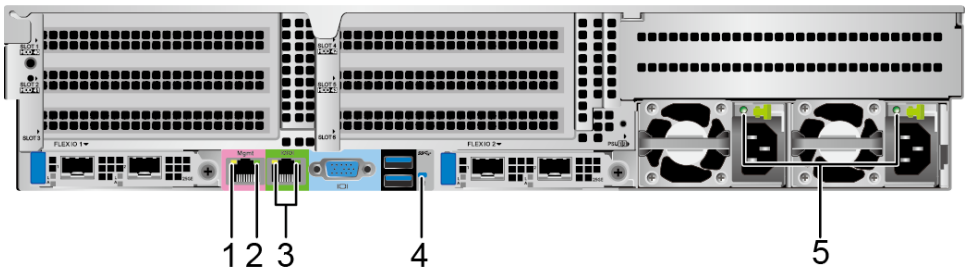
图5-39 后面板指示灯



1	管理网口数据传输状态指示灯	2	管理网口连接状态指示灯
3	串口指示灯 说明 预留，暂不可用。	4	UID 指示灯
5	电源模块指示灯	-	-

- 4GPU 机型

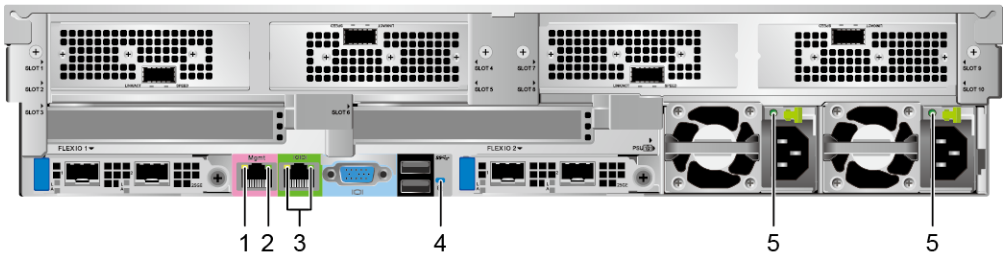图5-40 后面板指示灯



1	管理网口数据传输状态指示灯	2	管理网口连接状态指示灯
3	串口指示灯 说明 预留，暂不可用。	4	UID 指示灯
5	电源模块指示灯	-	-

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

指示灯说明

表5-3 后面板指示灯说明

标识	指示灯	状态说明
-	管理网口数据传输状态指示灯	• 熄灭：无数据传输。 • 黄色闪烁：有数据正在传输。
-	管理网口连接状态指示灯	• 熄灭：网络未连接。 • 绿色常亮：网络连接正常。
-	电源模块指示灯	• 熄灭：无电源输入。 • 绿色闪烁（1Hz）： – 输入正常，电源进入 SV12 模式。 – 输入过/欠压。 – 电源模块进入深度休眠模式。 • 绿色闪烁（4Hz）：Firmware 在线升级过程中。 • 绿色常亮：输入和输出正常。 • 橙色常亮：输入正常，无输出。 说明 导致无输出的可能原因： • 电源过温保护 • 电源输出过流/短路 • 输出过压 • 短路保护 • 器件失效（不包括所有的器件失效）
	UID 指示灯	UID 指示灯用于定位待操作的设备。 • 熄灭：设备未被定位。 • 蓝色闪烁/常亮：设备被定位。 说明 可通过手动按 UID 按钮或者 iBMC 远程控制

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司


标识	指示灯	状态说明
		使灯熄灭或灯亮。

5.2.3 接口

接口位置

- 服务器后面板配置硬盘模组/PCIe Riser 模组机型

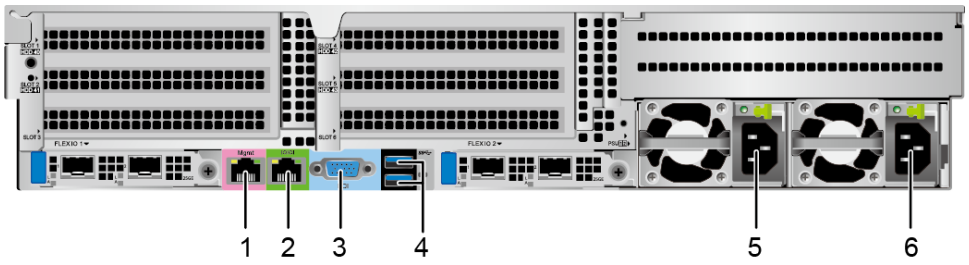
图5-41 后面板接口



1	管理网口	2	串口
3	VGA 接口	4	USB 3.0 接口
5	电源模块 1 接口	6	电源模块 2 接口

- 4GPU 机型

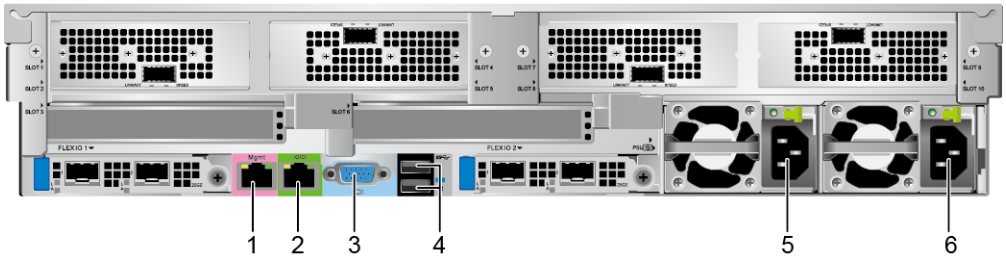图5-42 后面板接口



版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

1	管理网口	2	串口
3	VGA 接口	4	USB 3.0 接口
5	电源模块 1 接口	6	电源模块 2 接口

接口说明

表5-4 后面板接口说明

名称	类型	数量	说明
管理网口	RJ45	1	iBMC 管理网口，用于管理服务器。 说明 • 管理网口为千兆网口，速率支持 100/1000Mbit/s 自适应。 • iBMC 管理网口不支持与 POE 供电设备（例如打开 POE 功能的 POE 交换机）对接，强行对接存在链路通信异常甚至损坏管理网口的风险。
串口	RJ45	1	用于调试，默认为操作系统串口，可通过 iBMC 命令行设置为 iBMC 串口。 说明 通讯标准为三线制串口，波特率默认为 115200bit/s。
VGA 接口	DB15	1	用于连接显示终端，例如显示器或 KVM（Keyboard, Video and Mouse）。
USB 接口	USB 3.0	2	用于接入 USB 3.0 设备。 须知 • 使用外接 USB 设备时，接入的 USB 设备支持的最大电流为 1.3A。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司


名称	类型	数量	说明
			• 使用外接 USB 设备时，请确认 USB 设备状态良好，不推荐使用 USB 网卡、USB 硬盘等移动设备，可能会存在兼容性问题，导致服务器工作异常。 • USB 3.0 接口可为低功率外围设备供电，但必须符合 USB 规格。要运行高级外围设备（例如外部 CD/DVD 驱动器），需要外部电源。
电源模块接口	-	2	通过电源线缆连接 PDU，用户可根据需要选配电源模块。 说明 选配电源模块时，必须确保电源的额定功率大于整机额定功率。

5.3 处理器

- 支持 1 个或 2 个处理器。
- 配置 1 个处理器时，需要安装在 CPU1 位置。
- 配置在同一服务器的处理器，型号必须相同。
- 具体可选购的系统选件，请咨询当地销售代表或通过技术支持网站访问兼容性列表中的“部件兼容性”。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

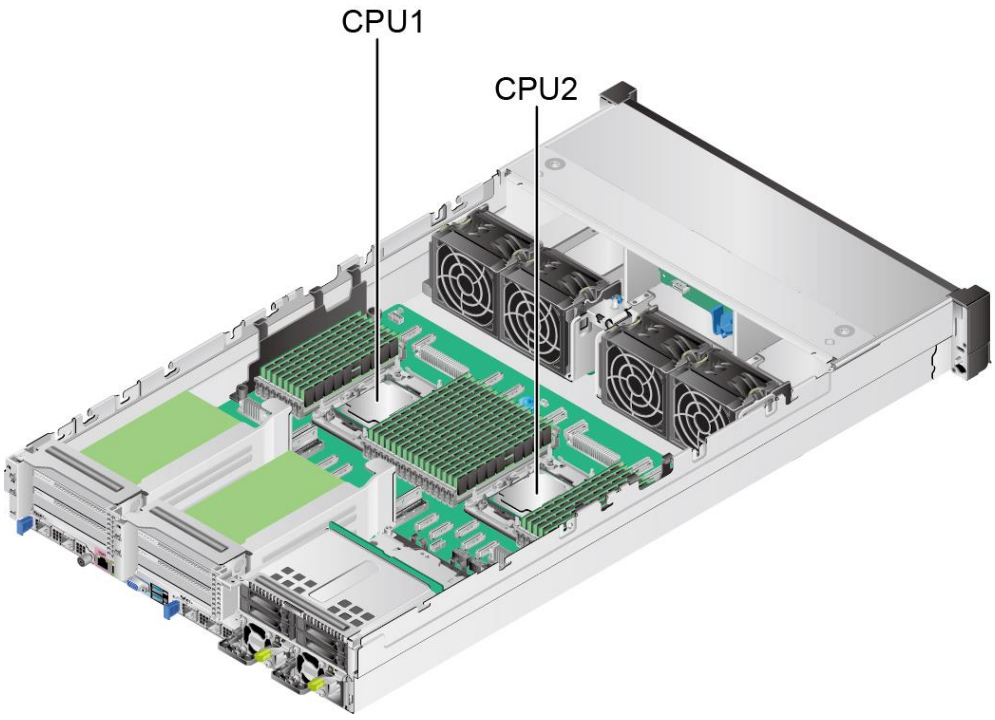图5-43 处理器位置



5.4 内存

5.4.1 DDR5 内存

5.4.1.1 内存子系统体系结构

服务器提供 32 个内存接口，每个处理器内部集成了 8 个内存通道。

在各内存通道的内存插槽安装内存时，需要先安装主内存通道的内存。如果主内存通道没有安装内存，则备通道的内存无法正常使用。

表5-5 通道组成

通道归属	通道	组成
CPU1	通道 A（主）	DIMM000(A0)
	通道 A	DIMM001(A1)
	通道 B（主）	DIMM010(B0)

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

通道归属	通道	组成
	通道 B	DIMM011(B1)
	通道 C（主）	DIMM020(C0)
	通道 C	DIMM021(C1)
	通道 D（主）	DIMM030(D0)
	通道 D	DIMM031(D1)
	通道 E（主）	DIMM040(E0)
	通道 E	DIMM041(E1)
	通道 F（主）	DIMM050(F0)
	通道 F	DIMM051(F1)
	通道 G（主）	DIMM060(G0)
	通道 G	DIMM061(G1)
	通道 H（主）	DIMM070(H0)
	通道 H	DIMM071(H1)
CPU2	通道 A（主）	DIMM100(A0)
	通道 A	DIMM101(A1)
	通道 B（主）	DIMM110(B0)
	通道 B	DIMM111(B1)
	通道 C（主）	DIMM120(C0)
	通道 C	DIMM121(C1)
	通道 D（主）	DIMM130(D0)
	通道 D	DIMM131(D1)
	通道 E（主）	DIMM140(E0)
	通道 E	DIMM141(E1)

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

通道归属	通道	组成
	通道 F（主）	DIMM150(F0)
	通道 F	DIMM151(F1)
	通道 G（主）	DIMM160(G0)
	通道 G	DIMM161(G1)
	通道 H（主）	DIMM170(H0)
	通道 H	DIMM171(H1)

5.4.1.2 内存兼容性信息

在选择 DDR5 内存时，请参考以下规则进行配置：

须知

- 同一台服务器必须使用相同 Part No.（即 P/N 编码）的 DDR5 内存，内存在系统中的运行速率为以下各项的最低值：
- 特定 CPU 支持的内存速度。
- 特定内存配置最大工作速度。
- 不同类型（RDIMM、MRDIMM）和不同规格（容量、位宽、rank、高度等）的 DDR5 内存不支持混合使用。
- 具体可选购的系统选件，请咨询当地销售代表。

- 支持内存总容量的计算公式为：内存总容量等于所有 DDR5 内存的容量之和。
- 支持单条内存容量的具体容量类型，详细信息请咨询当地销售代表或通过技术支持网站访问兼容性列表中的“部件兼容性”。
- 支持内存数量的最大值，取决于内存类型以及 rank 数量。

表5-6 DDR5 内存参数（P-core：6500P/6700P 系列）

参数	取值						
单条 DDR5 内存容量	16	32	64	96	64	128	256

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数		取值						
（GB）								
类型		RDIMM	RDIMM	RDIMM	RDIMM	MRDIMM[a]	RDIMM	RDIMM
额定速率（MT/s）		6400	6400	6400	6400	8800	6400	6400
工作电压（V）		1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
整机最多支持的 DDR5 内存数量 [b]		16	32	32	32	16	32	32
整机最大支持的 DDR5 内存容量（GB）		512	1024	2048	3072	1024	4096	8192
实际速率（MT/s）	1DPC[c]	6400	6400	6400	6400	8000	6400	6400
	2DPC	不支持	6000	6000	6000	不支持	6000	5200

- a：仅 6787P/6767P/6747P/6762P 支持 MRDIMM。
- b：最多支持的 DDR5 内存数量是基于 2 个处理器配置的数量，如果是 1 个处理器配置，则数量减半。
- c：DPC（DIMM Per Channel），即每个内存通道配置的内存数量。
- DIMM 最大速度支持取决于处理器型号和 DIMM 配置情况。
- 最大支持的 DDR5 内存容量需要考虑处理器类型，此处为内存满配时最大支持的 DDR5 内存容量。
- 以上信息仅供参考，详细信息请咨询当地销售代表或技术支持网站访问兼容性列表中的“部件兼容性”。

表5-7 DDR5 内存参数（E-core：6700E 系列）

参数	取值				
单条 DDR5 内存容量（GB）	32	64	96	128	256
类型	RDIMM	RDIMM	RDIMM	RDIMM	RDIMM

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

参数		取值				
额定速率（MT/s）		6400	6400	6400	6400	6400
工作电压（V）		1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
整机最多支持的 DDR5 内存数量 [a]		16	32	32	32	32
整机最大支持的 DDR5 内存容量（GB）		512	2048	3072	4096	8192
实际速率（MT/s）	1DPC[b]	6400[c]	6400[c]	6400	6400	6400
	2DPC	不支持	5200	5200	5200	5200

- a：最多支持的 DDR5 内存数量是基于 2 个处理器配置的数量，如果是 1 个处理器配置，则数量减半。
- b：DPC（DIMM Per Channel），即每个内存通道配置的内存数量。
- c：配置 6710E/6746E 等处理器时，最大工作速率仅支持 5600MT/s。
- DIMM 最大速度支持取决于处理器型号和 DIMM 配置情况。
- 最大支持的 DDR5 内存容量需要考虑处理器类型，此处为内存满配时最大支持的 DDR5 内存容量。
- 以上信息仅供参考，详细信息请咨询当地销售代表或技术支持网站访问兼容性列表中的“部件兼容性”。

5.4.1.3 内存安装准则

DDR5 内存的通用安装准则：

- 配置的所有内存必须是相同类型。
- 配置的所有内存必须是相同的 rank。
- 不安装内存时，内存插槽需要安装假内存条，以确保整机散热性能。

5.4.1.4 内存插槽位置

服务器最多可以安装 32 条 DDR5 内存。

内存配置时必须遵守内存安装原则，详细信息请通过技术支持网站访问内存配置指南。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图5-44 内存插槽位置

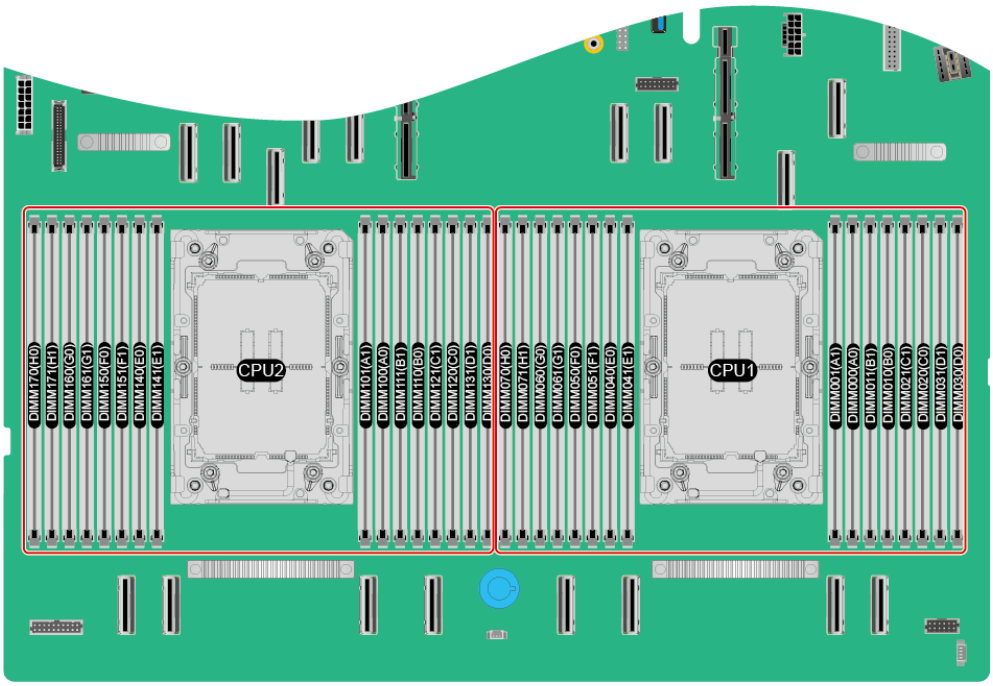


表5-8 DDR5 内存安装原则（一个处理器）

处理器	通道	内存位置	内存数量				
			1	4	8	12[a]	16
CPU1	通道 A（主）	DIMM000(A0)	●	●	●	●	●
	通道 A	DIMM001(A1)	X	X	X	●	●
	通道 B（主）	DIMM010(B0)	X	X	●	●	●
	通道 B	DIMM011(B1)	X	X	X	X	●
	通道 C（主）	DIMM020(C0)	X	●	●	●	●
	通道 C	DIMM021(C1)	X	X	X	●	●
	通道 D（主）	DIMM030(D0)	X	X	●	●	●

版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

	通道 D	DIMM031(D1)	X	X	X	X	●
	通道 E (主)	DIMM040(E0)	X	●	●	●	●
	通道 E	DIMM041(E1)	X	X	X	●	●
	通道 F (主)	DIMM050(F0)	X	X	●	●	●
	通道 F	DIMM051(F1)	X	X	X	X	●
	通道 G (主)	DIMM060(G0)	X	●	●	●	●
	通道 G	DIMM061(G1)	X	X	X	●	●
	通道 H (主)	DIMM070(H0)	X	X	●	●	●
	通道 H	DIMM071(H1)	X	X	X	X	●
注：●代表安装位置，X 代表空槽位。 a：仅配置 P-core 处理器时支持 12 条内存。							

表5-9 DDR5 内存安装原则（两个处理器）

处理器	通道	内存位置	内存数量				
			2	8	16	24[a]	32
CPU1	通道 A (主)	DIMM000(A0)	●	●	●	●	●
	通道 A	DIMM001(A1)	X	X	X	●	●
	通道 B (主)	DIMM010(B0)	X	X	●	●	●
	通道 B	DIMM011(B1)	X	X	X	X	●
	通道 C	DIMM020(C0)	X	●	●	●	●

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

	(主)						
	通道 C	DIMM021(C1)	X	X	X	●	●
	通道 D (主)	DIMM030(D0)	X	X	●	●	●
	通道 D	DIMM031(D1)	X	X	X	X	●
	通道 E (主)	DIMM040(E0)	X	●	●	●	●
	通道 E	DIMM041(E1)	X	X	X	●	●
	通道 F (主)	DIMM050(F0)	X	X	●	●	●
	通道 F	DIMM051(F1)	X	X	X	X	●
	通道 G (主)	DIMM060(G0)	X	●	●	●	●
	通道 G	DIMM061(G1)	X	X	X	●	●
	通道 H (主)	DIMM070(H0)	X	X	●	●	●
	通道 H	DIMM071(H1)	X	X	X	X	●
CPU2	通道 A (主)	DIMM100(A0)	●	●	●	●	●
	通道 A	DIMM101(A1)	X	X	X	●	●
	通道 B (主)	DIMM110(B0)	X	X	●	●	●
	通道 B	DIMM111(B1)	X	X	X	X	●
	通道 C (主)	DIMM120(C0)	X	●	●	●	●
	通道 C	DIMM121(C1)	X	X	X	●	●
	通道 D (主)	DIMM130(D0)	X	X	●	●	●

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

	通道 D	DIMM131(D1)	X	X	X	X	●
	通道 E (主)	DIMM140(E0)	X	●	●	●	●
	通道 E	DIMM141(E1)	X	X	X	●	●
	通道 F (主)	DIMM150(F0)	X	X	●	●	●
	通道 F	DIMM151(F1)	X	X	X	X	●
	通道 G (主)	DIMM160(G0)	X	●	●	●	●
	通道 G	DIMM161(G1)	X	X	X	●	●
	通道 H (主)	DIMM170(H0)	X	X	●	●	●
	通道 H	DIMM171(H1)	X	X	X	X	●
注：●代表安装位置，X 代表空槽位。 a：仅配置 P-core 处理器时支持 24 条内存。							

5.4.1.5 内存保护技术

- ECC
- Memory Mirroring
- Memory Single Device Data Correction (SDDC)
- Failed DIMM Isolation
- Memory Thermal Throttling
- Command/Address Parity Check and Retry
- Memory Demand/Patrol Scrubbing
- Memory Data Scrambling
- Post Package Repair (PPR)
- Write Data CRC Protection
- Adaptive Data Correction - Single Region (ADC-SR)

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

- Adaptive Double Device Data Correction (ADDDC)

5.5 存储

5.5.1 硬盘配置和硬盘编号

5.5.1.1 无硬盘配置

表5-10 硬盘配置

配置	前置硬盘	后置硬盘	硬盘管理方式
无硬盘配置	-	-	-
具体可选购的系统选件，请咨询当地销售代表。			

5.5.1.2 SAS/SATA 配置

5.5.1.2.1 8x2.5 英寸直通配置

硬盘配置

表5-11 硬盘配置

配置	前置硬盘	后置硬盘	硬盘管理方式
8x2.5 英寸 SAS/SATA 硬盘直通配置	• 前置硬盘（8x2.5）： – 槽位 0 至槽位 7 只支持 SAS/SATA 硬盘		• SAS/SATA 硬盘：RAID 控制标卡[a]/RAID 控制线缆卡[b]/SATA 直通卡[b/c]
• a：RAID 控制标卡安装在 Slot3。 • b：RAID 控制线缆卡/SATA 直通卡安装在后置 IO 模组 1 或内置支架上。 • c：配置 SATA 直通卡时，只能支持配置 1 个或 2 个 SATA 硬盘。			

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

配置	前置硬盘	后置硬盘	硬盘管理方式
• 具体可选购的系统选件，请咨询当地销售代表。			

硬盘编号

须知

RAID 控制卡显示的硬盘编号与 RAID 控制卡连线有关，本章节提供的 RAID 控制卡显示的硬盘编号，连线方式默认按照服务器维护与服务指南中的“内部连线”章节进行线缆连接。

- 表 5-11 中“8x2.5 英寸 SAS/SATA 硬盘直通配置”的硬盘编号

图5-45 硬盘编号

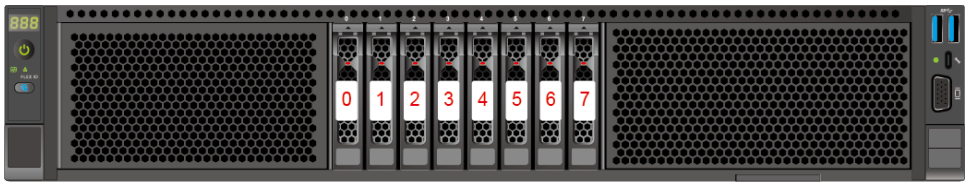


表5-12 硬盘编号

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号	RAID 控制卡显示的硬盘编号
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号	RAID 控制卡显示的硬盘编号
7	7	7

5.5.1.2.2 12x3.5 英寸直通配置

表5-13 硬盘配置

配置	前置硬盘	后置硬盘	硬盘管理方式
12x3.5 英寸 SAS/SATA 硬盘直通配置	• 前置硬盘（12x3.5）： – 槽位 0 至槽位 11 只支持 SAS/SATA 硬盘	• IO 模组 1（2x2.5）： – 槽位 40 至槽位 41 只支持 SAS/SATA 硬盘 a/b • IO 模组 2（2x2.5/2x3.5）： – 槽位 42 至槽位 43 只支持 SAS/SATA 硬盘 a/b • IO 模组 3（4x2.5）： – 槽位 44 至槽位 47 只支持 SAS/SATA 硬盘 a – 槽位 44 至槽位 47 只支持 NVMe 硬盘 c	• SAS/SATA 硬盘：RAID 控制标卡 d/RAID 控制线缆卡 b/e • NVMe 硬盘： – 非 NUMA：CPU2 直出 – 支持 NUMA： – 槽位 44、45 的 NVMe 硬盘：CPU1 – 槽位 46、47 的 NVMe 硬盘：CPU2
• a：IO 模组 1/2 与 IO 模组 3 不支持同时配置 SAS/SATA 硬盘模组。 • b：后置 IO 模组 1 配置 RAID 控制线缆卡时，后置 IO 模组 1 和 IO 模组 2 不支			

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

配置	前置硬盘	后置硬盘	硬盘管理方式
持配置硬盘模组。 • c：配置 CPU2 时支持 NVMe 硬盘，单 CPU 配置机型不支持 NVMe 硬盘。 • d：RAID 控制标卡安装在 Slot3。 • e：RAID 控制线缆卡安装在后置 IO 模组 1。 • 具体可选购的系统选件，请咨询当地销售代表。			


硬盘编号

须知

RAID 控制卡显示的硬盘编号与 RAID 控制卡连线有关，本章节提供的 RAID 控制卡显示的硬盘编号，连线方式默认按照服务器维护与服务指南中的“内部连线”章节进行线缆连接。

- 表 5-13 中“12x3.5 英寸 SAS/SATA 硬盘直通配置”的硬盘编号

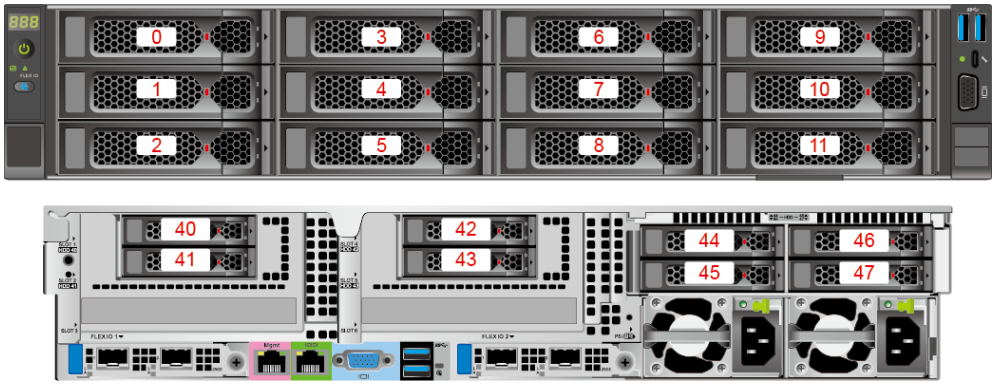图5-46 硬盘编号 1



 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图5-47 硬盘编号 2

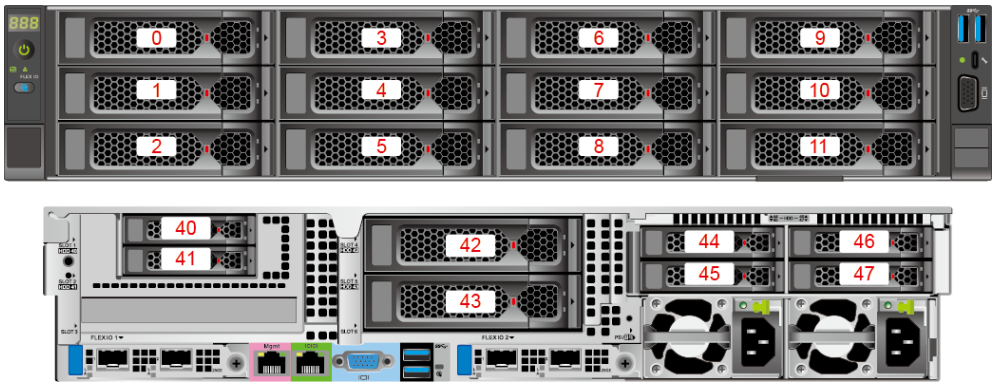


图5-48 硬盘编号 3

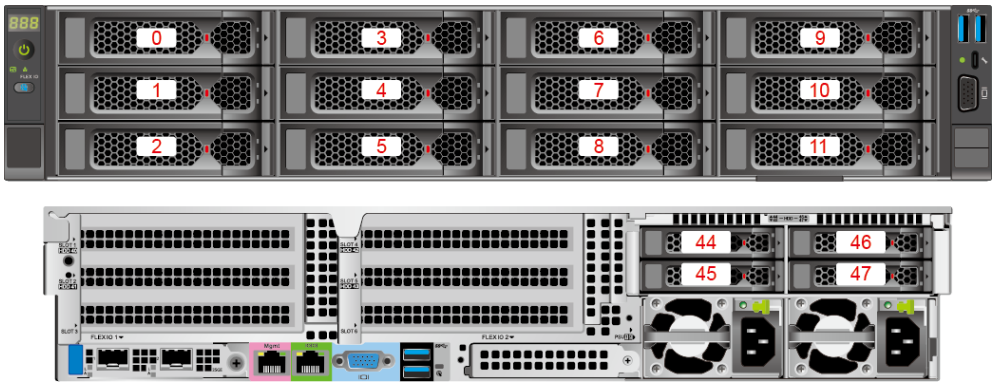


表5-14 硬盘编号

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号	RAID 控制卡显示的硬盘编号
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号	RAID 控制卡显示的硬盘编号
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
40	40	12
41	41	13
42	42	14
43	43	15
44	44	12 注
45	45	13 注
46	46	14 注
47	47	15 注
注：当该槽位配置 SAS/SATA 硬盘时，RAID 控制卡可以管理该槽位硬盘并分配硬盘编号。		

5.5.1.2.3 12x3.5 英寸 EXP 配置

表5-15 硬盘配置

配置	前置硬盘	后置硬盘	硬盘管理方式
12x3.5 英寸 SAS/SATA 硬盘 EXP 配置	• 前置硬盘（12x3.5）： – 槽位 0	• IO 模组 1（2x2.5/2x3.5）： – 槽位 40 至槽位 41 只支持 SAS/SATA	• SAS/SATA 硬盘：RAID 控制标卡 [d]/RAID 控制线缆卡 [e]

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

配置	前置硬盘	后置硬盘	硬盘管理方式
	至槽位 11 只支持 SAS/SATA 硬盘	硬盘 a/b • IO 模组 2（2x2.5/2x3.5）： – 槽位 42 至槽位 43 只支持 SAS/SATA 硬盘 a/b • IO 模组 3（4x2.5）： – 槽位 44 至槽位 47 只支持 NVMe 硬盘 a/c – 槽位 44 至槽位 47 只支持 SAS/SATA 硬盘 a – 槽位 44 至槽位 47 只支持 SAS/SATA/NVMe 硬盘 a/c	• NVMe 硬盘： – 非 NUMA：CPU2 直出 – 支持 NUMA： – 槽位 44、45 的 NVMe 硬盘：CPU1 – 槽位 46、47 的 NVMe 硬盘：CPU2
12x3.5 英寸 SAS/SATA 硬盘 EXP 双 RAID 配置	• 前置硬盘（12x3.5）： – 槽位 0 至槽位 11 只支持 SAS/SATA 硬盘	• IO 模组 1（2x2.5）： – 槽位 40 至槽位 41 只支持 SAS/SATA 硬盘 f • IO 模组 3（4x2.5）： – 槽位 44 至槽位 47 只支持 NVMe 硬盘	• SAS/SATA 硬盘：1xRAID 控制标卡 d+1xRAID 控制线缆卡/SATA 直通卡 g – 槽位 0 至槽位 11 的硬盘：1xRAID 控制标卡 – 槽位 40 至槽位 41 硬盘：1xRAID 控制线缆卡/SATA 直通

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

配置	前置硬盘	后置硬盘	硬盘管理方式
			卡 • NVMe 硬盘： – 非 NUMA：CPU2 直出 – 支持 NUMA： – 槽位 44、45 的 NVMe 硬盘：CPU1 – 槽位 46、47 的 NVMe 硬盘：CPU2
• a：IO 模组 1/2 与 IO 模组 3 不支持同时配置 SAS/SATA 硬盘模组。 • b：RAID 控制线缆卡安装在后置 IO 模组 1 时，后置 IO 模组 1/2 不支持硬盘模组。 • c：配置 CPU2 时支持 NVMe 硬盘，单 CPU 配置机型不支持 NVMe 硬盘。 • d：RAID 控制标卡安装在 Slot3。 • e：RAID 控制线缆卡安装在后置 IO1 或者内置支架。 • f：IO 模组 1（2x2.5）配置的是“后置 2x2.5 英寸硬盘+PCIe Riser 模组”。 • g：RAID 控制线缆卡/SATA 直通卡安装在导风罩上。 • 具体可选购的系统选件，请咨询当地销售代表。			

硬盘编号

须知

RAID 控制卡显示的硬盘编号与 RAID 控制卡连线有关，本章节提供的 RAID 控制卡显示的硬盘编号，连线方式默认按照服务器维护与服务指南中的“内部连线”章节进行线缆连接。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

- 表 5-13 中“12x3.5 英寸 SAS/SATA 硬盘 EXP 配置”的硬盘编号

图5-49 硬盘编号 1

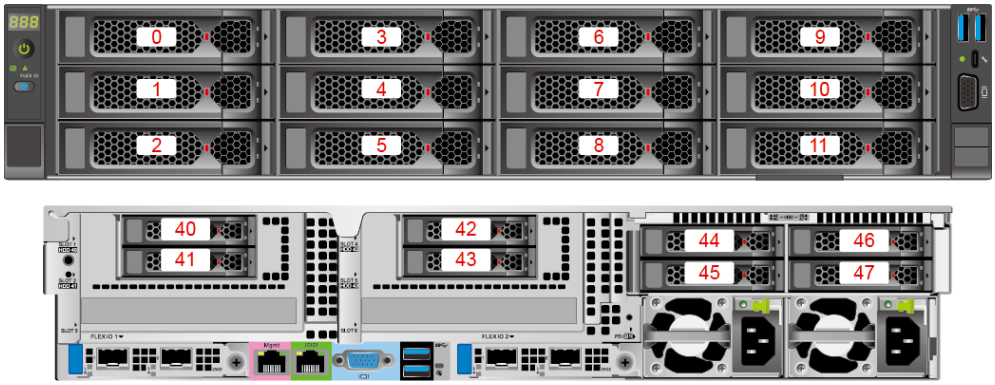


图5-50 硬盘编号 2


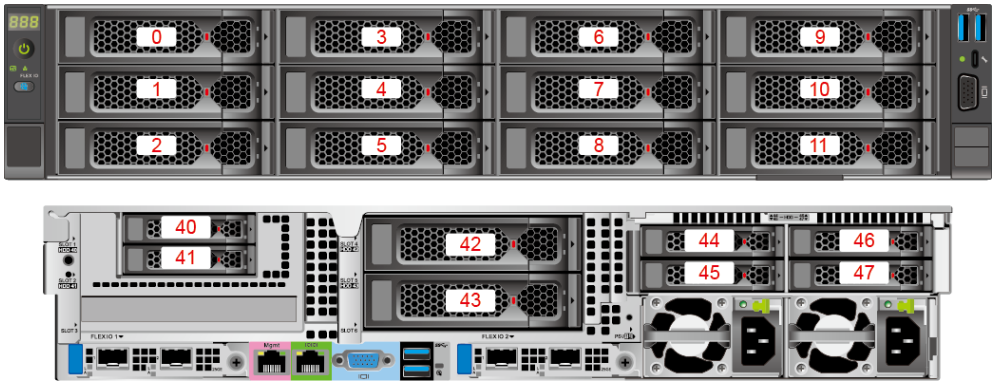


图5-51 硬盘编号 3

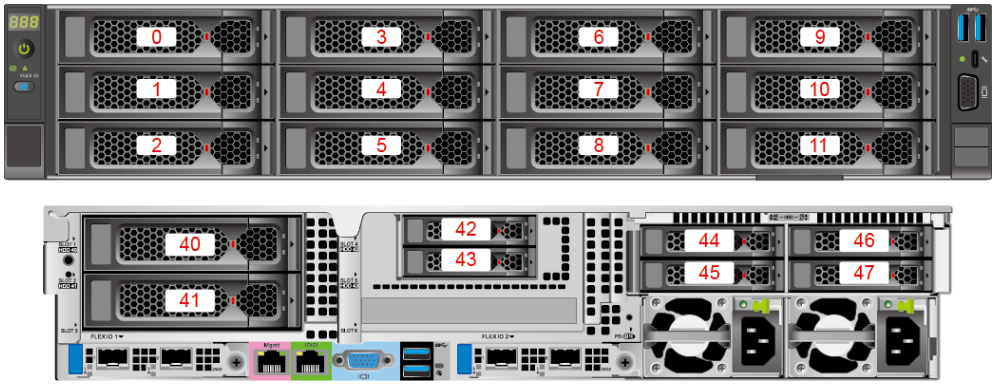

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图5-52 硬盘编号 4

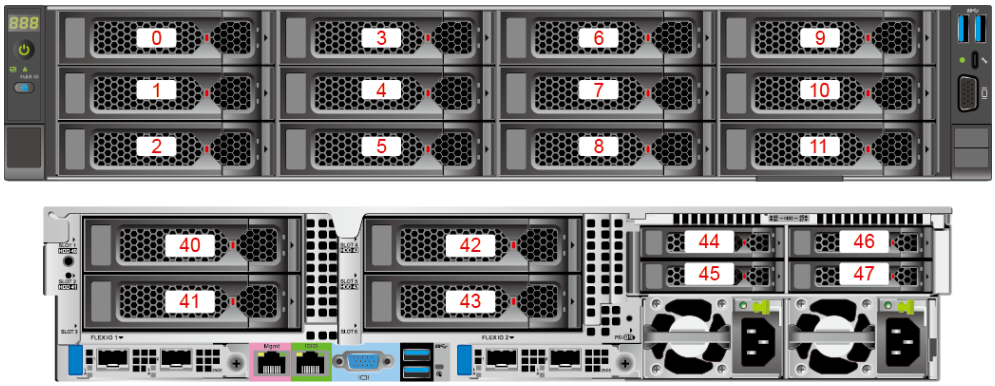


表5-16 硬盘编号

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号	RAID 控制卡显示的硬盘编号
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
40	40	12
41	41	13

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号	RAID 控制卡显示的硬盘编号
42	42	14
43	43	15
44	44	12 注
45	45	13 注
46	46	14 注
47	47	15 注
注：当该槽位配置 SAS/SATA 硬盘时，RAID 控制卡可以管理该槽位硬盘并分配硬盘编号。		

- 表 5-13 中 “12x3.5 英寸 SAS/SATA 硬盘 EXP 双 RAID 配置”的硬盘编号

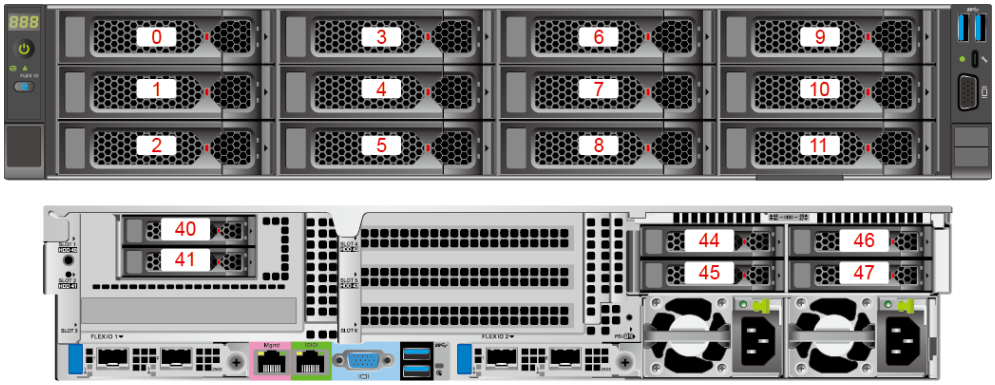


表5-17 硬盘编号

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号	RAID 控制卡显示的硬盘编号
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号	RAID 控制卡显示的硬盘编号
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
40	40	0
41	41	1
44	44	-
45	45	-
46	46	-
47	47	-

5.5.1.2.4 16x2.5 英寸直通配置

表5-18 硬盘配置

配置	前置硬盘	后置硬盘	硬盘管理方式
16x2.5 英寸 SAS/SATA 硬盘直通配置	• 前置硬盘（16x2.5）： – 槽位 0 至槽位 15 只支持 SAS/SATA 硬盘	-	• SAS/SATA 硬盘：RAID 控制标卡 [a]/RAID 控制线缆卡 [b]

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

配置	前置硬盘	后置硬盘	硬盘管理方式
• a：RAID 控制标卡安装在 Slot3。 • b：RAID 控制线缆卡安装在后置 IO 模组 1 或内置支架上。 • 具体可选购的系统选件，请咨询当地销售代表。			

硬盘编号

须知

RAID 控制卡显示的硬盘编号与 RAID 控制卡连线有关，本章节提供的 RAID 控制卡显示的硬盘编号，连线方式默认按照服务器维护与服务指南中的“内部连线”章节进行线缆连接。

- 表 5-18 中“16x2.5 英寸 SAS/SATA 硬盘直通配置”的硬盘编号

图5-53 硬盘编号

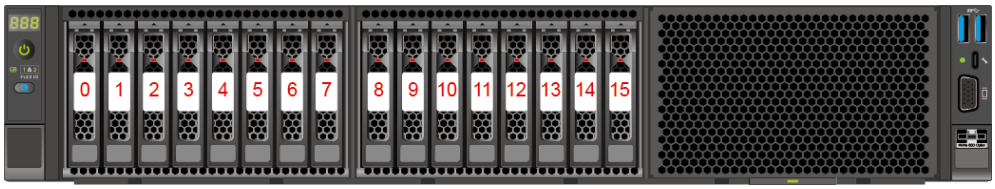


表5-19 硬盘编号

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号	RAID 控制卡显示的硬盘编号
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号	RAID 控制卡显示的硬盘编号
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15

5.5.1.2.5 16x3.5 英寸硬盘 EXP 配置

表5-20 硬盘配置

配置	前置硬盘	后置硬盘	内置硬盘	硬盘管理方式
16x3.5 英寸 SAS/SATA 硬盘 EXP 配置（含内置 4x3.5 英寸硬盘）	• 前置硬盘（12x3.5）： – 槽位 0 至槽位 11 只支持 SAS/SATA	• IO 模组 1（2x2.5）[a]： – 槽位 40 至槽位 41 只支持 SAS/SATA 硬盘 • IO 模组 2（2x2.5/2x3.	• 内置硬盘（4x3.5）： – 槽位 36 至槽位 39	• SAS/SATA 硬盘：RAID 控制标卡[c]/RAID 控制线缆卡[d]/SATA 直通卡[d] • NVMe 硬盘： – 非 NUMA：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

配置	前置硬盘	后置硬盘	内置硬盘	硬盘管理方式
	硬盘	5）： – 槽位 42 至槽位 43 只支持 SAS/SATA 硬盘 • IO 模组 3（4x2.5）： – 槽位 44 至槽位 47 只支持 NVMe 硬盘 [b] – 槽位 44 至槽位 47 只支持 SAS/SATA 硬盘	只支持 SAS/SATA 硬盘	CPU2 直出 – 支持 NUMA： – 槽位 44、45 的 NVMe 硬盘：CPU1 – 槽位 46、47 的 NVMe 硬盘：CPU2
• a：IO 模组 1（2x2.5）配置的是“后置 2x2.5 英寸硬盘+PCIe Riser 模组”。 • b：配置 CPU2 时支持 NVMe 硬盘，单 CPU 配置机型不支持 NVMe 硬盘。 • c：RAID 控制标卡安装在 Slot3。 • d：RAID 控制线缆卡/SATA 直通卡安装在后置 IO 模组 1。 • 具体可选购的系统选件，请咨询当地销售代表。				

硬盘编号

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

须知

RAID 控制卡显示的硬盘编号与 RAID 控制卡连线有关，本章节提供的 RAID 控制卡显示的硬盘编号，连线方式默认按照服务器维护与服务指南中的“内部连线”章节进行线缆连接。

- 表 5-20 中“16x3.5 英寸 SAS/SATA 硬盘 EXP 配置（含内置 4x3.5 英寸硬盘)”的硬盘编号

图5-54 硬盘编号 1



表5-21 硬盘编号

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号	RAID 控制卡显示的硬盘编号
0	0	0

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号	RAID 控制卡显示的硬盘编号
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
36	36	12
37	37	13
38	38	14
39	39	15
40	40	16
41	41	17
42	42	18
43	43	19
44	44	20 注
45	45	21 注
46	46	22 注
47	47	23 注

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号	RAID 控制卡显示的硬盘编号
注：当该槽位配置 SAS/SATA 硬盘时，RAID 控制卡可以管理该槽位硬盘并分配硬盘编号。		

5.5.1.2.6 24x2.5 英寸直通配置

表5-22 硬盘配置

配置	前置硬盘	后置硬盘	硬盘管理方式
24x2.5 英寸 SAS/SATA 硬盘双 RAID 配置	• 前置硬盘（24x2.5）： – 槽位 0 至槽位 23 只支持 SAS/SATA 硬盘	• IO 模组 3（4x2.5）： – 槽位 44 至槽位 47 只支持 NVMe 硬盘	• SAS/SATA 硬盘：2xRAID 控制标卡[a]/1xRAID 控制标卡+1xRAID 控制线缆卡[b] – 1xRAID 控制标卡管理槽位 0 至槽位 11 的硬盘 RAID 控制标卡安装在 Slot3 – 1xRAID 控制标卡管理槽位 12 至槽位 23 的硬盘 RAID 控制标卡安装在 Slot6 • NVMe 硬盘：CPU2 直出
• a：RAID 控制标卡安装在 Slot3 和 Slot6。			

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

配置	前置硬盘	后置硬盘	硬盘管理方式
• b：RAID 控制线缆卡安装在后置 IO 模组 1。 • 具体可选购的系统选件，请咨询当地销售代表。			

硬盘编号

须知

RAID 控制卡显示的硬盘编号与 RAID 控制卡连线有关，本章节提供的 RAID 控制卡显示的硬盘编号，连线方式默认按照服务器维护与服务指南中的“内部连线”章节进行线缆连接。

- 表 5-22 中“24x2.5 英寸 SAS/SATA 硬盘双 RAID 配置”的硬盘编号

图5-55 硬盘编号

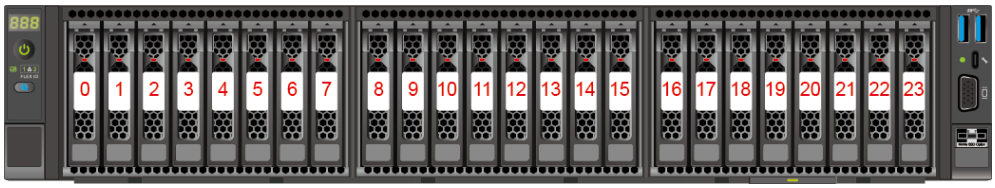


表5-23 硬盘编号

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号	RAID 控制卡显示的硬盘编号
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号	RAID 控制卡显示的硬盘编号
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	0
13	13	1
14	14	2
15	15	3
16	16	4
17	17	5
18	18	6
19	19	7
20	20	8
21	21	9
22	22	10
23	23	11

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

5.5.1.2.7 25x2.5 英寸 EXP 配置

硬盘配置

表5-24 硬盘配置

配置	前置硬盘	后置硬盘	硬盘管理方式
25x2.5 英寸 SAS/SATA 硬盘 EXP 配置	• 前置硬盘（25x2.5）： – 槽位 0 至槽位 24 只支持 SAS/SATA 硬盘	• IO 模组 1（2x2.5/2x3.5）： – 槽位 40 至槽位 41 只支持 SAS/SATA 硬盘 [b] • IO 模组 2（2x2.5/2x3.5）： – 槽位 42 至槽位 43 只支持 SAS/SATA 硬盘 [b] • IO 模组 3（4x2.5）： – 槽位 44 至槽位 47 只支持 NVMe 硬盘 [a] – 槽位 44 至槽位	• SAS/SATA 硬盘：RAID 控制标卡 [c]/RAID 控制线缆卡 [d] • NVMe 硬盘： – 非 NUMA：CPU2 直出 – 支持 NUMA： – 槽位 44、45 的 NVMe 硬盘：CPU1 – 槽位 46、47 的 NVMe 硬盘：CPU2

配置	前置硬盘	后置硬盘	硬盘管理方式
		46 只支持 SAS/SATA 硬盘 [b] – 槽位 44 至槽位 46 支持 SAS/SATA/NVMe 硬盘 [a]/[b]	
25x2.5 英寸 SAS/SATA 硬盘 EXP 双 RAID 配置	• 前置硬盘（25x2.5）： – 槽位 0 至槽位 24 只支持 SAS/SATA 硬盘	• IO 模组 1（2x2.5）： – 槽位 40 至槽位 41 只支持 SAS/SATA 硬盘 [e] • IO 模组 3（4x2.5）： – 槽位 44 至槽位 47 只支持 NVMe 硬盘 [a]	• SAS/SATA 硬盘： – 槽位 0 至槽位 24 的硬盘：RAID 控制标卡 [c] – 槽位 40、41 的 SAS/SATA 硬盘：RAID 控制线缆卡/SATA 直通卡 [f] • NVMe 硬盘： – 非 NUMA：CPU2 直出 – 支持 NUMA： – 槽位 44、45 的 NVMe 硬盘：CPU1 – 槽位 46、47 的 NVMe 硬盘：CPU2
• a：配置 CPU2 时支持 NVMe 硬盘，单 CPU 配置机型不支持 NVMe 硬盘。 • b：后置 IO 模组 1 配置 RAID 控制线缆卡时，后置 IO 模组 1 和 IO 模组 2 不支			

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

配置	前置硬盘	后置硬盘	硬盘管理方式
持配置硬盘模组。 • c：RAID 控制标卡安装在 Slot3。 • d：RAID 控制线缆卡安装在后置 IO 模组 1 或者内置支架。 • e：IO 模组 1（2x2.5）配置的是“后置 2x2.5 英寸硬盘+PCIe Riser 模组”。 • f：RAID 控制线缆卡/SATA 直通卡安装在导风罩。 • 具体可选购的系统选件，请咨询当地销售代表。			


硬盘编号

须知

RAID 控制卡显示的硬盘编号与 RAID 控制卡连线有关，本章节提供的 RAID 控制卡显示的硬盘编号，连线方式默认按照服务器维护与服务指南中的“内部连线”章节进行线缆连接。

- 表 5-24 中“25x2.5 英寸 SAS/SATA 硬盘 EXP 配置”的硬盘编号

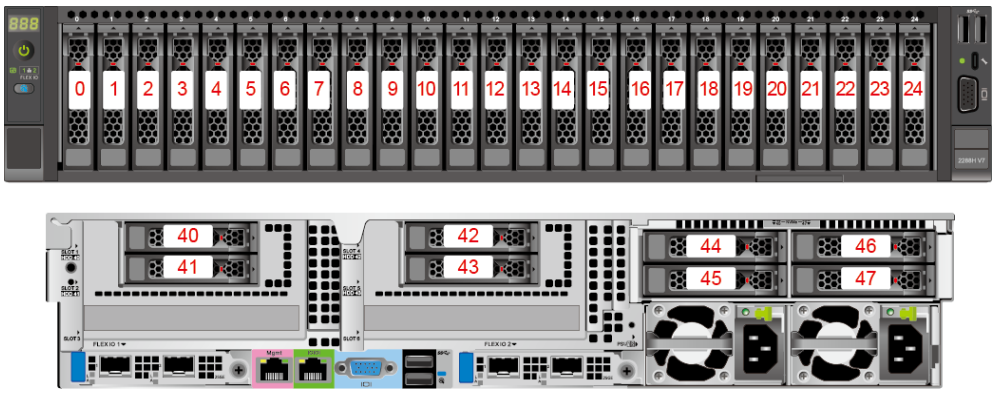图5-56 硬盘编号 1



 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图5-57 硬盘编号 2

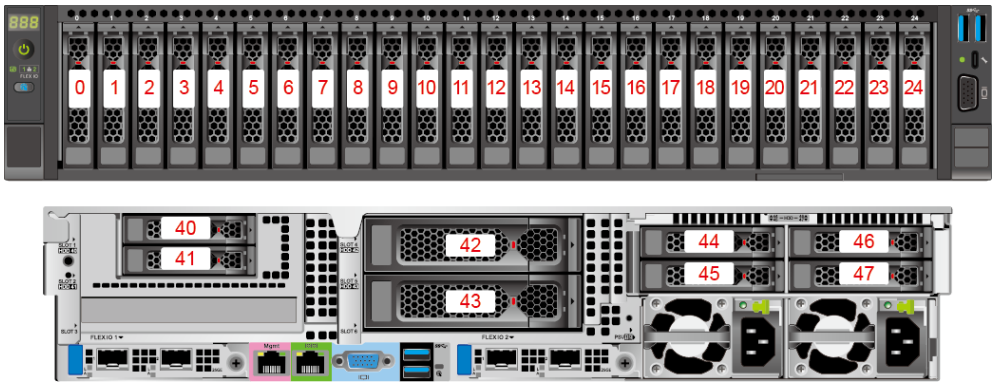


图5-58 硬盘编号 3


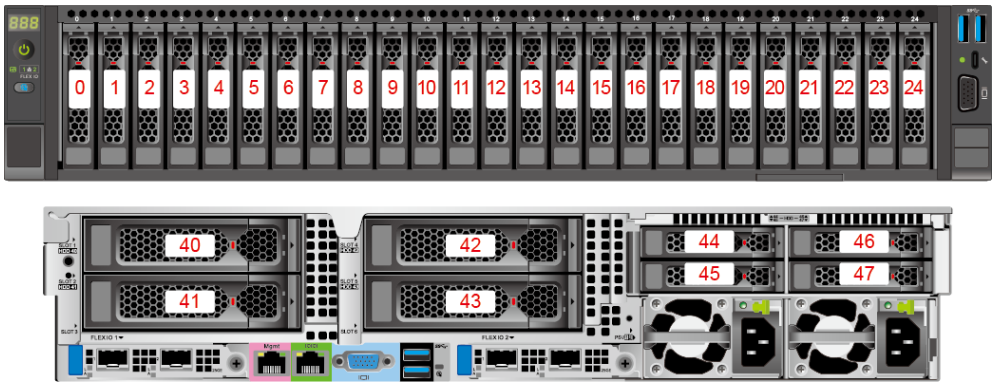


图5-59 硬盘编号 4

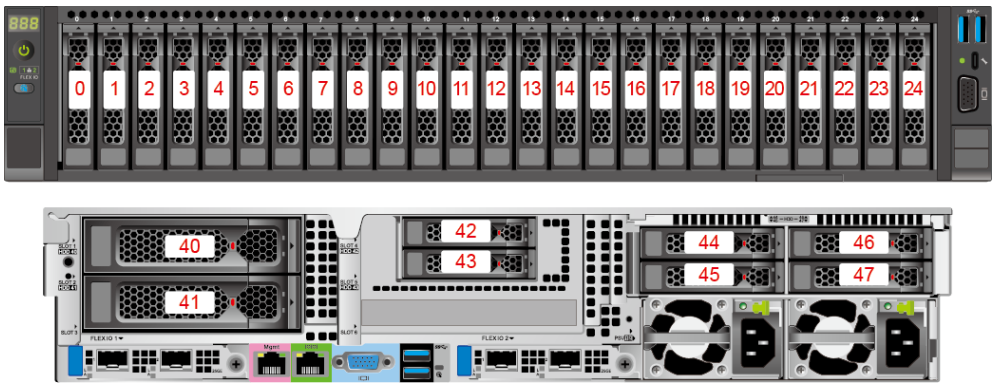

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

表5-25 硬盘编号

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号	RAID 控制卡显示的硬盘编号
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号	RAID 控制卡显示的硬盘编号
22	22	22
23	23	23
24	24	24
40	40	25
41	41	26
42	42	27
43	43	28
44	44	29 注
45	45	30 注
46	46	31 注
47	47	-
注：当该槽位配置 SAS/SATA 硬盘时，RAID 控制卡可以管理该槽位硬盘并分配硬盘编号。		

- 表 5-24 中“25x2.5 英寸 SAS/SATA 硬盘 EXP 双 RAID 配置”的硬盘编号

图5-60 硬盘编号

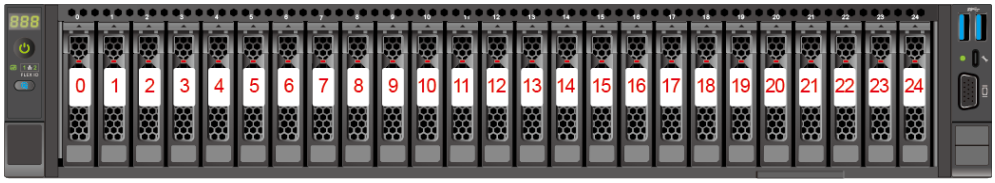


表5-26 硬盘编号

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号	RAID 控制卡显示的硬盘编号

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号	RAID 控制卡显示的硬盘编号
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号	RAID 控制卡显示的硬盘编号
23	23	23
24	24	24
40	40	0
41	41	1
44	44	-
45	45	-
46	46	-
47	47	-

5.5.1.3 SAS/SATA/NVMe 直出配置

5.5.1.3.1 8x2.5 英寸直通配置

硬盘配置

表5-27 硬盘配置

配置	前置硬盘	后置硬盘	硬盘管理方式
8x2.5 英寸 SAS/SATA/NVMe 硬盘直通配置（双 CPU 专用）	• 前置硬盘（8x2.5）： – 槽位 0 至槽位 7 只支持 SAS/SATA/NVMe 硬盘	-	• SAS/SATA 硬盘：RAID 控制标卡[a]/RAID 控制线缆卡[b]/SATA 直通卡[b/c] • NVMe 硬盘： – 槽位 0 至槽位 3 的 NVMe 硬盘：CPU2 直出 – 槽位 4 至槽位 7 的 NVMe 硬盘：CPU1 直出

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

配置	前置硬盘	后置硬盘	硬盘管理方式
8x2.5 英寸 SAS/SATA/NVMe 硬盘直通配置（单 CPU 专用）	• 前置硬盘（8x2.5）： – 槽位 0 至槽位 7 只支持 SAS/SATA/ NVMe 硬盘	-	• SAS/SATA 硬盘：RAID 控制标卡[a]/RAID 控制线缆卡[b]/SATA 直通卡[b/c] • NVMe 硬盘：CPU1 直出
8x2.5 英寸 NVMe 硬盘直通配置（双 CPU 专用）	• 前置硬盘（8x2.5）： – 槽位 0 至槽位 7 只支持 NVMe 硬盘	-	• NVMe 硬盘： – 槽位 0 至槽位 3 的 NVMe 硬盘：CPU2 直出 – 槽位 4 至槽位 7 的 NVMe 硬盘：CPU1 直出
8x2.5 英寸 NVMe 硬盘直通配置（单 CPU 专用）	• 前置硬盘（8x2.5）： – 槽位 0 至槽位 7 只支持 NVMe 硬盘	-	• NVMe 硬盘：CPU1 直出
8x2.5 英寸 4xSAS/SATA+4x NVMe 硬盘直通配置	• 前置硬盘（8x2.5）： – 槽位 0 至槽位 3 只支持 SAS/SATA 硬盘 – 槽位 4 至槽位 7 只支持 NVMe 硬盘	-	• SAS/SATA 硬盘：RAID 控制标卡[a]/RAID 控制线缆卡[b]/SATA 直通卡[b/c] • NVMe 硬盘：CPU1 直出
8x2.5 英寸 SAS/SATA/NVMe 硬盘直通配置-4GPU	• 前置硬盘（8x2.5）： – 槽位 0 至槽位 7 只支持	-	• SAS/SATA 硬盘：RAID 控制标卡[a]/RAID 控制线缆卡[b]/SATA 直通卡[b/c]

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

配置	前置硬盘	后置硬盘	硬盘管理方式
	SAS/SATA/NVMe 硬盘		• NVMe 硬盘： – 槽位 0 至槽位 3 的 NVMe 硬盘：CPU2 直出 – 槽位 4 至槽位 7 的 NVMe 硬盘：CPU1 直出
8x2.5 英寸 SAS/SATA/NVMe 硬盘直通配置-2GPU	• 前置硬盘（8x2.5）： – 槽位 0 至槽位 7 只支持 SAS/SATA/NVMe 硬盘	-	• SAS/SATA 硬盘：RAID 控制标卡 a • NVMe 硬盘： – 槽位 0 至槽位 3 的 NVMe 硬盘：CPU2 直出 – 槽位 4 至槽位 7 的 NVMe 硬盘：CPU1 直出
• a：RAID 控制标卡安装在 Slot3。 • b：RAID 控制线缆卡/SATA 直通卡安装在后置 IO 模组 1。 • c：配置 SATA 直通卡时，只能支持配置 1 个或 2 个 SATA 硬盘。 • 具体可选购的系统选件，请咨询当地销售代表。			

硬盘编号

须知

RAID 控制卡显示的硬盘编号与 RAID 控制卡连线有关，本章节提供的 RAID 控制卡显示的硬盘编号，连线方式默认按照服务器维护与服务指南中的“内部连线”章节进行线缆连接。

- 表 5-27 中“8x2.5 英寸 SAS/SATA/NVMe 硬盘直通配置（双 CPU 专用）”和“8x2.5 英寸 SAS/SATA/NVMe 硬盘直通配置（单 CPU 专用）”的硬盘编号

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图5-61 硬盘编号


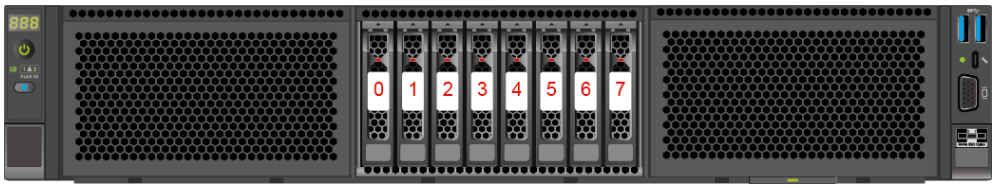


表5-28 硬盘编号

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号	RAID 控制卡显示的硬盘编号
0	0	0 注
1	1	1 注
2	2	2 注
3	3	3 注
4	4	4 注
5	5	5 注
6	6	6 注
7	7	7 注
注：当该槽位配置 SAS/SATA 硬盘时，RAID 控制卡可以管理该槽位硬盘并分配硬盘编号。		

- 表 5-27 中“8x2.5 英寸 NVMe 硬盘直通配置（双 CPU 专用)”和“8x2.5 英寸 NVMe 硬盘直通配置（单 CPU 专用)”的硬盘编号

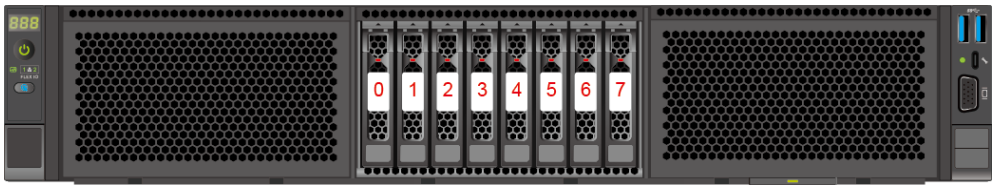图5-62 硬盘编号 1



 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

表5-29 硬盘编号

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7

- 表 5-27 中“8x2.5 英寸 4xSAS/SATA+4xNVMe 硬盘直通配置”的硬盘编号

  图5-63 硬盘编号

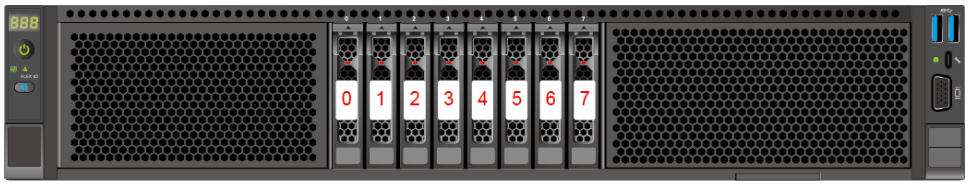


表5-30 硬盘编号

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号	RAID 控制卡显示的硬盘编号
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	-

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号	RAID 控制卡显示的硬盘编号
5	5	-
6	6	-
7	7	-

- 表 5-27 中“8x2.5 英寸 SAS/SATA/NVMe 硬盘直通配置-4GPU”、“8x2.5 英寸 SAS/SATA/NVMe 硬盘直通配置-2GPU”的硬盘编号

  图5-64 硬盘编号

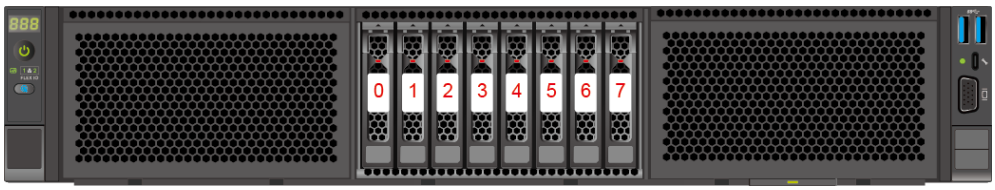


表5-31 硬盘编号

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号	RAID 控制卡显示的硬盘编号
0	0	0 注
1	1	1 注
2	2	2 注
3	3	3 注
4	4	4 注
5	5	5 注
6	6	6 注
7	7	7 注
注：当该槽位配置 SAS/SATA 硬盘时，RAID 控制标卡可以管理该槽位硬盘并分配		

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号	RAID 控制卡显示的硬盘编号
硬盘编号。		

5.5.1.3.2 8x3.5 英寸硬盘直通配置

硬盘配置

表5-32 硬盘配置

配置	前置硬盘	后置硬盘	硬盘管理方式
8x3.5 英寸 SAS/SATA/NVMe 硬盘直通配置	• 前置硬盘（8x3.5）： – 槽位 0 至槽位 7 支持 SAS/SATA/NVMe 硬盘	-	• SAS/SATA 硬盘：RAID 控制标卡[a]/RAID 控制线缆卡[b]/SATA 直通卡[b/c] • NVMe 硬盘： – 槽位 0 至槽位 3 的 NVMe 硬盘：CPU2 直出 – 槽位 4 至槽位 7 的 NVMe 硬盘：CPU1 直出
• a：RAID 控制标卡安装在 Slot3。 • b：RAID 控制线缆卡/SATA 直通卡安装在后置 IO 模组 1 或内置支架上。 • c：配置 SATA 直通卡时，只能支持配置 1 个或 2 个 SATA 硬盘。 • 具体可选购的系统选件，请咨询当地销售代表。			

硬盘编号

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

须知

RAID 控制卡显示的硬盘编号与 RAID 控制卡连线有关，本章节提供的 RAID 控制卡显示的硬盘编号，连线方式默认按照服务器维护与服务指南中的“内部连线”章节进行线缆连接。

- 表 5-11 中“8x3.5 英寸 SAS/SATA/NVMe 硬盘直通配置”的硬盘编号

图5-65 硬盘编号



表5-33 硬盘编号

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号	RAID 控制卡显示的硬盘编号
0	0	0 注
1	1	1 注
2	2	2 注
3	3	3 注
4	4	4 注
5	5	5 注
6	6	6 注
7	7	7 注
注：当该槽位配置 SAS/SATA 硬盘时，RAID 控制卡可以管理该槽位硬盘并分配硬盘编号。		

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

5.5.1.3.3 12x3.5 英寸直通配置

表5-34 硬盘配置

配置	前置硬盘	后置硬盘	硬盘管理方式
12x3.5 英寸（8xSAS/SATA+4xNVMe）硬盘直通配置	• 前置硬盘（12x3.5）： – 槽位 0 至槽位 7 只支持 SAS/SATA 硬盘 – 槽位 8 至槽位 11 只支持 NVMe 硬盘	• IO 模组 3（4x2.5）： – 槽位 44 至槽位 47 只支持 NVMe 硬盘 [a]	• SAS/SATA 硬盘：RAID 控制标卡 [b]/RAID 控制线缆卡 [c] • NVMe 硬盘： – 槽位 8 至槽位 11 的 NVMe 硬盘：CPU1 直出 – 槽位 44 至槽位 47 的 NVMe 硬盘：CPU2 直出
12x3.5 英寸（8xSAS/SATA+4xSAS/SATA/NVMe）硬盘直通配置	• 前置硬盘（12x3.5）： – 槽位 0 至槽位 7 只支持 SAS/SATA 硬盘 – 槽位 8 至槽位 11 支持 SAS/SATA/NVMe 硬盘	• IO 模组 1（2x2.5）： – 槽位 40 至槽位 41 只支持 SAS/SATA 硬盘 [d] • IO 模组 2（2x2.5）： – 槽位 42 至槽位 43 只支持 SAS/SATA 硬盘 [d] • IO 模组 3（4x2.5）：	• SAS/SATA 硬盘：RAID 控制标卡 [b]/RAID 控制线缆卡 [c] • NVMe 硬盘： – 槽位 8 至槽位 11 的 NVMe 硬盘：CPU1 直出 – 槽位 44 至槽位 47 的 NVMe 硬盘：CPU2 直出

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

配置	前置硬盘	后置硬盘	硬盘管理方式
		– 槽位 44 至槽位 47 只支持 NVMe 硬盘 [a] – 槽位 44 至槽位 47 支持 SAS/SATA 硬盘 [d]	
12x3.5 英寸（8xSAS/SATA+4x SAS/SATA/NVMe）硬盘双 RAID 直通配置 1	• 前置硬盘（12x3.5）： – 槽位 0 至槽位 7 只支持 SAS/SATA 硬盘 – 槽位 8 至槽位 11 支持 SAS/SATA/ NVMe 硬盘	• IO 模组 3（4x2.5）： – 槽位 44 至槽位 47 支持 SAS/SATA 硬盘	• SAS/SATA 硬盘： – 槽位 0 至槽位 11 的 SAS/SATA 硬盘： RAID 控制标卡 [b] – 槽位 44 至槽位 47 的 SAS/SATA 硬盘： RAID 控制线缆卡 [e]/SATA 直通卡 [e/f] • NVMe 硬盘：CPU1 直出
12x3.5 英寸（8xSAS/SATA+4x SAS/SATA/NVMe）硬盘双 RAID 直通配置 2	• 前置硬盘（12x3.5）： – 槽位 0 至槽位 7 只支持 SAS/SATA 硬盘 – 槽位 8 至槽	• IO 模组 1（2x2.5）： – 槽位 40 至槽位 41 只支持 SAS/SATA 硬盘 • IO 模组 3	• SAS/SATA 硬盘： – 槽位 0 至槽位 11 的 SAS/SATA 硬盘：RAID 控制标卡 [b]

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

配置	前置硬盘	后置硬盘	硬盘管理方式
	位 11 支持 SAS/SATA/ NVMe 硬盘	(4x2.5)： – 槽位 44 至槽位 47 支持 NVMe 硬盘 [a]	– 槽位 40 至槽位 41 的 SAS/SATA 硬盘：RAID 控制线缆卡 [e]/SATA 直通卡 [e/f] • NVMe 硬盘： – 槽位 8 至槽位 11 的 NVMe 硬盘：CPU1 直出 – 槽位 44 至槽位 47 的 NVMe 硬盘：CPU2 直出
12x3.5 英寸 SAS/SATA/NVMe 硬盘直通配置	• 前置硬盘（12x3.5）： – 槽位 0 至槽位 11 支持 SAS/SATA/ NVMe 硬盘	• IO 模组 1（2x2.5）： – 槽位 40 至槽位 41 只支持 SAS/SATA 硬盘 [g/h] • IO 模组 2（2x2.5/2x3.5）： – 槽位 42 至槽位 43 只支持 SAS/SATA 硬盘 [h] • IO 模组 3（4x2.5）：	• SAS/SATA 硬盘：RAID 控制标卡 [b]/RAID 控制线缆卡 [c]/SATA 直通卡 [c] • NVMe 硬盘：CPU1 直出

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

配置	前置硬盘	后置硬盘	硬盘管理方式
		– 槽位 44 至槽位 47 支持 SAS/SATA 硬盘 d/h	

- a：配置 CPU2 时支持 NVMe 硬盘，单 CPU 配置机型不支持 NVMe 硬盘。
- b：RAID 控制标卡安装在 Slot3。
- c：RAID 控制线缆卡安装在后置 IO 模组 1。
- d：IO 模组 1/2 与 IO 模组 3 不支持同时配置 SAS/SATA 硬盘模组。
- e：RAID 控制线缆卡安装在导风罩上。
- f：配置 SATA 直通卡时，只能支持配置 1 个或 2 个 SATA 硬盘。
- g：IO 模组 1（2x2.5）配置的是“后置 2x2.5 英寸硬盘+PCIe Riser 模组”。
- h：后置 IO 模组 1 配置 RAID 控制线缆卡时，后置 IO 模组 1 和 IO 模组 2 不支持配置硬盘模组。
- 具体可选购的系统选件，请咨询当地销售代表。

硬盘编号

须知

RAID 控制卡显示的硬盘编号与 RAID 控制卡连线有关，本章节提供的 RAID 控制卡显示的硬盘编号，连线方式默认按照服务器维护与服务指南中的“内部连线”章节进行线缆连接。

- 表 5-34 中“”12x3.5 英寸（8xSAS/SATA+4xNVMe）硬盘直通配置””的硬盘编号

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图5-66 硬盘编号 1

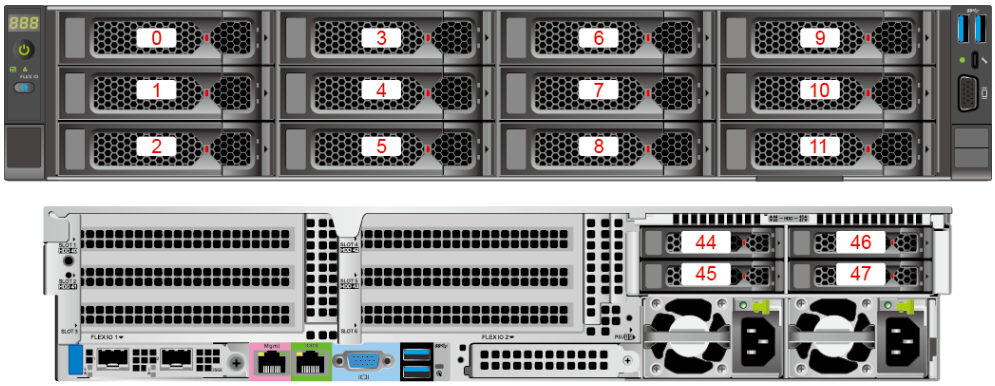


表5-35 硬盘编号

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号	RAID 控制卡显示的硬盘编号
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	-
9	9	-
10	10	-
11	11	-
44	44	-
45	45	-

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号	RAID 控制卡显示的硬盘编号
46	46	-
47	47	-

- 表 5-13 中“12x3.5 英寸（8xSAS/SATA+4xSAS/SATA/NVMe）硬盘直通配置”的硬盘编号

图5-67 硬盘编号 1


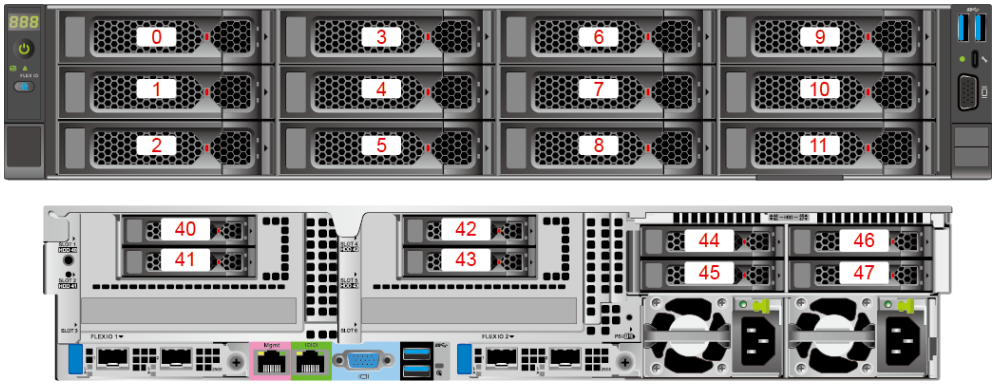


图5-68 硬盘编号 2

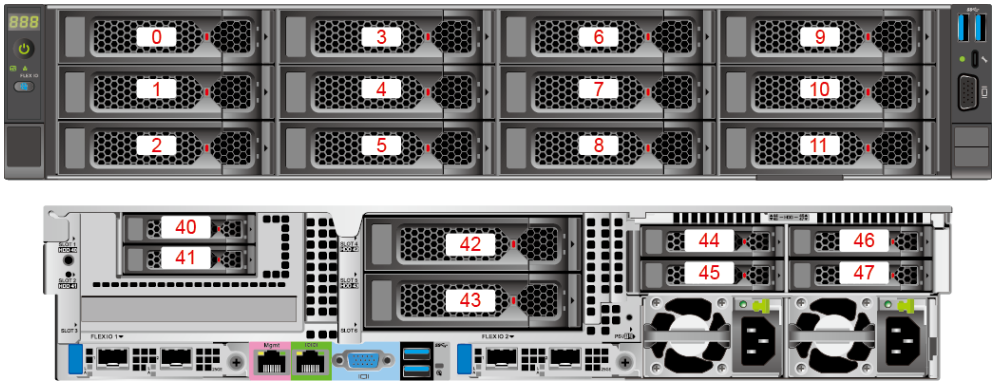

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图5-69 硬盘编号 3

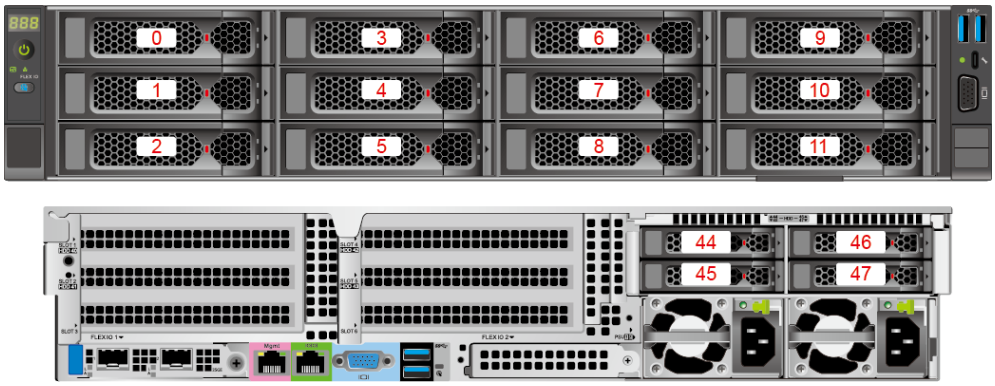


表5-36 硬盘编号

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号	RAID 控制卡显示的硬盘编号
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8 注
9	9	9 注
10	10	10 注
11	11	11 注
40	40	12
41	41	13

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号	RAID 控制卡显示的硬盘编号
42	42	14
43	43	15
44	44	12 注
45	45	13 注
46	46	14 注
47	47	15 注
注：当该槽位配置 SAS/SATA 硬盘时，RAID 控制卡可以管理该槽位硬盘并分配硬盘编号。		

- 表 5-34 中“12x3.5 英寸（8xSAS/SATA+4xSAS/SATA/NVMe）硬盘双 RAID 直通配置 1”的硬盘编号

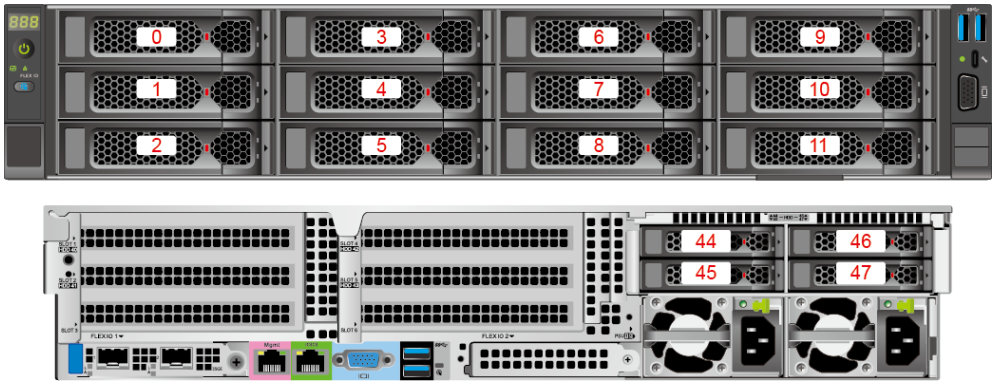


表5-37 硬盘编号

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号	RAID 控制卡显示的硬盘编号
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号	RAID 控制卡显示的硬盘编号
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8 注
9	9	9 注
10	10	10 注
11	11	11 注
44	44	0 注
45	45	1 注
46	46	2 注
47	47	3 注
注：当该槽位配置 SAS/SATA 硬盘时，RAID 控制卡可以管理该槽位硬盘并分配硬盘编号。		

- 表 5-34 中“12x3.5 英寸（8xSAS/SATA+4xSAS/SATA/NVMe）硬盘双 RAID 直通配置 2”的硬盘编号

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图5-70 硬盘编号

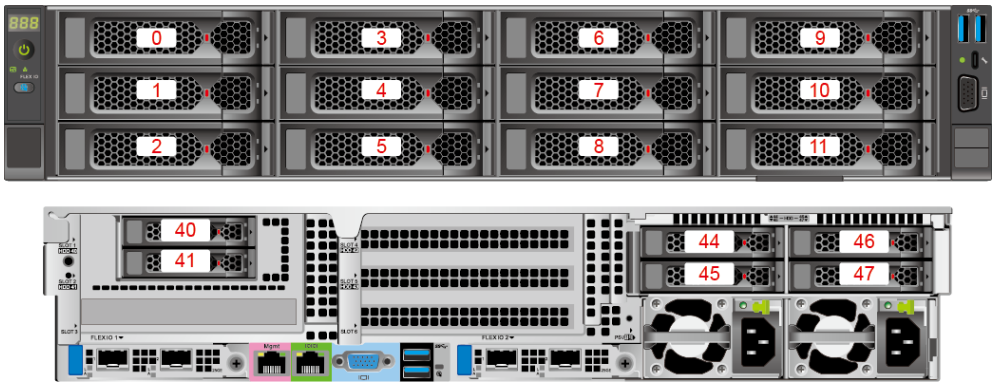


表5-38 硬盘编号

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号	RAID 控制卡显示的硬盘编号
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8 注
9	9	9 注
10	10	10 注
11	11	11 注
40	40	0
41	41	1

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号	RAID 控制卡显示的硬盘编号
44	44	-
45	45	-
46	46	-
47	47	-
注：当该槽位配置 SAS/SATA 硬盘时，RAID 控制卡可以管理该槽位硬盘并分配硬盘编号。		

- 表 5-34 中“12x3.5 英寸 SAS/SATA/NVMe 硬盘直通配置”的硬盘编号

图5-71 硬盘编号 1


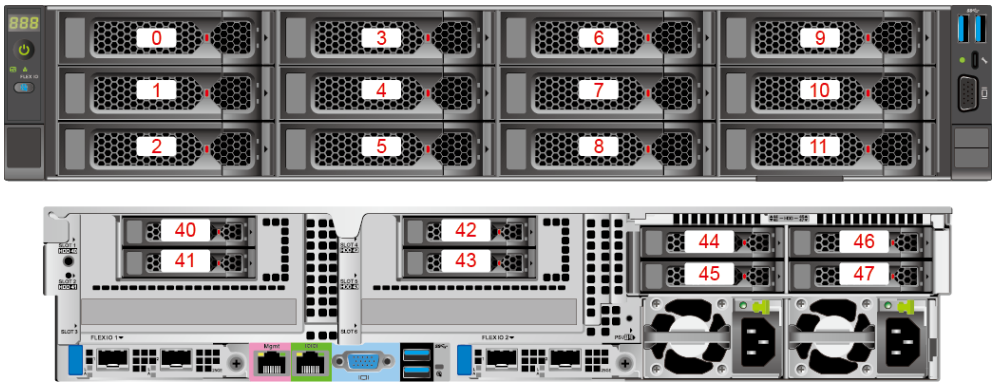


图5-72 硬盘编号 2

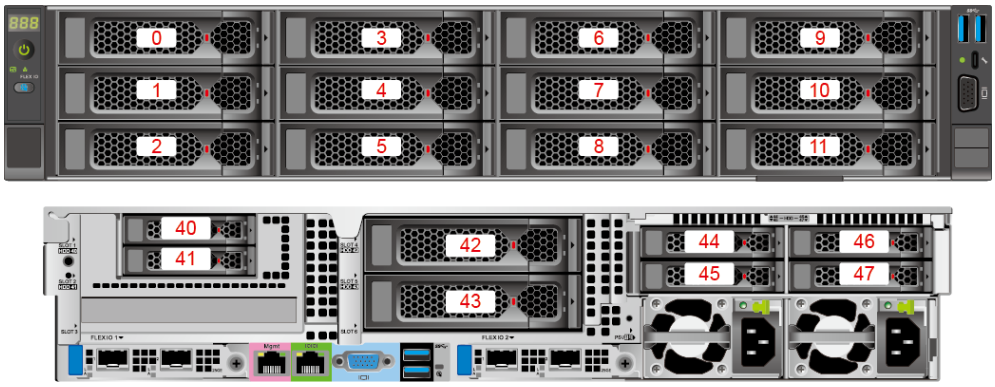

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

表5-39 硬盘编号

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号	RAID 控制卡显示的硬盘编号
0	0	0 注
1	1	1 注
2	2	2 注
3	3	3 注
4	4	4 注
5	5	5 注
6	6	6 注
7	7	7 注
8	8	8 注
9	9	9 注
10	10	10 注
11	11	11 注
40	40	12
41	41	13
42	42	14
43	43	15
44	44	12
45	45	13
46	46	14
47	47	15
注：当该槽位配置 SAS/SATA 硬盘时，RAID 控制卡可以管理该槽位硬盘并分配硬盘编号。		

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

5.5.1.3.4 14xE3.S 1T NVMe 直通配置

表5-40 硬盘配置

配置	前置硬盘	后置硬盘	硬盘管理方式
14xE3.S 1T NVMe 直通配置	• 前置硬盘（14xE3.S 1T）： – 槽位 0 至槽位 13 只支持 NVMe 硬盘	-	• NVMe 硬盘： – 槽位 0 至槽位 7 的 NVMe 硬盘：CPU2 直出 – 槽位 8 至槽位 13 的 NVMe 硬盘：CPU1 直出
具体可选购的系统选件，请咨询当地销售代表。			

硬盘编号

表 5-40 中“14xE3.S 1T NVMe 直通配置”的硬盘编号

图5-73 硬盘编号



表5-41 硬盘编号

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13

5.5.1.3.5 16x2.5 英寸直通配置

表5-42 硬盘配置

配置	前置硬盘	后置硬盘	硬盘管理方式
16x2.5 英寸（8xSAS/SATA+8x NVMe）硬盘直通配置（双 CPU 专用）	• 前置硬盘（16x2.5）： – 槽位 0 至槽位 7 只支持 SAS/SATA 硬盘 – 槽位 8 至槽	-	• SAS/SATA 硬盘：RAID 控制标卡 [a]/RAID 控制线缆卡 [b] • NVMe 硬盘： – 槽位 8 至槽位 11 的

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

配置	前置硬盘	后置硬盘	硬盘管理方式
	位 15 只支持 NVMe 硬盘		NVMe 硬盘：CPU2 直出 – 槽位 12 至槽位 15 的 NVMe 硬盘：CPU1 直出
16x2.5 英寸（8xSAS/SATA+8x NVMe）硬盘直通配置（单 CPU 专用）	• 前置硬盘（16x2.5）： – 槽位 0 至槽位 7 只支持 SAS/SATA 硬盘 – 槽位 8 至槽位 15 只支持 NVMe 硬盘	-	• SAS/SATA 硬盘：RAID 控制标卡 [a]/RAID 控制线缆卡 [b] • NVMe 硬盘：CPU1 直出
16x2.5 英寸 NVMe 硬盘直通配置	• 前置硬盘（16x2.5）： – 槽位 0 至槽位 7 只支持 NVMe 硬盘 – 槽位 16 至槽位 23 只支持 NVMe 硬盘	-	NVMe 硬盘： • 槽位 0 至槽位 7 的 NVMe 硬盘：CPU2 直出 • 槽位 16 至槽位 23 的 NVMe 硬盘：CPU1 直出
16x2.5 英寸（8xSAS/SATA/NVMe+8xNVMe）硬盘直通配置	• 前置硬盘（16x2.5）： – 槽位 0 至槽位 7 支持 SAS/SATA/	-	• SAS/SATA 硬盘：RAID 控制标卡 [a]/RAID 控制线缆卡 [b] • NVMe 硬盘：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

配置	前置硬盘	后置硬盘	硬盘管理方式
	NVMe 硬盘 – 槽位 16 至槽位 23 只支持 NVMe 硬盘		– 槽位 0 至槽位 7 的 NVMe 硬盘：CPU2 直出 – 槽位 16 至槽位 23 的 NVMe 硬盘：CPU1 直出
• a：RAID 控制标卡安装在 Slot3。 • b ：RAID 控制线缆卡安装在后置 IO 模组 1。 • 具体可选购的系统选件，请咨询当地销售代表。			


硬盘编号

须知

RAID 控制卡显示的硬盘编号与 RAID 控制卡连线有关，本章节提供的 RAID 控制卡显示的硬盘编号，连线方式默认按照服务器维护与服务指南中的“内部连线”章节进行线缆连接。

- 表 5-42 中“16x2.5 英寸（8xSAS/SATA+8xNVMe）硬盘直通配置（双 CPU 专用）”和“16x2.5 英寸（8xSAS/SATA+8xNVMe）硬盘直通配置（单 CPU 专用）”的硬盘编号

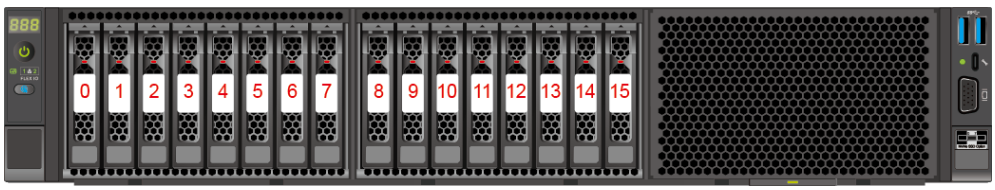  图5-74 硬盘编号



 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

表5-43 硬盘编号

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号	RAID 控制卡显示的硬盘编号
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	-
9	9	-
10	10	-
11	11	-
12	12	-
13	13	-
14	14	-
15	15	-

- 表 5-42 中“16x2.5 英寸 NVMe 硬盘直通配置”的硬盘编号

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图5-75 硬盘编号

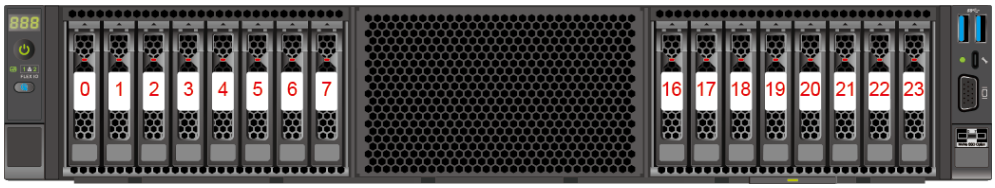


表5-44 硬盘编号

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

- 表 5-42 中“16x2.5 英寸（8xSAS/SATA/NVMe+8xNVMe）硬盘直通配置”的硬盘编号

图5-76 硬盘编号

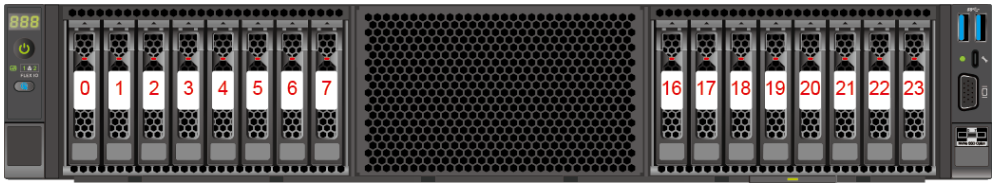


表5-45 硬盘编号

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号	RAID 控制卡显示的硬盘编号
0	0	0 注
1	1	1 注
2	2	2 注
3	3	3 注
4	4	4 注
5	5	5 注
6	6	6 注
7	7	7 注
16	16	-
17	17	-
18	18	-
19	19	-
20	20	-
21	21	-
22	22	-

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号	RAID 控制卡显示的硬盘编号
23	23	-
注：当该槽位配置 SAS/SATA 硬盘时，RAID 控制卡可以管理该槽位硬盘并分配硬盘编号。		

5.5.1.3.6 24x2.5 英寸直通配置

表5-46 硬盘配置

配置	前置硬盘	后置硬盘	硬盘管理方式
24x2.5 英寸（8xSAS/SATA+16xNVMe）硬盘直通配置	• 前置硬盘（24x2.5）： – 槽位 0 至槽位 7 和槽位 16 至槽位 23 只支持 NVMe 硬盘 – 槽位 8 至槽位 15 只支持 SAS/SATA 硬盘	-	• SAS/SATA 硬盘：RAID 控制标卡 [a]/RAID 控制线缆卡 [b] • NVMe 硬盘： – 槽位 0 至槽位 7 的 NVMe 硬盘：CPU2 直出 – 槽位 16 至槽位 23 的 NVMe 硬盘：CPU1 直出
24x2.5 英寸（16xSAS/SATA+8xNVMe）硬盘直通配置（双 CPU 专用）	• 前置硬盘（24x2.5）： – 槽位 0 至槽位 7 和槽位 16 至槽位 23 只支持 SAS/SATA	-	• SAS/SATA 硬盘：RAID 控制标卡 [a]/RAID 控制线缆卡 [b] • NVMe 硬盘： – 槽位 8 至槽位 11 的

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

配置	前置硬盘	后置硬盘	硬盘管理方式
	硬盘 – 槽位 8 至槽位 15 只支持 NVMe 硬盘		NVMe 硬盘：CPU2 直出 – 槽位 12 至槽位 15 的 NVMe 硬盘：CPU1 直出
24x2.5 英寸（16xSAS/SATA+8xNVMe）硬盘直通配置（单 CPU 专用）	• 前置硬盘（24x2.5）： – 槽位 0 至槽位 7 和槽位 16 至槽位 23 只支持 SAS/SATA 硬盘 – 槽位 8 至槽位 15 只支持 NVMe 硬盘	-	• SAS/SATA 硬盘：RAID 控制标卡 [a]/RAID 控制线缆卡 [b] • NVMe 硬盘：CPU1 直出
24x2.5 英寸 NVMe 硬盘直通配置	• 前置硬盘（24x2.5）： – 槽位 0 至槽位 23 只支持 NVMe 硬盘	• IO 模组 3（4x2.5）： – 槽位 44 至槽位 47 只支持 SAS/SATA 硬盘	NVMe 硬盘： • 槽位 0 至槽位 11 的 NVMe 硬盘：CPU2 直出 • 槽位 12 至槽位 23 的 NVMe 硬盘：CPU1 直出 • SAS/SATA 硬盘：RAID 控制标卡 [a]/RAID 控制线缆卡 [b]
24x2.5 英寸	• 前置硬盘	-	• SAS/SATA 硬

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

配置	前置硬盘	后置硬盘	硬盘管理方式
（8xSAS/SATA/NVMe+16xNVMe）硬盘直通配置	（24x2.5）： – 槽位 0 至槽位 7 只支持 8xSAS/SATA/NVMe 硬盘 – 槽位 8 至槽位 23 只支持 NVMe 硬盘		盘：RAID 控制标卡 [a]/RAID 控制线缆卡 [b] • NVMe 硬盘： – 槽位 0 至槽位 11 的 NVMe 硬盘：CPU2 直出 – 槽位 12 至槽位 23 的 NVMe 硬盘：CPU1 直出
• a：RAID 控制标卡安装在 Slot3。 • b ：RAID 控制线缆卡安装在后置 IO 模组 1。 • 具体可选购的系统选件，请咨询当地销售代表。			

硬盘编号

须知

RAID 控制卡显示的硬盘编号与 RAID 控制卡连线有关，本章节提供的 RAID 控制卡显示的硬盘编号，连线方式默认按照服务器维护与服务指南中的“内部连线”章节进行线缆连接。

- 表 5-46 中“24x2.5 英寸（8xSAS/SATA+16xNVMe）硬盘直通配置”的硬盘编号

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图5-77 硬盘编号

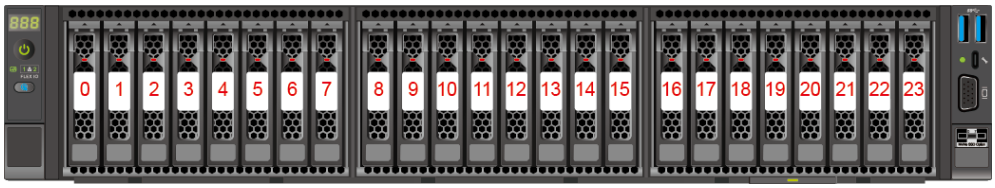


表5-47 硬盘编号

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号	RAID 控制卡显示的硬盘编号
0	0	-
1	1	-
2	2	-
3	3	-
4	4	-
5	5	-
6	6	-
7	7	-
8	8	0
9	9	1
10	10	2
11	11	3
12	12	4
13	13	5
14	14	6
15	15	7
16	16	-

版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号	RAID 控制卡显示的硬盘编号
17	17	-
18	18	-
19	19	-
20	20	-
21	21	-
22	22	-
23	23	-

- 表 5-46 中“(16xSAS/SATA+8xNVMe）硬盘直通配置（双 CPU 专用）硬盘直通配置”和“(16xSAS/SATA+8xNVMe）硬盘直通配置（单 CPU 专用)”的硬盘编号

  图5-78 硬盘编号

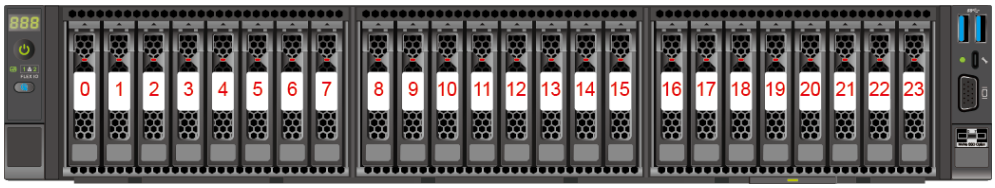


表5-48 硬盘编号

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号	RAID 控制卡显示的硬盘编号
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号	RAID 控制卡显示的硬盘编号
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	-
9	9	-
10	10	-
11	11	-
12	12	-
13	13	-
14	14	-
15	15	-
16	16	8
17	17	9
18	18	10
19	19	11
20	20	12
21	21	13
22	22	14
23	23	15

- 表 5-46 中“24x2.5 英寸 NVMe 硬盘直通配置”的硬盘编号

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图5-79 硬盘编号

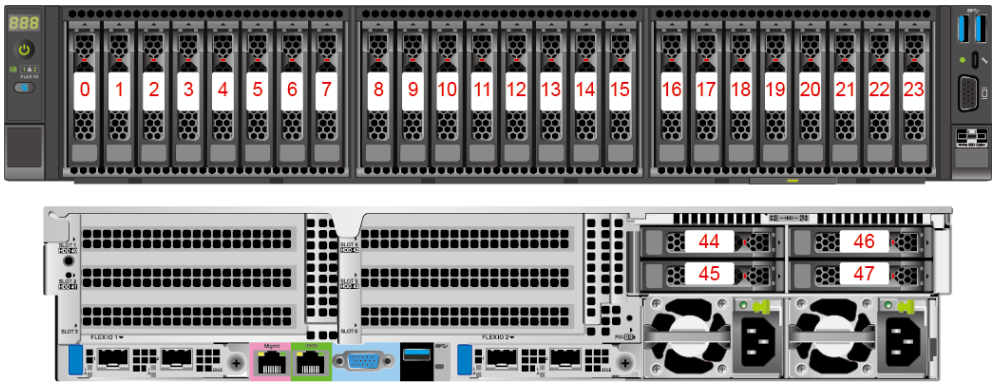


表5-49 硬盘编号


物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号	RAID 控制卡显示的硬盘编号
0	0	-
1	1	-
2	2	-
3	3	-
4	4	-
5	5	-
6	6	-
7	7	-
8	8	-
9	9	-
10	10	-
11	11	-
12	12	-
13	13	-

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号	RAID 控制卡显示的硬盘编号
14	14	-
15	15	-
16	16	-
17	17	-
18	18	-
19	19	-
20	20	-
21	21	-
22	22	-
23	23	-
44	44	0
45	45	1
46	46	2
47	47	3

- 表 5-46 中“24x2.5 英寸（8xSAS/SATA/NVMe+16xNVMe）硬盘直通配置”的硬盘编号

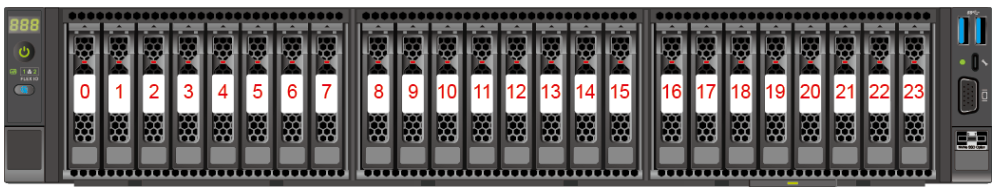  图5-80 硬盘编号



 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

表5-50 硬盘编号

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号	RAID 控制卡显示的硬盘编号
0	0	0 注
1	1	1 注
2	2	2 注
3	3	3 注
4	4	4 注
5	5	5 注
6	6	6 注
7	7	7 注
8	8	-
9	9	-
10	10	-
11	11	-
12	12	-
13	13	-
14	14	-
15	15	-
16	16	-
17	17	-
18	18	-
19	19	-
20	20	-
21	21	-

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号	RAID 控制卡显示的硬盘编号
22	22	-
23	23	-
注：当该槽位配置 SAS/SATA 硬盘时，RAID 控制卡可以管理该槽位硬盘并分配硬盘编号。		

5.5.1.3.7 24xE3.S 1T NVMe 直通配置

表5-51 硬盘配置

配置	前置硬盘	后置硬盘	硬盘管理方式
24xE3.S 1T NVMe 直通配置	• 前置硬盘（24xE3.S 1T）： – 槽位 0 至槽位 11 只支持 NVMe 硬盘 – 槽位 28 至槽位 39 只支持 NVMe 硬盘	-	NVMe 硬盘： • 槽位 0 至槽位 11 的 NVMe 硬盘：CPU2 直出 • 槽位 28 至槽位 39 的 NVMe 硬盘：CPU1 直出
具体可选购的系统选件，请咨询当地销售代表。			

硬盘编号

表 5-51 中“24xE3.S 1T NVMe 直通配置”的硬盘编号

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图5-81 硬盘编号

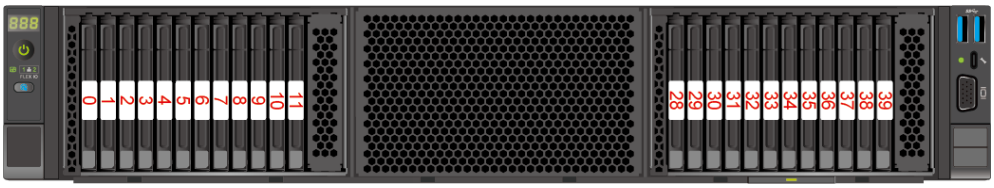


表5-52 硬盘编号

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39

5.5.1.3.8 36xE3.S 1T NVMe 直通配置

表5-53 硬盘配置

配置	前置硬盘	后置硬盘	硬盘管理方式
36xE3.S 1T NVMe 直通配置	• 前置硬盘（36xE3.S 1T）： – 槽位 0 至槽位 11 只支持 NVMe 硬盘 – 槽位 14 至槽位 25 只支持 NVMe 硬盘 – 槽位 28 至槽位 39 只支持 NVMe 硬盘	-	NVMe 硬盘： • 槽位 0 至槽位 11、槽位 14 至槽位 21 的 NVMe 硬盘：CPU2 直出 • 槽位 22 至槽位 25、槽位 28 至槽位 39 的 NVMe 硬盘：CPU1 直出
具体可选购的系统选件，请咨询当地销售代表。			

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

硬盘编号

表 5-53 中“36xE3.S 1T NVMe 直通配置”的硬盘编号

图5-82 硬盘编号



表5-54 硬盘编号

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
14	14
15	15
16	16

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

5.5.1.4 NVMe 硬 RAID 配置

5.5.1.4.1 8x2.5 英寸直通配置

硬盘配置

表5-55 硬盘配置

配置	前置硬盘	后置硬盘	硬盘管理方式
8x2.5 英寸 NVMe 硬 RAID 配置	• 前置硬盘（8x2.5）： – 槽位 0 至槽位 7 只支持 NVMe 硬盘	-	• NVMe 硬盘：RAID 控制标卡 a
• a：RAID 控制标卡安装在 Slot3。 • 具体可选购的系统选件，请咨询当地销售代表。			

硬盘编号

须知

RAID 控制卡显示的硬盘编号与 RAID 控制卡连线有关，本章节提供的 RAID 控制卡显示的硬盘编号，连线方式默认按照服务器维护与服务指南中的“内部连线”章节进行线缆连接。

- 5.5.1.4.1 8x2.5 英寸直通配置中“8x2.5 英寸 NVMe 硬 RAID 配置”的硬盘编号

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图5-83 硬盘编号

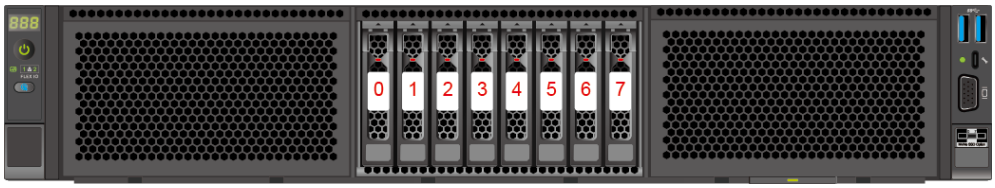


表5-56 硬盘编号

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号	RAID 控制卡显示的硬盘编号
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7

5.5.1.4.2 16x2.5 英寸硬 RAID 配置

表5-57 硬盘配置

配置	前置硬盘	后置硬盘	硬盘管理方式
16x2.5 英寸（8xSAS/SATA+8x NVMe）硬盘硬 RAID 配置（双 RAID 控制卡）	• 前置硬盘（16x2.5）： – 槽位 0 至槽位 7 支持 SAS/SATA 硬盘	-	• SAS/SATA 硬盘：RAID 控制标卡 [a]/RAID 控制线缆卡 [b] • NVMe 硬盘：RAID 控制标卡

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

配置	前置硬盘	后置硬盘	硬盘管理方式
	– 槽位 8 至槽位 15 只支持 NVMe 硬盘		[c]
16x2.5 英寸 NVMe 硬盘硬 RAID 配置（双 RAID 控制卡）	• 前置硬盘（16x2.5）： – 槽位 0 至槽位 15 只支持 NVMe 硬盘	-	• NVMe 硬盘： 2xRAID 控制标卡 – 1xRAID 控制标卡管理槽位 0 至槽位 7 的 NVMe 硬盘 RAID 控制标卡安装在 Slot2 – 1xRAID 控制标卡管理槽位 8 至槽位 15 的 NVMe 硬盘 RAID 控制标卡安装在 Slot3
• a：RAID 控制标卡可选配在 Slot2。 • b：RAID 控制线缆卡安装在后置 IO 模组 1。 • c：RAID 控制标卡可选配在 Slot3。 • 具体可选购的系统选件，请咨询当地销售代表。			

硬盘编号

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

须知

RAID 控制卡显示的硬盘编号与 RAID 控制卡连线有关，本章节提供的 RAID 控制卡显示的硬盘编号，连线方式默认按照服务器维护与服务指南中的“内部连线”章节进行线缆连接。

- 表 5-57 中“16x2.5 英寸（8xSAS/SATA+8xNVMe）硬盘硬 RAID 配置（双 RAID 控制卡)”和“16x2.5 英寸 NVMe 硬盘硬 RAID 配置（双 RAID 控制卡)”的硬盘编号

图5-84 硬盘编号

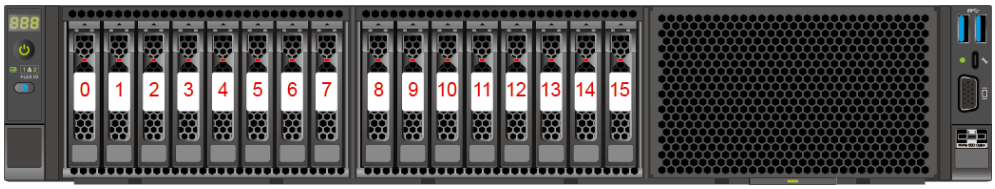


表5-58 硬盘编号

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号	RAID 控制卡显示的硬盘编号
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	0
9	9	1
10	10	2

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号	RAID 控制卡显示的硬盘编号
11	11	3
12	12	4
13	13	5
14	14	6
15	15	7

5.5.1.4.3 24x2.5 英寸硬 RAID 配置

表5-59 硬盘配置

配置	前置硬盘	后置硬盘	硬盘管理方式
24x2.5 英寸 NVMe 硬盘硬 RAID 配置（三 RAID 控制卡）	• 前置硬盘（24x2.5）： – 槽位 0 至槽位 23 只支持 NVMe 硬盘	-	• NVMe 硬盘：3xRAID 控制标卡 – 1xRAID 控制标卡管理槽位 0 至槽位 7 的 NVMe 硬盘 RAID 控制标卡安装在 Slot2 – 1xRAID 控制标卡管理槽位 8 至槽位 15 的 NVMe 硬盘 RAID 控制标卡安装在 Slot3

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

配置	前置硬盘	后置硬盘	硬盘管理方式
			– 1xRAID 控制标卡管理槽位 16 至槽位 23 的 NVMe 硬盘 RAID 控制标卡安装在 Slot6
具体可选购的系统选件，请咨询当地销售代表。			

硬盘编号

须知

RAID 控制卡显示的硬盘编号与 RAID 控制卡连线有关，本章节提供的 RAID 控制卡显示的硬盘编号，连线方式默认按照服务器维护与服务指南中的“内部连线”章节进行线缆连接。

- 表 5-59 中“24x2.5 英寸 NVMe 硬盘硬 RAID 配置（三 RAID 控制卡）”的硬盘编号

图5-85 硬盘编号

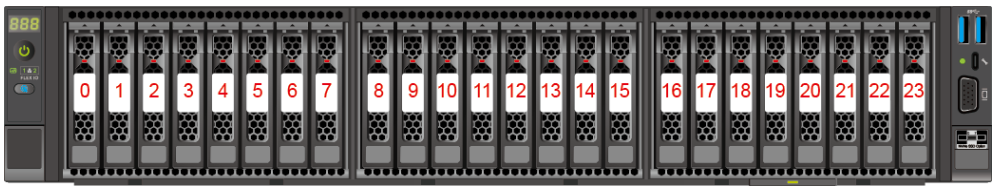


表5-60 硬盘编号

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号	RAID 控制卡显示的硬盘编号

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号	RAID 控制卡显示的硬盘编号
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	0
9	9	1
10	10	2
11	11	3
12	12	4
13	13	5
14	14	6
15	15	7
16	16	0
17	17	1
18	18	2
19	19	3
20	20	4
21	21	5
22	22	6

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号	RAID 控制卡显示的硬盘编号
23	23	7

5.5.2 硬盘指示灯

SAS/SATA 硬盘指示灯

图5-86 SAS/SATA 硬盘指示灯

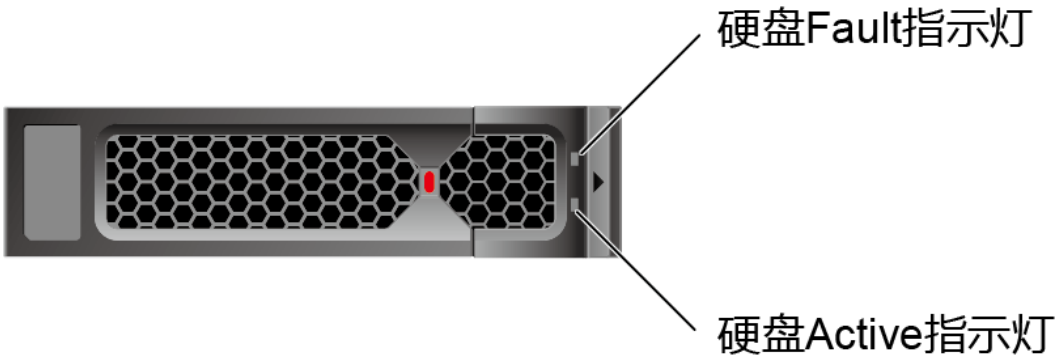


表5-61 SAS/SATA 硬盘指示灯说明


硬盘 Active 指示灯（绿色）	硬盘 Fault 指示灯（红色/蓝色）	状态说明
熄灭	熄灭	硬盘不在位。
常亮	熄灭	硬盘在位。
闪烁（4Hz）	熄灭	硬盘处于正常读写状态或重构主盘状态。
常亮	蓝灯闪烁（4Hz）	硬盘被定位。
闪烁（1Hz）	红灯同步闪烁（1Hz）	硬盘处于重构从盘状态。
熄灭	红灯常亮	RAID 组中硬盘被拔出。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

硬盘 Active 指示灯（绿色）	硬盘 Fault 指示灯（红色/蓝色）	状态说明
常亮	红灯常亮	硬盘故障。

NVMe 硬盘指示灯

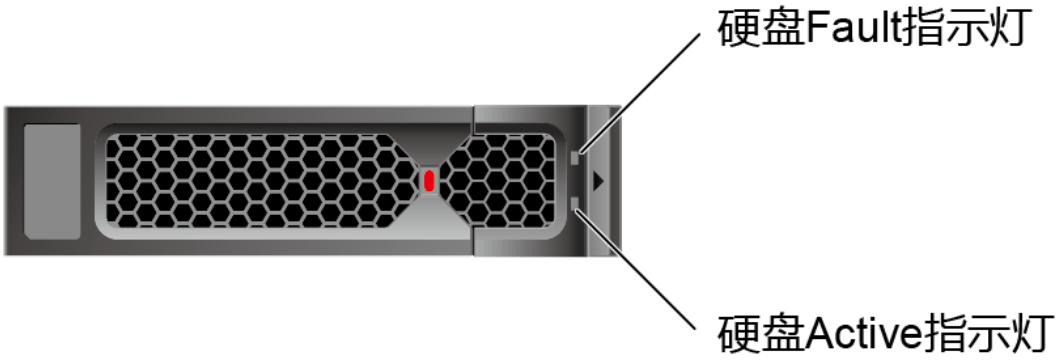图5-87 NVMe 硬盘指示灯



- VMD 功能开启时，且已安装最新的 VMD 驱动，NVMe 硬盘支持暴力热插拔。

表5-62 NVMe 硬盘指示灯说明（VMD 功能开启）

硬盘 Active 指示灯（绿色）	硬盘 Fault 指示灯（红色/蓝色）	状态说明
熄灭	熄灭	NVMe 硬盘不在位。
常亮	熄灭	NVMe 硬盘在位且无故障。
闪烁（4Hz）	熄灭	NVMe 硬盘正在进行读写操作。
常亮/闪烁	蓝灯闪烁（4Hz）	NVMe 硬盘被定位。
闪烁（1HZ）	红灯同步闪烁（1Hz）	NVMe 硬盘处于重构从盘状态。
常亮/熄灭	红灯常亮	NVMe 硬盘故障。

- VMD 功能关闭时，NVMe 硬盘仅支持通知式热插拔。


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

表5-63 NVMe 硬盘指示灯说明（VMD 功能关闭）

硬盘 Active 指示灯（绿色）	硬盘 Fault 指示灯（红色/蓝色）	状态说明
熄灭	熄灭	NVMe 硬盘不在位。
常亮	熄灭	NVMe 硬盘在位且无故障。
闪烁（4Hz）	熄灭	NVMe 硬盘正在进行读写操作。
常亮/闪烁	蓝灯闪烁（4Hz）	NVMe 硬盘被定位。
熄灭	红灯闪烁（0.5Hz）	NVMe 硬盘已完成热拔出流程，允许拔出。
熄灭	红灯闪烁（2Hz）	NVMe 硬盘正处于热插过程中。
常亮/熄灭	红灯常亮	NVMe 硬盘故障。

E3.S 1T NVMe 硬盘指示灯

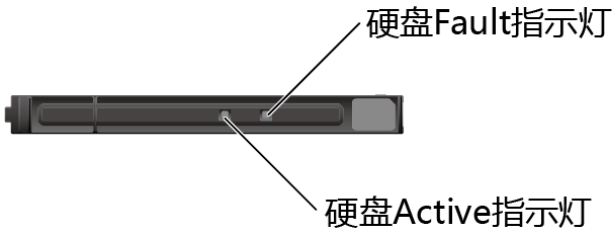图5-88 E3.S 1T NVMe 硬盘指示灯



- VMD 功能开启时，且已安装最新的 VMD 驱动，NVMe 硬盘支持暴力热插拔。

表5-64 NVMe 硬盘指示灯说明（VMD 功能开启）

硬盘 Active 指示灯（绿色）	硬盘 Fault 指示灯（黄色/蓝色）	状态说明
熄灭	熄灭	NVMe 硬盘不在位。
常亮	熄灭	NVMe 硬盘在位且无故障。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

硬盘 Active 指示灯（绿色）	硬盘 Fault 指示灯（黄色/蓝色）	状态说明
闪烁（4Hz）	熄灭	NVMe 硬盘正在进行读写操作。
常亮/闪烁	蓝灯闪烁（4Hz）	NVMe 硬盘被定位。
常亮	黄灯闪烁（1Hz）	NVMe 硬盘处于重构从盘状态。
常亮/熄灭	黄灯常亮	NVMe 硬盘故障。

- VMD 功能关闭时，NVMe 硬盘仅支持通知式热插拔。

表5-65 NVMe 硬盘指示灯说明（VMD 功能关闭）

硬盘 Active 指示灯（绿色）	硬盘 Fault 指示灯（黄色/蓝色）	状态说明
熄灭	熄灭	NVMe 硬盘不在位。
常亮	熄灭	NVMe 硬盘在位且无故障。
闪烁（4Hz）	熄灭	NVMe 硬盘正在进行读写操作。
常亮/闪烁	蓝灯闪烁（4Hz）	NVMe 硬盘被定位。
熄灭	黄灯闪烁（0.5Hz）	NVMe 硬盘已完成热拔出流程，允许拔出。
熄灭	黄灯闪烁（2Hz）	NVMe 硬盘正处于热插过程中。
常亮/熄灭	黄灯常亮	NVMe 硬盘故障。

5.5.3 RAID 控制卡

RAID 控制卡提供 RAID 配置、RAID 级别迁移、磁盘漫游等功能。

- 具体可选购的系统选件，请咨询当地销售代表或通过技术支持网站访问兼容性列表中的“部件兼容性”。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

- 关于 RAID 控制卡的详细信息，请参见服务器 RAID 控制卡用户指南。

5.6 网络

5.6.1 OCP 3.0 网卡

- FLEX IO 插卡槽位支持 OCP 3.0 网卡，用户可按需选配。（OCP 3.0 网卡提供网络扩展能力）
- 支持后置 FLEX IO 插卡槽位 1+后置 FLEX IO 插卡槽位 2 配置 2 个 OCP 3.0 网卡或者前置 FLEX IO 插卡槽位配置一个 OCP3.0 网卡，不支持同时配置前置 FLEX IO 插卡+后置 FLEX IO 插卡槽。
- FLEX IO 插卡槽位 1：
  - 物理插槽宽度为 x16，默认信号链路带宽为 x8，从属 CPU1，PCIe 端口号为 Port2A。
  - 如需要扩展信号链路带宽为 x16，则需要使用 0405Y351-004 线缆连接主板的高速 MCIO 连接器（MCIO OCP1-H/J6101）到主板的高速 MCIO 连接器（MCIO 021/J69），从属 CPU1，PCIe 端口号为 Port2A。
  - 如需要信号链路带宽扩展为 x8+x8，则需要使用 0405Y351-003 线缆连接主板的高速 MCIO 连接器（MCIO OCP1-H/J6101）到主板的高速 MCIO 连接器（MCIO 110/J73）：从属 CPU1，PCIe 端口号为 Port2A；从属 CPU2，PCIe 端口号为 Port1E。
- FLEX IO 插卡槽位 2：
  - 物理插槽宽度为 x16，默认不支持 OCP 3.0 网卡，如需支持 OCP 3.0 网卡需使用线缆进行扩展。
  - 如需要扩展信号链路带宽为 x8，则需要使用 0405Y351-005 线缆连接主板的高速 MCIO 连接器（MCIO OCP2-L/J6103）到主板的高速 MCIO 连接器（MCIO 110/J73），从属 CPU2，PCIe 端口号为 Port1E。

5.7 IO 扩展

5.7.1 PCIe 卡

PCIe 卡提供系统扩展能力。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

- 后置支持最大 10 个 PCIe 标准扩展插槽。
- 具体可选购的系统选件，请咨询当地销售代表或通过技术支持网站访问兼容性列表中的“部件兼容性”。
- 在使用 IB 卡构建 IB 网络时，需要使网络两端的 IB 卡配置的 IPoIB 模式保持一致，具体操作请咨询技术支持。

5.7.2 PCIe 插槽

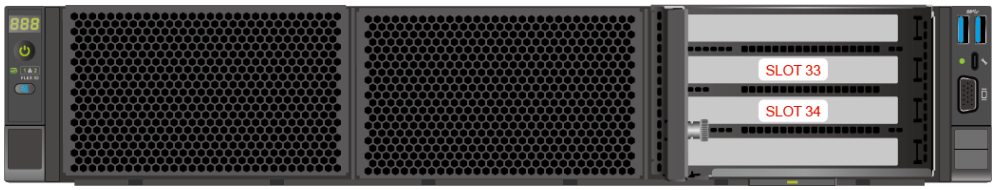
以下图片仅供参考，具体请以实物为准。

PCIe 插槽位置

- 服务器前面板配置 PCIe Riser 模组机型

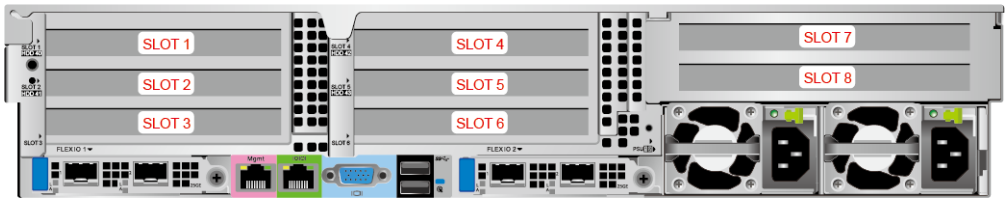
  前置 IO 模组 3 提供的槽位为 Slot33、Slot34。

  图5-89 PCIe 插槽

- 服务器后面板配置硬盘模组/PCIe Riser 模组机型


  图5-90 PCIe 插槽

  - 后置 IO 模组 1 提供的槽位为 Slot1、Slot2、Slot3。
  - 后置 IO 模组 2 提供的槽位为 Slot4、Slot5、Slot6。
  - 后置 IO 模组 3 提供的槽位为 Slot7、Slot8。
- 10 标卡机型

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

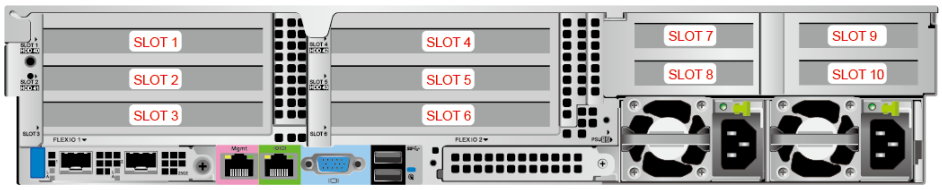图5-91 PCIe 插槽




- 后置 IO 模组 1 提供的槽位为 Slot 1、Slot 2、Slot 3。
- 后置 IO 模组 2 提供的槽位为 Slot 4、Slot 5、Slot 6。
- 后置 IO 模组 3 提供的槽位为 Slot 7、Slot 8、Slot 9、Slot 10。

说明

Slot7 和 Slot9 不支持 4 端口电口标卡或 4 端口光口标卡，不支持配 QSFP 和 OSFP 光模块的标卡。

- 4GPU 机型

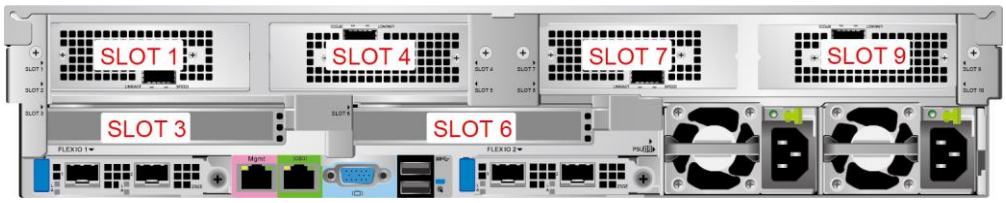图5-92 PCIe 插槽



- 4GPU Riser 模组提供的槽位为 Slot 1、Slot 4、Slot 7、Slot 9。
- 后置 IO 模组 1 提供的槽位为 Slot 3。
- 后置 IO 模组 2 提供的槽位为 Slot 6。

5.7.2.1 前置 PCIe Riser 模组

- PCIe Riser 卡 1（BC16M01PRUG）

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图5-93 PCIe Riser 卡 1

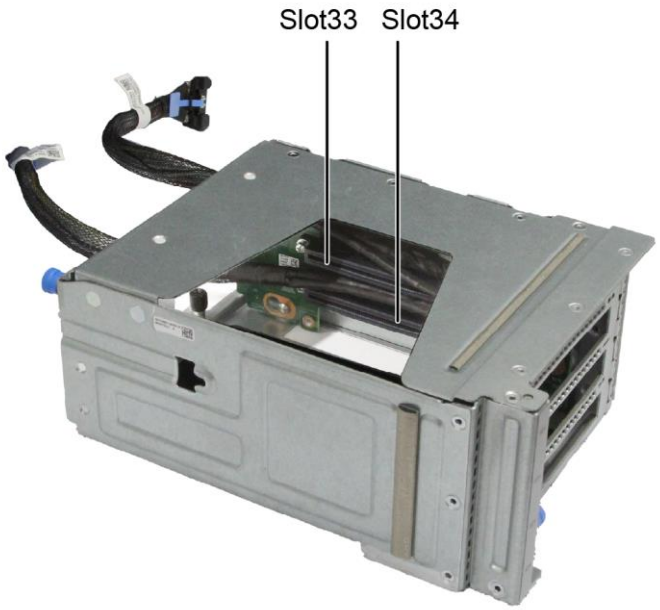


表5-66 PCIe 插槽说明

PCIe Riser 卡	PCIe Riser 卡安装位置	PCIe Riser 卡上的 PCIe 插槽槽位	PCIe 插槽和接口描述	从属 CPU	PCIe 端口号	PCIe 插槽或接口支持的 PCIe 设备
BC16M01PRUG	前置 IO 模组 3	Slot33	PCIe 5.0 x16[a]（x8）[b]	CPU1	Port4A	全高半长
		Slot34	PCIe 5.0 x16（x8）	CPU1	Port4E	全高半长
• a：PCIe5.0 表示为 5.0 信号速率，x16 表示物理插槽宽度。 • b：括号中 x8 表示信号链路带宽为 x8。						

- PCIe Riser 卡 2（BC16M01CNTD）

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图5-94 PCIe Riser 卡 2

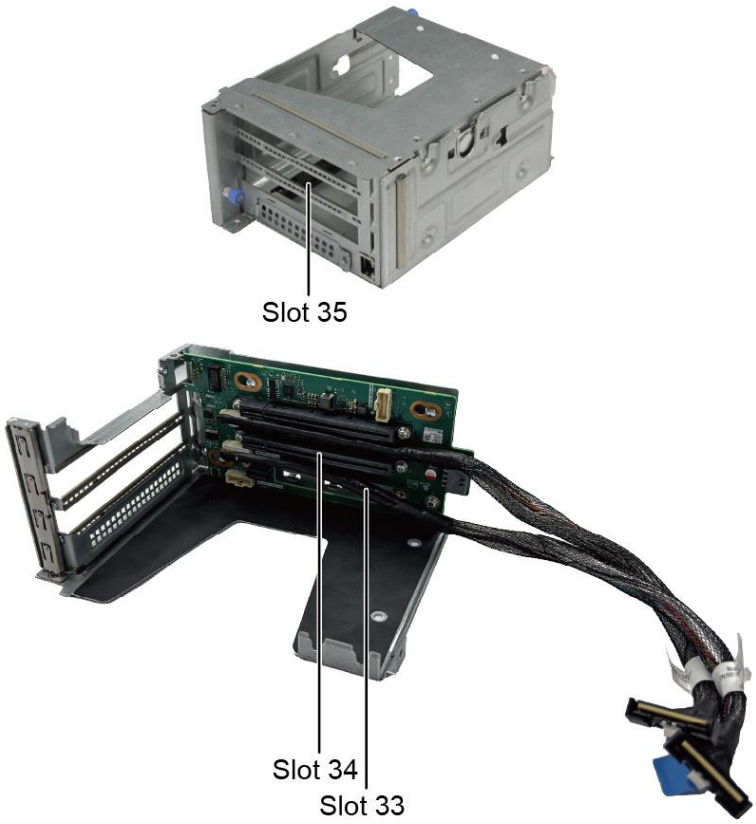


表5-67 PCIe 插槽说明


PCIe Riser 卡	PCIe Riser 卡安装位置	PCIe Riser 卡上的 PCIe 插槽槽位	PCIe 插槽和接口描述	从属 CPU	PCIe 端口号	PCIe 插槽或接口支持的 PCIe 设备
BC16M01CNTD	前置 IO 模组 3	Slot33	PCIe 5.0 x16[a] (x8) [b]	CPU1	Port4A	全高半长
		Slot34	PCIe 5.0 x16（x8）	CPU1	Port4E	全高半长
		Slot35 (选配)	PCIe 5.0 x16 (x16)	CPU1	Port5A	OCP 3.0

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

PCIe Riser 卡	PCIe Riser 卡安装位置	PCIe Riser 卡上的 PCIe 插槽槽位	PCIe 插槽和接口描述	从属 CPU	PCIe 端口号	PCIe 插槽或接口支持的 PCIe 设备
			PCIe 5.0 x16（x8）	CPU1	Port2E	OCP 3.0
• a：PCIe5.0 表示为 5.0 信号速率，x16 表示物理插槽宽度。 • b：括号中 x8 表示信号链路带宽为 x8。						

- PCIe Riser 卡 3（BC16M02CNTD/BC16M01OCP3）

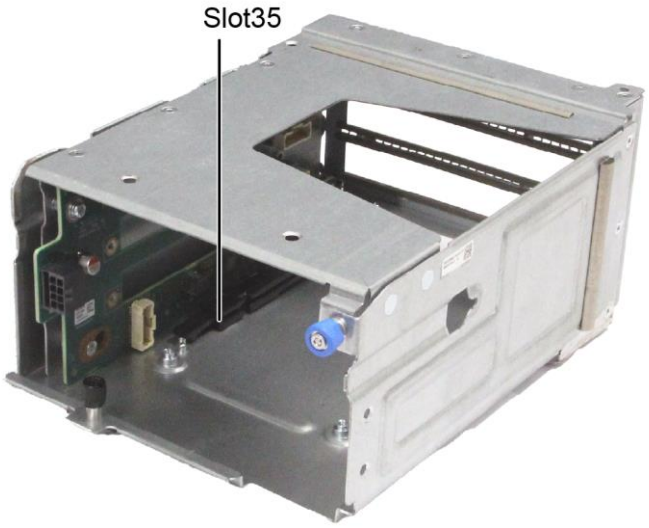  图5-95 PCIe Riser 卡 3



 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

表5-68 PCIe 插槽说明

PCIe Riser 卡	PCIe Riser 卡安装位置	PCIe Riser 卡上的 PCIe 插槽槽位	PCIe 插槽和接口描述	从属 CPU	PCIe 端口号	PCIe 插槽或接口支持的 PCIe 设备
BC16M02CNTD	前置 IO 模组 3	Slot35（可选）	PCIe 5.0 x16[a]（x16）[b]	CPU1	Port5A	OCP 3.0
			PCIe 5.0 x16（x8）	CPU1	Port2E	OCP 3.0
• a：PCIe5.0 表示为 5.0 信号速率，x16 表示物理插槽宽度。 • b：括号中 x16 表示信号链路带宽为 x16。						


5.7.2.2 后置 PCIe Riser 模组

5.7.2.2.1 通用 PCIe Riser 模组

PCIe Riser 卡（适用于服务器后面板配置硬盘模组/PCIe Riser 模组机型）

- IO 模组 1/IO 模组 2 的 PCIe Riser 卡 1（BC16M01PRUK）

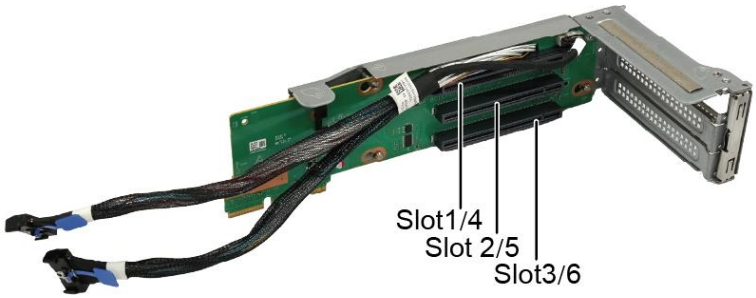图5-96 PCIe Riser 卡 1（BC16M01PRUK）



 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

表5-69 PCIe 插槽说明

PCIe Riser 卡	PCIe Riser 卡安装位置	PCIe Riser 卡上的 PCIe 插槽槽位	PCIe 插槽和接口描述	从属 CPU	PCIe 端口号	PCIe 插槽或接口支持的 PCIe 设备
BC16M01PRUK	IO 模组 1	Slot1	PCIe 5.0 x16[a] (x16)[b]	CPU1	Port3A	全高半长
		Slot2	PCIe 5.0 x16（x8）	CPU1	Port0A	全高半长
		Slot3	PCIe 5.0 x16（x8）	CPU1	Port0E	全高半长
	IO 模组 2	Slot4	PCIe 5.0 x16 (x16)	CPU2	Port0A	全高半长
		Slot5	PCIe 5.0 x16（x8）	CPU2	Port2A	全高半长
		Slot6	PCIe 5.0 x16（x8）	CPU2	Port2E	全高半长
• a：PCIe5.0 表示为 5.0 信号速率，x16 表示物理插槽宽度。 • b：括号中 x16 表示信号链路带宽为 x16。						

- IO 模组 1/IO 模组 2 的 PCIe Riser 卡 2（BC16M01PRUN）

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图5-97 PCIe Riser 卡 2（BC16M01PRUN）

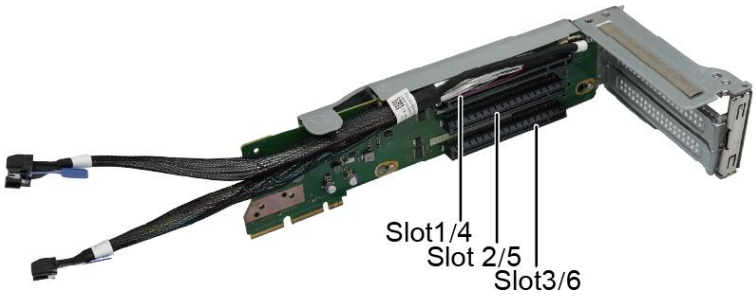


表5-70 PCIe 插槽说明

PCIe Riser 卡	PCIe Riser 卡安装位置	PCIe Riser 卡上的 PCIe 插槽槽位	PCIe 插槽和接口描述	从属 CPU	PCIe 端口号	PCIe 插槽或接口支持的 PCIe 设备
BC16M01PRUN	IO 模组 1	Slot1	PCIe 5.0 x16[a]（x16）[b]	CPU1	Port3A	全高半长
		Slot2	PCIe 4.0 x16（x8）	CPU1	Port0A	全高半长
		Slot3	PCIe 4.0 x16（x8）	CPU1	Port0E	全高半长
	IO 模组 2	Slot4	PCIe 5.0 x16（x16）	CPU2	Port0A	全高半长
		Slot5	PCIe 4.0 x16（x8）	CPU2	Port2A	全高半长
		Slot6	PCIe 4.0 x16（x8）	CPU2	Port2E	全高半长

- a：PCIe5.0 表示为 5.0 信号速率，x16 表示物理插槽宽度。
- b：括号中 x16 表示信号链路带宽为 x16。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

- IO 模组 1/IO 模组 2 的 PCIe Riser 卡 3（BC16M01PRUL）

图5-98 PCIe Riser 卡 3（BC16M01PRUL）

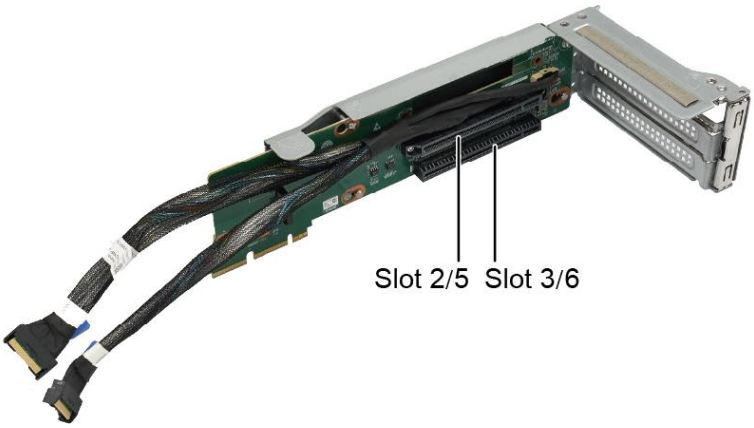


表5-71 PCIe 插槽说明

PCIe Riser 卡	PCIe Riser 卡安装位置	PCIe Riser 卡上的 PCIe 插槽槽位	PCIe 插槽和接口描述	从属 CPU	PCIe 端口号	PCIe 插槽或接口支持的 PCIe 设备
BC16M01PRUL	IO 模组 1	Slot2	PCIe 5.0 x16[a] (x16) [b]	CPU1	Port3A	全高半长
		Slot3	PCIe 5.0 x16 (x16)	CPU1	Port0A	全高半长
	IO 模组 2	Slot5	PCIe 5.0 x16 (x16)	CPU2	Port0A	全高半长
		Slot6	PCIe 5.0 x16 (x16)	CPU2	Port2A	全高半长

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

PCIe Riser 卡	PCIe Riser 卡安装位置	PCIe Riser 卡上的 PCIe 插槽槽位	PCIe 插槽和接口描述	从属 CPU	PCIe 端口号	PCIe 插槽或接口支持的 PCIe 设备
• a：PCIe5.0 表示为 5.0 信号速率，x16 表示物理插槽宽度。 • b：括号中 x16 表示信号链路带宽为 x16。						

- IO 模组 1/IO 模组 2 的 PCIe Riser 卡 4（BC16M01PRUKA）

  图5-99 PCIe Riser 卡 4（BC16M01PRUKA）

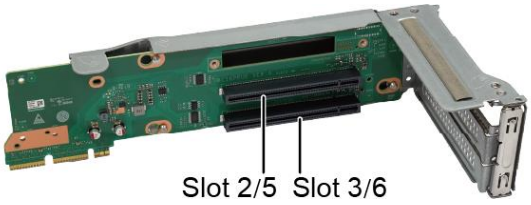


表5-72 PCIe 插槽说明

PCIe Riser 卡	PCIe Riser 卡安装位置	PCIe Riser 卡上的 PCIe 插槽槽位	PCIe 插槽和接口描述	从属 CPU	PCIe 端口号	PCIe 插槽或接口支持的 PCIe 设备
BC16M01PRUKA	IO 模组 1	Slot2	PCIe 5.0 x16[a]（x8）[b]	CPU1	Port0A	全高半长
		Slot3	PCIe 5.0 x16（x8）	CPU1	Port0E	全高半长
	IO 模组 2	Slot5	PCIe 5.0 x16（x8）	CPU2	Port2A	全高半长
		Slot6	PCIe 5.0	CPU2	Port2E	全高半长

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

PCIe Riser 卡	PCIe Riser 卡安装位置	PCIe Riser 卡上的 PCIe 插槽槽位	PCIe 插槽和接口描述	从属 CPU	PCIe 端口号	PCIe 插槽或接口支持的 PCIe 设备
			x16（x8）			
• a：PCIe5.0 表示为 5.0 信号速率，x16 表示物理插槽宽度。 • b：括号中 x8 表示信号链路带宽为 x8。						

- IO 模组 1/IO 模组 2 的 PCIe Riser 卡 5（BC16PRUD）

  图5-100 IO 模组 1/IO 模组 2 的 PCIe Riser 卡 5（BC16PRUD）

  说明

  安装在 IO 模组 1 和 IO 模组 2 时配置的线缆不同，详细信息请参见服务器维护与服务指南中的“内部连线”章节。




 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

表5-73 PCIe 插槽说明

PCIe Riser 卡	PCIe Riser 卡安装位置	PCIe Riser 卡上的 PCIe 插槽槽位	PCIe 插槽和接口描述	从属 CPU	PCIe 端口号	PCIe 插槽或接口支持的 PCIe 设备
BC16PRUD	IO 模组 1	Slot3	PCIe 5.0 x16[a] (x16) [b]	CPU1	Port0A	全高半长
	IO 模组 2	Slot6	PCIe 5.0 x16 (x16)	CPU2	Port2A	全高半长
• a：PCIe5.0 表示为 5.0 信号速率，x16 表示物理插槽宽度。 • b：括号中 x16 表示信号链路带宽为 x16。						

- IO 模组 1/IO 模组 2 的 PCIe Riser 卡 6（BC16M01PRUIA）-支持线缆卡

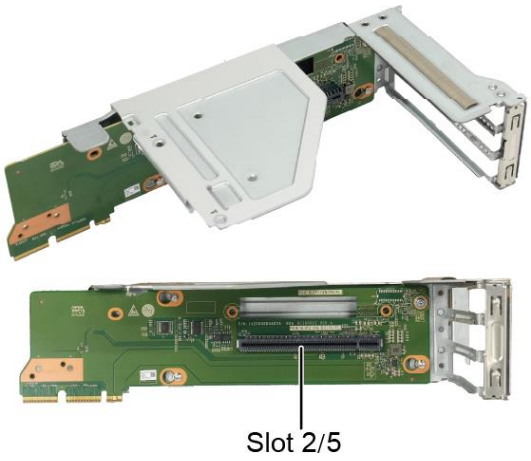  图5-101 IO 模组 1/IO 模组 2 的 PCIe Riser 卡 6（BC16M01PRUIA）




 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

表5-74 PCIe 插槽说明

PCIe Riser 卡	PCIe Riser 卡安装位置	PCIe Riser 卡上的 PCIe 插槽槽位	PCIe 插槽和接口描述	从属 CPU	PCIe 端口号	PCIe 插槽或接口支持的 PCIe 设备
BC16M01PRUIA	IO 模组 1	Slot2	PCIe 5.0 x16[a] (x16)[b]	CPU1	Port0A	全高半长
	IO 模组 2	Slot5	PCIe 5.0 x16 (x16)	CPU2	Port2A	全高半长
• a：PCIe5.0 表示为 5.0 信号速率，x16 表示物理插槽宽度。 • b：括号中 x16 表示信号链路带宽为 x16。						

- IO 模组 1/IO 模组 2 的 PCIe Riser 卡 7（BC16M01PRUI）

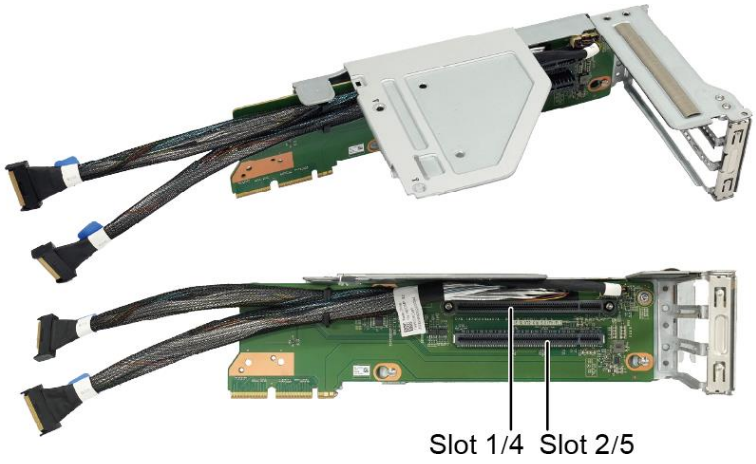  图5-102 IO 模组 1/IO 模组 2 的 PCIe Riser 卡 7（BC16M01PRUI）



 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

表5-75 PCIe 插槽说明

PCIe Riser 卡	PCIe Riser 卡安装位置	PCIe Riser 卡上的 PCIe 插槽槽位	PCIe 插槽和接口描述	从属 CPU	PCIe 端口号	PCIe 插槽或接口支持的 PCIe 设备
BC16M01PRUI	IO 模组 1	Slot1	PCIe 5.0 x16[a] (x16)[b]	CPU1	Port0A	全高全长
		Slot2	PCIe 5.0 x16 (x16)	CPU1	Port3A	全高全长
	IO 模组 2	Slot4	PCIe 5.0 x16 (x16)	CPU2	Port0A	全高全长
		Slot5	PCIe 5.0 x16 (x16)	CPU2	Port2A	全高全长
• a：PCIe5.0 表示为 5.0 信号速率，x16 表示物理插槽宽度。 • b：括号中 x16 表示信号链路带宽为 x16。						

- IO 模组 1/IO 模组 2 的 PCIe Riser 卡 8（BC16PRULA）

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图5-103 IO 模组 1/IO 模组 2 的 PCIe Riser 卡 8（BC16PRULA）

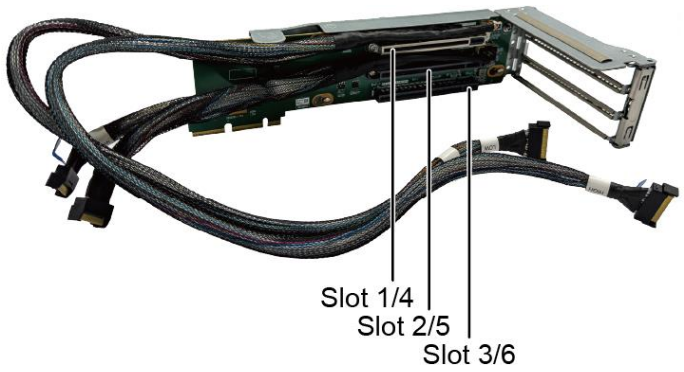


表5-76 PCIe 插槽说明

PCIe Riser 卡	PCIe Riser 卡安装位置	PCIe Riser 卡上的 PCIe 插槽槽位	PCIe 插槽和接口描述	从属 CPU	PCIe 端口号	PCIe 插槽或接口支持的 PCIe 设备
BC16PRULA	IO 模组 1	Slot1	PCIe 5.0 x16[a] (x16) [b]	CPU1	Port0A	全高半长
		Slot2	PCIe 5.0 x16 (x16)	CPU1	Port3A	全高半长
		Slot3	PCIe 5.0 x16 (x16)	CPU1	Port5A	全高半长
	IO 模组 2	Slot4	PCIe 5.0 x16 (x16)	CPU2	Port2A	全高半长
		Slot5	PCIe 5.0 x16 (x16)	CPU2	Port0A	全高半长
		Slot6	PCIe 5.0	CPU2	Port4A	全高半长

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

PCIe Riser 卡	PCIe Riser 卡安装位置	PCIe Riser 卡上的 PCIe 插槽槽位	PCIe 插槽和接口描述	从属 CPU	PCIe 端口号	PCIe 插槽或接口支持的 PCIe 设备
			x16 (x16)			
• a：PCIe5.0 表示为 5.0 信号速率，x16 表示物理插槽宽度。 • b：括号中 x16 表示信号链路带宽为 x16。						

- IO 模组 3 的 PCIe Riser 卡 1（BC16M01PRUE）

图5-104 IO 模组 3 的 PCIe Riser 卡 1（BC16M01PRUE)

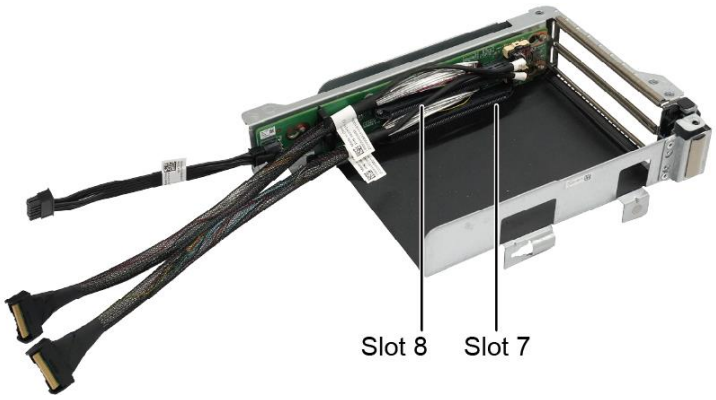


表5-77 PCIe 插槽说明

PCIe Riser 卡	PCIe Riser 卡安装位置	PCIe Riser 卡上的 PCIe 插槽槽位	PCIe 插槽和接口描述	从属 CPU	PCIe 端口号	PCIe 插槽或接口支持的 PCIe 设备
BC16M01PRUE	IO 模组 3	Slot7	PCIe 5.0 x16[a] (x8) [b]	CPU2	Port3E	全高半长

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

PCIe Riser 卡	PCIe Riser 卡安装位置	PCIe Riser 卡上的 PCIe 插槽槽位	PCIe 插槽和接口描述	从属 CPU	PCIe 端口号	PCIe 插槽或接口支持的 PCIe 设备
		Slot8	PCIe 5.0 x16（x8）	CPU2	Port3A	全高半长
• a：PCIe5.0 表示为 5.0 信号速率，x16 表示物理插槽宽度。 • b：括号中 x8 表示信号链路带宽为 x8。						

- IO 模组 3 的 PCIe Riser 卡 2（BC16M01PRUEA）

  图5-105 IO 模组 3 的 PCIe Riser 卡 2（BC16M01PRUEA）

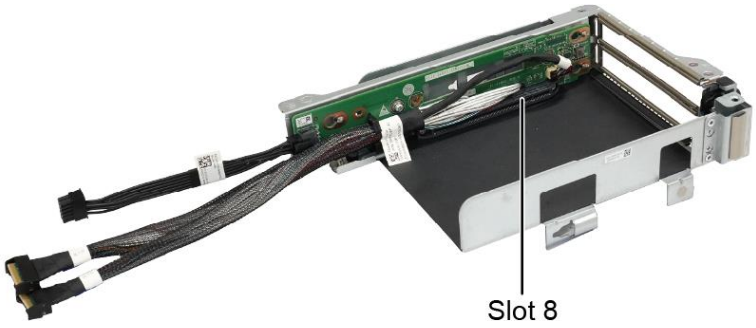


表5-78 PCIe 插槽说明

PCIe Riser 卡	PCIe Riser 卡安装位置	PCIe Riser 卡上的 PCIe 插槽槽位	PCIe 插槽和接口描述	从属 CPU	PCIe 端口号	PCIe 插槽或接口支持的 PCIe 设备
BC16M01PRUEA	IO 模组 3	Slot8	PCIe 5.0 x16[a]（x16）[b]	CPU2	Port3A	全高半长
• a：PCIe5.0 表示为 5.0 信号速率，x16 表示物理插槽宽度。						

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

PCIe Riser 卡	PCIe Riser 卡安装位置	PCIe Riser 卡上的 PCIe 插槽槽位	PCIe 插槽和接口描述	从属 CPU	PCIe 端口号	PCIe 插槽或接口支持的 PCIe 设备
• b：括号中 x16 表示信号链路带宽为 x16。						

- IO 模组 3 的 PCIe Riser 卡 3（BC16M01QHLHH）

  图5-106 IO 模组 3 的 PCIe Riser 卡 3（BC16M01QHLHH）

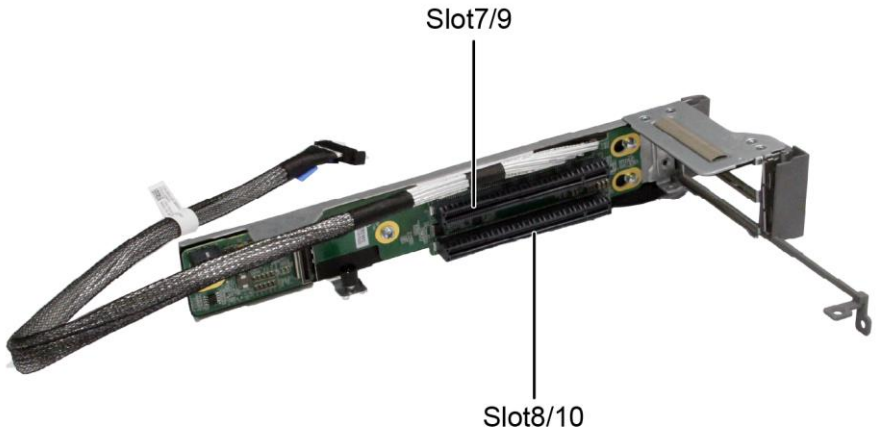


表5-79 PCIe 插槽说明

PCIe Riser 卡	PCIe Riser 卡安装位置	PCIe Riser 卡上的 PCIe 插槽槽位	PCIe 插槽和接口描述	从属 CPU	PCIe 端口号	PCIe 插槽或接口支持的 PCIe 设备
BC16M01QHLHH	IO 模组 3	Slot7	PCIe 5.0 x16[a]（x8）[b]	CPU2	Port5E	半高半长
		Slot8	PCIe 5.0	CPU2	Port3A	半高半长

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

PCIe Riser 卡	PCIe Riser 卡安装位置	PCIe Riser 卡上的 PCIe 插槽槽位	PCIe 插槽和接口描述	从属 CPU	PCIe 端口号	PCIe 插槽或接口支持的 PCIe 设备
			x16（x8）			
		Slot9	PCIe 5.0 x16（x8）	CPU2	Port5A	半高半长
		Slot10	PCIe 5.0 x16（x8）	CPU2	Port3E	半高半长
• a：PCIe5.0 表示为 5.0 信号速率，x16 表示物理插槽宽度。 • b：括号中 x8 表示信号链路带宽为 x8。						


5.7.2.2.2 专用 PCIe Riser 模组

PCIe Riser 卡（适用于服务器后面板配置 PCIe Riser 模组机型）

- IO 模组 1/IO 模组 2 的 PCIe Riser 卡 1（BC16M02PRUL-支持线缆卡）

  RAID 控制线缆卡固定在支架上，安装在 Slot1 位置。

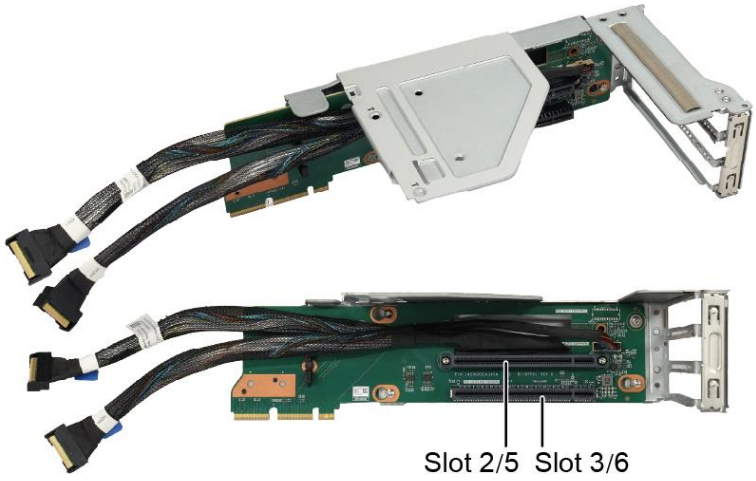  图5-107 PCIe Riser 卡 1（BC16M02PRUL-支持线缆卡）



 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

表5-80 PCIe 插槽说明

PCIe Riser 卡	PCIe Riser 卡安装位置	PCIe Riser 卡上的 PCIe 插槽槽位	PCIe 插槽和接口描述	从属 CPU	PCIe 端口号	PCIe 插槽或接口支持的 PCIe 设备
BC16M02PRUL-支持线缆卡	IO 模组 1	Slot2	PCIe 5.0 x16[a] (x16)[b]	CPU1	Port3A	全高半长
		Slot3	PCIe 5.0 x16 (x16)	CPU1	Port0A	全高半长
	IO 模组 2	Slot5	PCIe 5.0 x16 (x16)	CPU2	Port0A	全高半长
		Slot6	PCIe 5.0 x16 (x16)	CPU2	Port2A	全高半长
• a：PCIe5.0 表示为 5.0 信号速率，x16 表示物理插槽宽度。 • b：括号中 x16 表示信号链路带宽为 x16。						

- IO 模组 1/IO 模组 2 的 PCIe Riser 卡 2（BC16M03PRUL-支持全长双宽 GPU）

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

图5-108 PCIe Riser 卡 1（BC16M03PRUL-支持全长双宽 GPU）

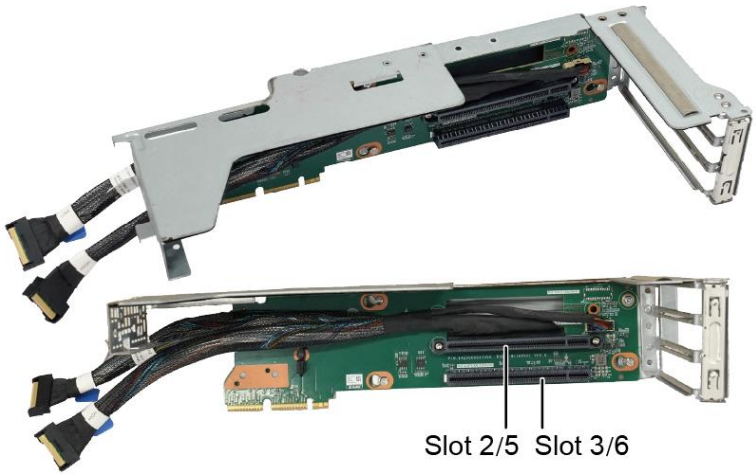


表5-81 PCIe 插槽说明

PCIe Riser 卡	PCIe Riser 卡安装位置	PCIe Riser 卡上的 PCIe 插槽槽位	PCIe 插槽和接口描述	从属 CPU	PCIe 端口号	PCIe 插槽或接口支持的 PCIe 设备
BC16M03PRUL-支持全长双宽 GPU	IO 模组 1	Slot2	PCIe 5.0 x16[a] (x16) [b]	CPU1	Port3A	全高全长双宽
		Slot3	PCIe 5.0 x16 (x16)	CPU1	Port0A	全高半长
	IO 模组 2	Slot5	PCIe 5.0 x16 (x16)	CPU2	Port0A	全高全长双宽
		Slot6	PCIe 5.0 x16 (x16)	CPU2	Port2A	全高半长

- a：PCIe5.0 表示为 5.0 信号速率，x16 表示物理插槽宽度。
- b：括号中 x16 表示信号链路带宽为 x16。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

- IO 模组 1/IO 模组 2 的 PCIe Riser 卡 3（BC16M02PRUKA-支持线缆卡）

  RAID 控制线缆卡固定在支架上，安装在 Slot1 位置。

  图5-109 PCIe Riser 卡 4（BC16M02PRUKA-支持线缆卡）

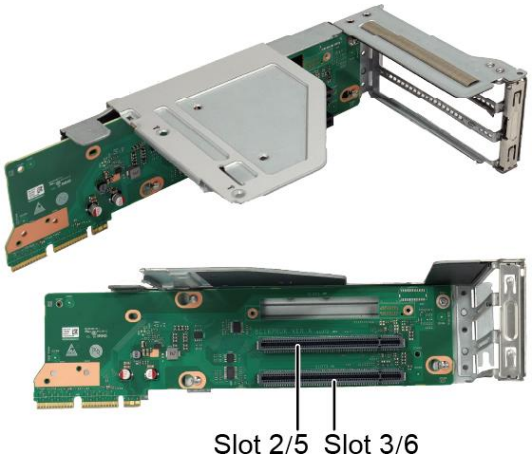


表5-82 PCIe 插槽说明

PCIe Riser 卡	PCIe Riser 卡安装位置	PCIe Riser 卡上的 PCIe 插槽槽位	PCIe 插槽和接口描述	从属 CPU	PCIe 端口号	PCIe 插槽或接口支持的 PCIe 设备
BC16M02PRUKA-支持线缆卡	IO 模组 1	Slot2	PCIe 5.0 x16[a]（x8）[b]	CPU1	Port0A	全高半长
		Slot3	PCIe 5.0 x16（x8）	CPU1	Port0E	全高半长
	IO 模组 2	Slot5	PCIe 5.0 x16（x8）	CPU2	Port2A	全高半长
		Slot6	PCIe 5.0 x16（x8）	CPU2	Port2E	全高半长
• a：PCIe5.0 表示为 5.0 信号速率，x16 表示物理插槽宽度。						

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

PCIe Riser 卡	PCIe Riser 卡安装位置	PCIe Riser 卡上的 PCIe 插槽槽位	PCIe 插槽和接口描述	从属 CPU	PCIe 端口号	PCIe 插槽或接口支持的 PCIe 设备
• b：括号中 x8 表示信号链路带宽为 x8。						

- IO 模组 1/IO 模组 2 的 PCIe Riser 卡 4（BC16M01PRUD）

  图5-110 IO 模组 1/IO 模组 2 的 PCIe Riser 卡 4（BC16M01PRUD）

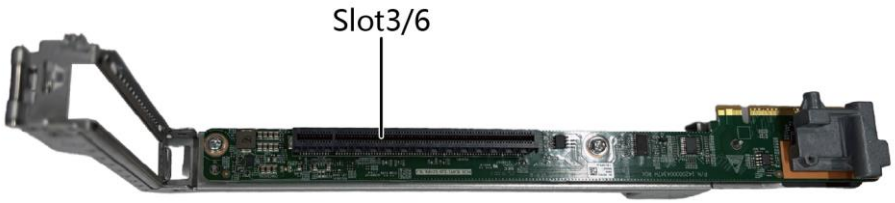


表5-83 PCIe 插槽说明

PCIe Riser 卡	PCIe Riser 卡安装位置	PCIe Riser 卡上的 PCIe 插槽槽位	PCIe 插槽和接口描述	从属 CPU	PCIe 端口号	PCIe 插槽或接口支持的 PCIe 设备
BC16M01PRUD	IO 模组 1	Slot3	PCIe 5.0 x16[a] (x16) [b]	CPU1	Port0A	全高半长
	IO 模组 2	Slot6	PCIe 5.0 x16（x8）	CPU2	Port2A	全高半长
• a：PCIe5.0 表示为 5.0 信号速率，x16 表示物理插槽宽度。 • b：括号中 x16 表示信号链路带宽为 x16。						

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

- PCIe Riser 卡 5（BC16M01PRVA）

图5-111 PCIe Riser 卡 5（BC16M01PRVA）

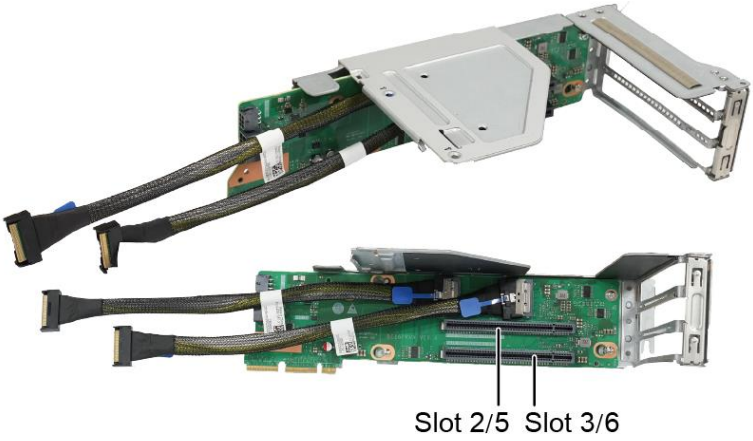


表5-84 PCIe 插槽说明

PCIe Riser 卡	PCIe Riser 卡安装位置	PCIe Riser 卡上的 PCIe 插槽槽位	PCIe 插槽和接口描述	从属 CPU	PCIe 端口号	PCIe 插槽或接口支持的 PCIe 设备
BC16M01PRVA	IO 模组 1	Slot2	PCIe 5.0 x16[a] (x16) [b]	CPU1	Port3A	全高半长
		Slot3	PCIe 5.0 x16 (x16)	CPU1	Port0A	全高半长
	IO 模组 2	Slot5	PCIe 5.0 x16 (x16)	CPU2	Port0A	全高半长
		Slot6	PCIe 5.0 x16 (x16)	CPU2	Port2A	全高半长
• a：PCIe5.0 表示为 5.0 信号速率，x16 表示物理插槽宽度。						

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

PCIe Riser 卡	PCIe Riser 卡安装位置	PCIe Riser 卡上的 PCIe 插槽槽位	PCIe 插槽和接口描述	从属 CPU	PCIe 端口号	PCIe 插槽或接口支持的 PCIe 设备
• b：括号中 x16 表示信号链路带宽为 x16。						

- BC16M01CALBE-IO1&2 线缆卡结构件模组

  RAID 控制线缆卡固定在支架上，安装在 Slot1 位置。

  图5-112 结构件模组（BC16M01CALBE）



 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

PCIe Riser 卡（适用于 GPU 机型）

图5-113 后置 GPU 模组的 PCIe Riser 卡 1（BC16M01PRHQ01）

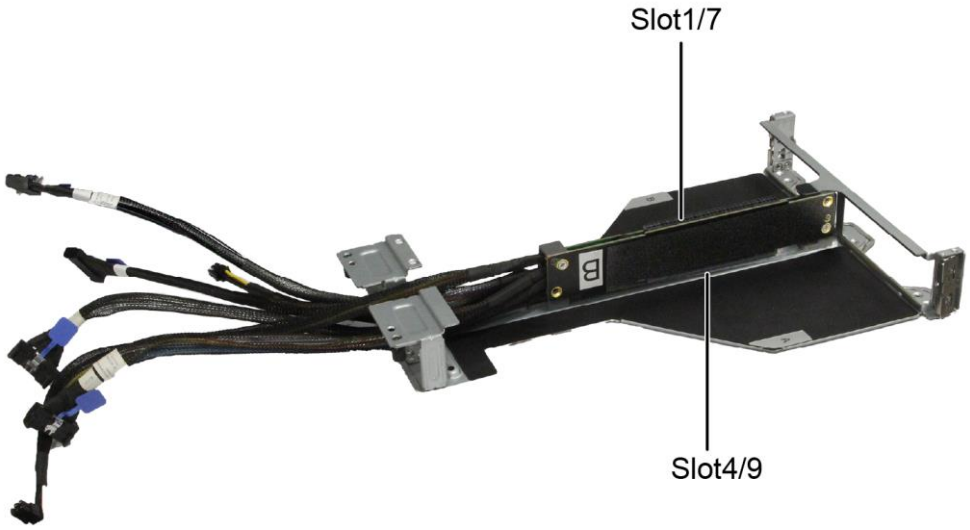


表5-85 PCIe 插槽说明

PCIe Riser 卡	PCIe Riser 卡安装位置	PCIe Riser 卡上的 PCIe 插槽槽位	PCIe 插槽和接口描述	从属 CPU	PCIe 端口号	PCIe 插槽或接口支持的 PCIe 设备
BC16M01PRHQ01	后置 GPU 模组	Slot1	PCIe 5.0 x16[a] (x16) [b]	CPU1	Port4A	全高全长
		Slot4	PCIe 5.0 x16 (x16)	CPU1	Port5A	全高全长
		Slot7	PCIe 5.0 x16 (x16)	CPU2	Port4A	全高全长
		Slot9	PCIe 5.0 x16	CPU2	Port5A	全高全长

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

PCIe Riser 卡	PCIe Riser 卡安装位置	PCIe Riser 卡上的 PCIe 插槽槽位	PCIe 插槽和接口描述	从属 CPU	PCIe 端口号	PCIe 插槽或接口支持的 PCIe 设备
			(x16)			
• a：PCIe5.0 表示为 5.0 信号速率，x16 表示物理插槽宽度。 • b：括号中 x16 表示信号链路带宽为 x16。						

5.7.3 PCIe 插槽说明

说明

此处为 CPU 对应的 PCIe 端口号，BIOS 界面显示的 PCIe 端口号信息请参见服务器 BIOS 参数参考。

5.7.3.1 前置 PCIe Riser 模组

表5-86 PCIe 插槽说明

PCIe Riser 卡	PCIe Riser 卡安装位置	PCIe Riser 卡上的 PCIe 插槽槽位	PCIe 插槽和接口描述	从属 CPU	PCIe 端口号	PCIe 插槽或接口支持的 PCIe 设备
BC16M01CNTD	前置 IO 模组 3	Slot33	PCIe 5.0 x16[a] (x8) [b]	CPU1	Port4A	全高半长
		Slot34	PCIe 5.0 x16（x8）	CPU1	Port4E	全高半长
		Slot35	PCIe 5.0 x16 (x16)	CPU1	Port5A	OCP 3.0
• a：PCIe5.0 表示为 5.0 信号速率，x16 表示物理插槽宽度。						

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

PCIe Riser 卡	PCIe Riser 卡安装位置	PCIe Riser 卡上的 PCIe 插槽槽位	PCIe 插槽和接口描述	从属 CPU	PCIe 端口号	PCIe 插槽或接口支持的 PCIe 设备
• b：括号中 x8 表示信号链路带宽为 x8。						

5.7.3.2 后置 PCIe Riser 模组

表5-87 PCIe 插槽说明（最大配置示例）

PCIe Riser 卡	PCIe Riser 卡安装位置	PCIe Riser 卡上的 PCIe 插槽槽位	PCIe 插槽和接口描述	从属 CPU	PCIe 端口号	PCIe 插槽或接口支持的 PCIe 设备
BC16M01PRUK	IO 模组 1	Slot1	PCIe 5.0 x16[a] (x16) [b]	CPU1	Port3A	全高半长
		Slot2	PCIe 5.0 x16（x8）	CPU1	Port0A	全高半长
		Slot3	PCIe 5.0 x16（x8）	CPU1	Port0E	全高半长
	IO 模组 2	Slot4	PCIe 5.0 x16 (x16)	CPU2	Port0A	全高半长
		Slot5	PCIe 5.0 x16（x8）	CPU2	Port2A	全高半长
		Slot6	PCIe 5.0 x16（x8）	CPU2	Port2E	全高半长
BC16M01PRUE	IO 模组 3	Slot7	PCIe 5.0 x16（x8）	CPU2	Port3E	全高半长

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

PCIe Riser 卡	PCIe Riser 卡安装位置	PCIe Riser 卡上的 PCIe 插槽槽位	PCIe 插槽和接口描述	从属 CPU	PCIe 端口号	PCIe 插槽或接口支持的 PCIe 设备
		Slot8	PCIe 5.0 x16（x8）	CPU2	Port3A	全高半长
-	-	FLEX IO 插卡 1[c]	PCIe5.0 x16（x8）	CPU1	Port2A	OCP 3.0 规范标准
			PCIe5.0 x16 (x16)	CPU1	Port2A	
			PCIe5.0 x16 (x8+x8)	CPU1	Port2A	OCP 3.0 规范标准
			PCIe5.0 x16 (x8+x8)	CPU2	Port1E	OCP 3.0 规范标准
-	-	FLEX IO 插卡 2[d]	PCIe5.0 x16	-	-	-
			PCIe5.0 x16（x8）	CPU2	Port1E	OCP 3.0 规范标准
			PCIe5.0 x16 (x16)	CPU2	Port3A	
			PCIe5.0 x16 (x8+x8)	CPU1	Port2E	
				CPU2	Port1E	
-	导风罩/内置支架/后置	RAID 控制线缆卡	PCIe5.0 x8 (x8[e])	CPU1	Port2E	-

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

PCIe Riser 卡	PCIe Riser 卡安装位置	PCIe Riser 卡上的 PCIe 插槽槽位	PCIe 插槽和接口描述	从属 CPU	PCIe 端口号	PCIe 插槽或接口支持的 PCIe 设备
	IO 模组 1					


- a：PCIe 5.0 表示为 5.0 信号速率，x16 表示物理插槽宽度。
- b：括号中 x16 表示信号链路带宽为 x16。
- c：FLEX IO 插卡 1 槽位，默认运行带宽为 x8，可以使用线缆扩展到 x16 或 x8+x8。
- d：默认不支持 OCP 3.0 网卡，如需支持 OCP 3.0 网卡需使用线缆进行扩展到 x8、x16 或 x8+x8。
- e：FLEX IO 插卡 1 信号链路带宽为 x16 时，RAID 控制线缆卡不可用。

5.8 电源模块

- 支持 2 个电源模块。
- 支持交流或直流电源模块。
- 支持热插拔。
- 配置 2 个电源模块时，支持 1+1 冗余备份。
- 配置在同一服务器的电源模块，P/N 编码必须相同。
- 提供短路保护，支持双火线输入的电源模块提供双极保险。
- 电源模块额定功率与输入电压相关，电压与功率的详细对应关系请参考相关电源的技术手册。
- 若使用直流源供电，则应购买配套使用满足相应安全标准要求的直流源或者是获得 CCC 认证的直流源。
- 具体可选购的系统选件，请咨询当地销售代表。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

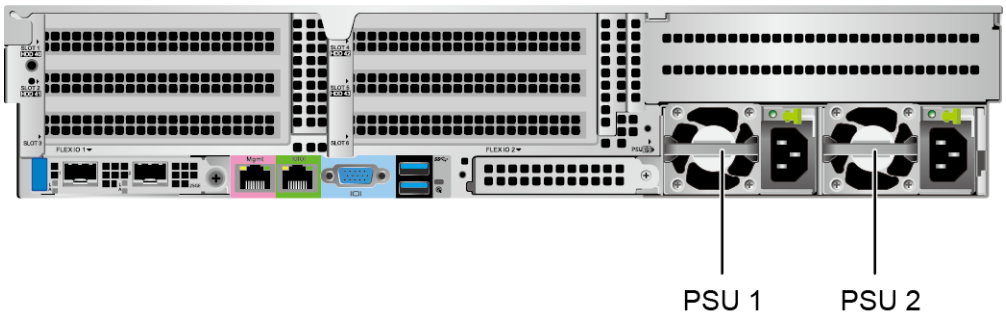图5-114 电源模块位置



5.9 风扇模块

- 支持 4 个或 6 个风扇模块。
  - 配置 8038+或 8056+风扇：支持 4 个风扇模块。
  - 配置 6056+或 6056++风扇：支持 6 个风扇模块。


表5-88 风扇配置规则

风扇型号	应用场景
8056+/8038+	请根据实际配置灵活选择。
6056+	后置 4GPU 机型配置
6056++	配置 600W　GPU 的机型

- 支持热插拔。
- 支持 N+1 冗余，即服务器可在单风扇或单转子失效时正常工作。
- 支持风扇速度智能调节。
- 配置在同一服务器的风扇模块，P/N 编码必须相同。

版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

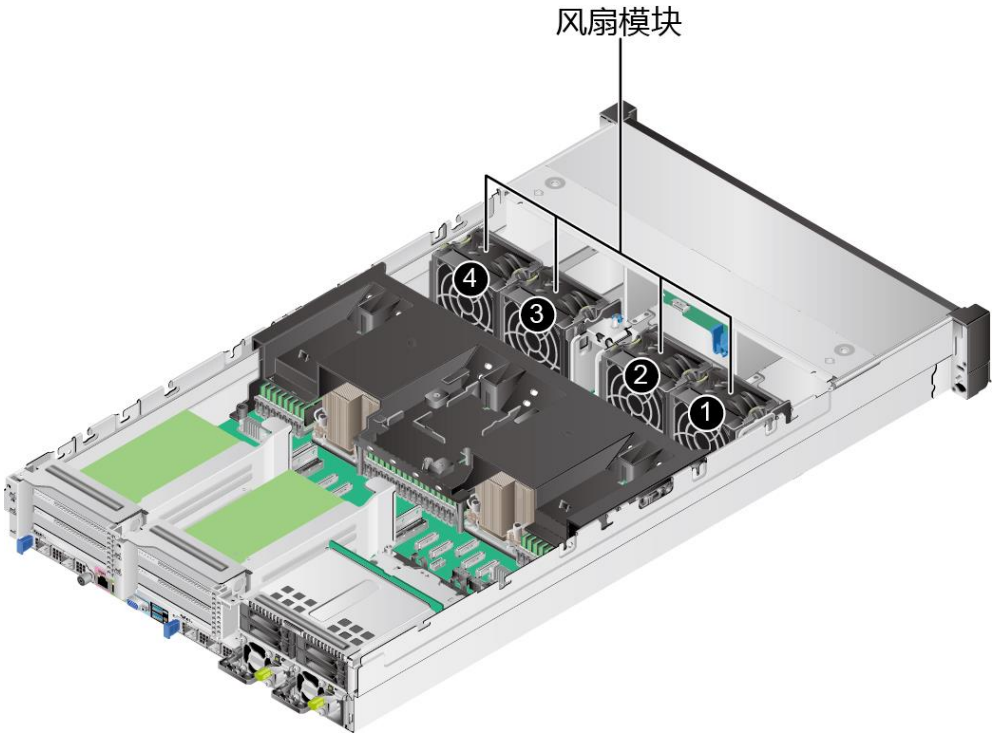图5-115 风扇模块的位置（示例：8038+风扇模块）




 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

5.10 单板

5.10.1 主板

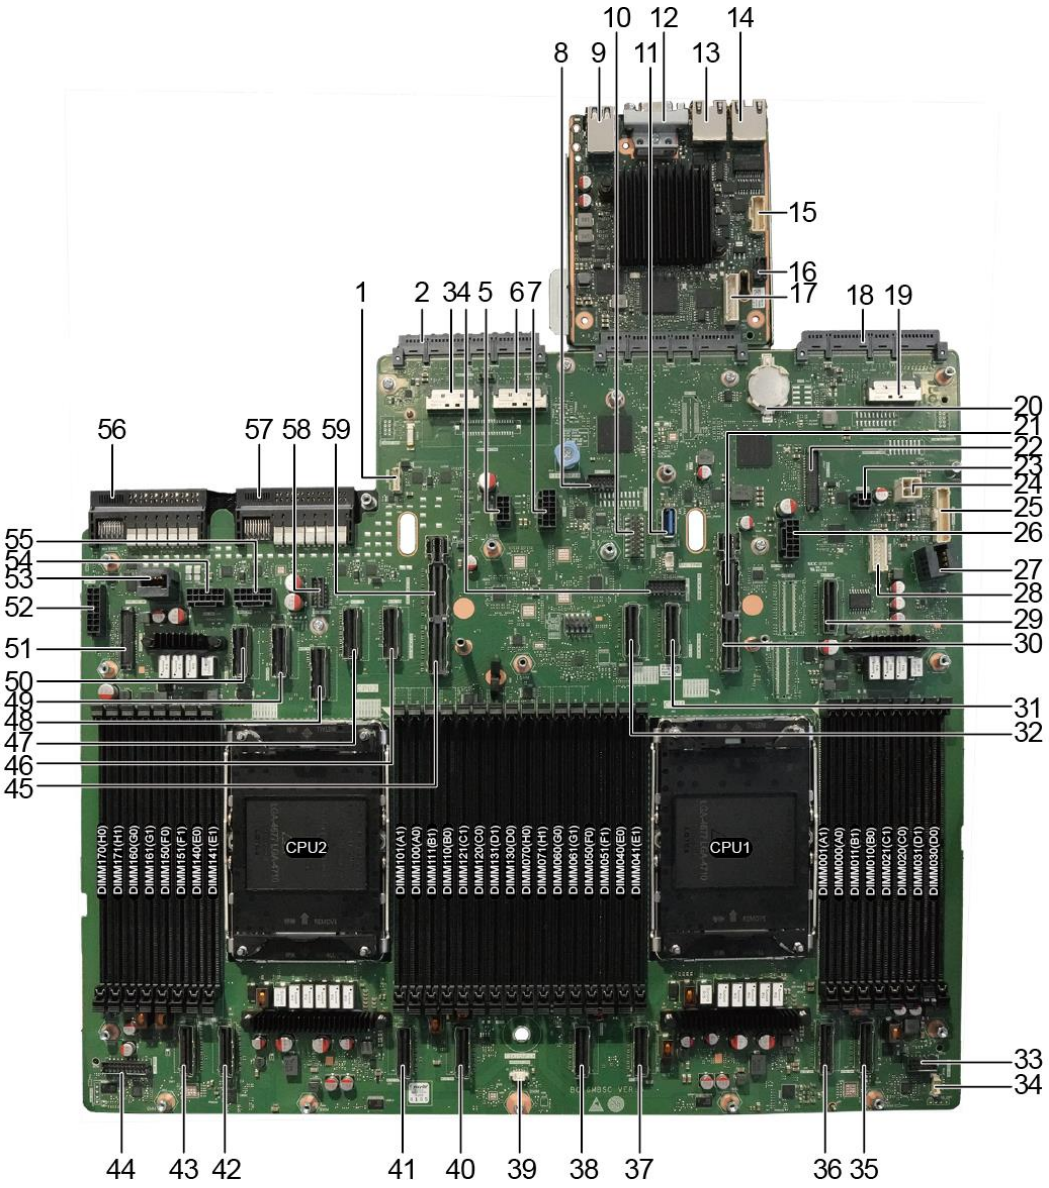图5-116 主板



1	VROC Key 连接器（VROC KEY/J6903）	2	OCP 3.0 网卡 2 连接器（OCP2 CONN/J6201）
3	高速 MCIO 连接器（MCIO	4	内置硬盘背板低速连接器（INNER

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

	OCP2-L/J6103）		BP/J7001）
5	DPU 电源连接器（DPU CEM/J85）	6	高速 MCIO 连接器（MCIO OCP2-H/J6301）
7	IO 模组 2 的 GPU 电源连接器（IO2 GPU PWR/J81）	8	NC-SI 连接器（NCSI CONN/J6902）
9	2 个 USB 3.0 接口（USB3.0 CONN/J88）	10	TPM/TCM 连接器（TPM CONN/J44）
11	内置 USB 3.0 连接器（INNER USB3.0/J6901）	12	后置 VGA 接口（VGA CONN/J1501）
13	串口（COM/J1701）	14	BMC 管理网口（BMC_GE/J6019)
15	前置网口连接器（BMC GE1/USB 3.0 CONN/J6026）	16	BMC 插卡 UART 连接器（UART CONN/J6024）
17	LCD 连接器（LCD CONN/J6025）（预留）	18	OCP 3.0 网卡 1 连接器（OCP1 CONN/J6001）
19	高速 MCIO 连接器（MCIO OCP1-H/J6101）	20	RTC 电池连接器（RTC BAT/U72）
21	CPU0 MT 连接器（CPU0 MT MCIO 001/J70）	22	OCP3 低速连接器（OCP3 CONN/J7402）
23	前置 IO 模组辅助电源连接器（NIC1 PWR/J9103）	24	OCP 3.0 网卡电源连接器（OCP PWR/J35）
25	右挂耳连接器（R_EAR CONN/J9704）	26	IO 模组 1 的 GPU 电源连接器（IO1 GPU PWR/J55）
27	风扇板电源连接器（FAN PWR/J7005）	28	RAID&M.2 Mezz 卡信号连接器（RAID&M.2/J82）
29	高速 MCIO 连接器（MCIO 021/J69）	30	CPU0 MT 连接器（CPU0 MT MCIO 000/J70）
31	高速 MCIO 连接器（MCIO 030/J77）	32	高速 MCIO 连接器（MCIO 031/J86）

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

33	风扇板低速连接器（FAN BOARD/J7006）	34	中部温感连接器（TMP SENSOR/9706）
35	高速 MCIO 连接器（MCIO 041/J67）	36	高速 MCIO 连接器（MCIO 040/J66）
37	高速 MCIO 连接器（MCIO 050/J68）	38	高速 MCIO 连接器（MCIO 051/J65）
39	开箱检测连接器（INTRUDER CONN/S1）	40	高速 MCIO 连接器（MCIO 140/J71）
41	高速 MCIO 连接器（MCIO 141/J72）	42	高速 MCIO 连接器（MCIO 150/J74）
43	高速 MCIO 连接器（MCIO 151/J75）	44	左挂耳连接器（L_EAR BOARD/J7202）
45	CPU1 MT 连接器（CPU1 MT MCIO 120/J78）	46	高速 MCIO 连接器（MCIO 100/J79）
47	高速 MCIO 连接器（MCIO 101/J87）	48	高速 MCIO 连接器（MCIO 110/J73）
49	高速 MCIO 连接器（MCIO 130/J50）	50	高速 MCIO 连接器（MCIO 131/J56）
51	前置硬盘背板低速连接器（HDD CONN/J43）	52	前置硬盘背板电源连接器（BBU PWR/J9701）
53	前置硬盘背板电源连接器（FRONT HDD PWR/J9703）	54	IO 模组 3 的电源连接器（IO3 PWR/J46）[a/b]
55	内置背板电源连接器（INNER PWR/J9702）[b]	56	PSU2 连接器（PSU2/J9001）
57	PSU1 连接器（PSU1/J9002）	58	后置 IO 模组 3 硬盘背板信号连接器（PSU HDD BP/J7003）
59	CPU1 MT 连接器（CPU1 MT MCIO 121/J78）	-	-

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

- a：IO 模组 3 的电源连接器供电能力最高支持到 450W。
- b：IO 模组 3 的电源连接器和内置背板电源连接器供电能力总和最高支持到 900W。


5.10.2 硬盘背板

前置硬盘背板

- 8x2.5 英寸 SAS/SATA/NVMe 3cage 硬盘背板
  - 5.5.1.3.1 8x2.5 英寸直通配置章节中的“8x2.5 英寸 SAS/SATA/NVMe 硬盘直通配置（双 CPU 专用)”、8x2.5 英寸 SAS/SATA/NVMe 硬盘直通配置(单 CPU 专用)”、“8x2.5 英寸 NVMe 硬盘直通配置（双 CPU 专用)”、“8x2.5 英寸 NVMe 硬盘直通配置（单 CPU 专用)”和“8x2.5 英寸 SAS/SATA/NVMe 硬盘直通配置-4GPU”支持此背板。
  - 5.5.1.3.5 16x2.5 英寸直通配置章节中的“16x2.5 英寸(8xSAS/SATA+8xNVMe）硬盘直通配置（双 CPU 专用)”、“16x2.5 英寸(8xSAS/SATA+8xNVMe）硬盘直通配置（单 CPU 专用)”、“16x2.5 英寸 NVMe 硬盘直通配置”和“16x2.5 英寸（8xSAS/SATA/NVMe+8xNVMe）硬盘直通配置”支持此背板。
  - 5.5.1.3.6 24x2.5 英寸直通配置章节中的“24x2.5 英寸(8xSAS/SATA+16xNVMe）硬盘直通配置（双 CPU 专用)”、“24x2.5 英寸(8xSAS/SATA+16xNVMe）硬盘直通配置（单 CPU 专用)”、“24x2.5 英寸(16xSAS/SATA+8xNVMe）硬盘直通配置“、“24x2.5 英寸 NVMe 硬盘直通配置”和“24x2.5 英寸（8xSAS/SATA/NVMe+16xNVMe）硬盘直通配置”支持此背板。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

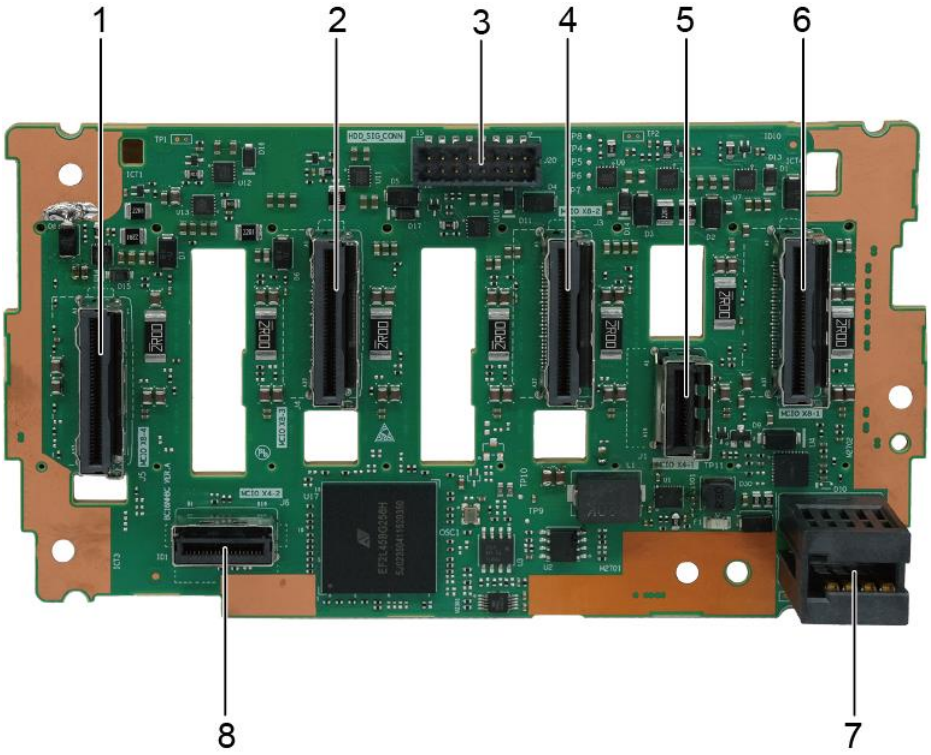图5-117 8x2.5 英寸 SAS/SATA/NVMe 3cage 硬盘背板




编号	连接器	管理的硬盘槽位
1	MCIO x8 连接器(MCIO x8_4/J5)	NVMe：Slot 6 和 Slot7
2	MCIO x8 连接器(MCIO x8_3/J4)	NVMe：Slot 4 和 Slot5
3	背板信号线连接器 (HDD_SIG_CONN/J20)	-
4	MCIO x8 连接器(MCIO x8_2/J3)	NVMe：Slot 2 和 Slot3
5	MCIO x4 连接器(PORT A/J1)	SATA：Slot 0~Slot3
6	MCIO x8 连接器(MCIO x8_1/J2)	NVMe：Slot 0 和 Slot1
7	电源连接器(HDD_POWER/J21)	-

版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

编号	连接器	管理的硬盘槽位
8	MCIO x4 连接器(PORT B/J6)	SATA：Slot 4~Slot7

- 8x2.5 英寸 SAS/SATA 3cage 硬盘背板
  - 5.5.1.2.4 16x2.5 英寸直通配置章节中“16x2.5 英寸 SAS/SATA 硬盘直通配置”支持此背板。
  - 5.5.1.3.5 16x2.5 英寸直通配置“16x2.5 英寸（8xSAS/SATA+8xNVMe）硬盘直通配置”、“16x2.5 英寸（8xSAS/SATA+8xNVMe）硬盘硬 RAID 配置(双 RAID 控制卡)”支持此背板。
  - 5.5.1.3.6 24x2.5 英寸直通配置“24x2.5 英寸（8xSAS/SATA+16xNVMe）硬盘直通配置”和“24x2.5 英寸（16xSAS/SATA+8xNVMe）硬盘直通配置”支持此背板。
  - 5.5.1.4.2 16x2.5 英寸硬 RAID 配置章节中的“16x2.5 英寸(8xSAS/SATA+8xNVMe）硬盘硬 RAID 配置（双 RAID 控制卡)”支持此背板。

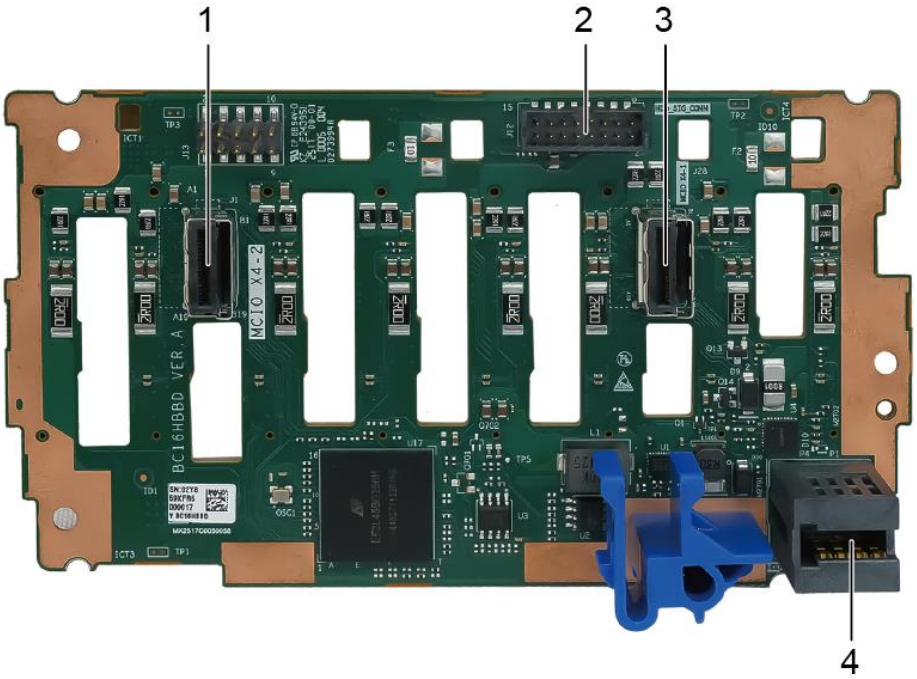图5-118 8x2.5 英寸 SAS/SATA 3cage 硬盘背板




 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

编号	连接器	管理的硬盘槽位
1	MCIO x4 连接器(PORT B/J1)	SAS/SATA Slot4~7
2	背板信号线连接器 (HDD_SIG_CONN/J12)	-
3	MCIO x4 连接器(PORT A/28)	SAS/SATA Slot0~3
4	电源连接器(HDD_POWER/J14)	-

- 8x2.5 英寸 SAS/SATA 普通硬盘背板

  5.5.1.2.1 8x2.5 英寸直通配置章节中的“8x2.5 英寸 SAS/SATA 硬盘直通配置”支持此背板。

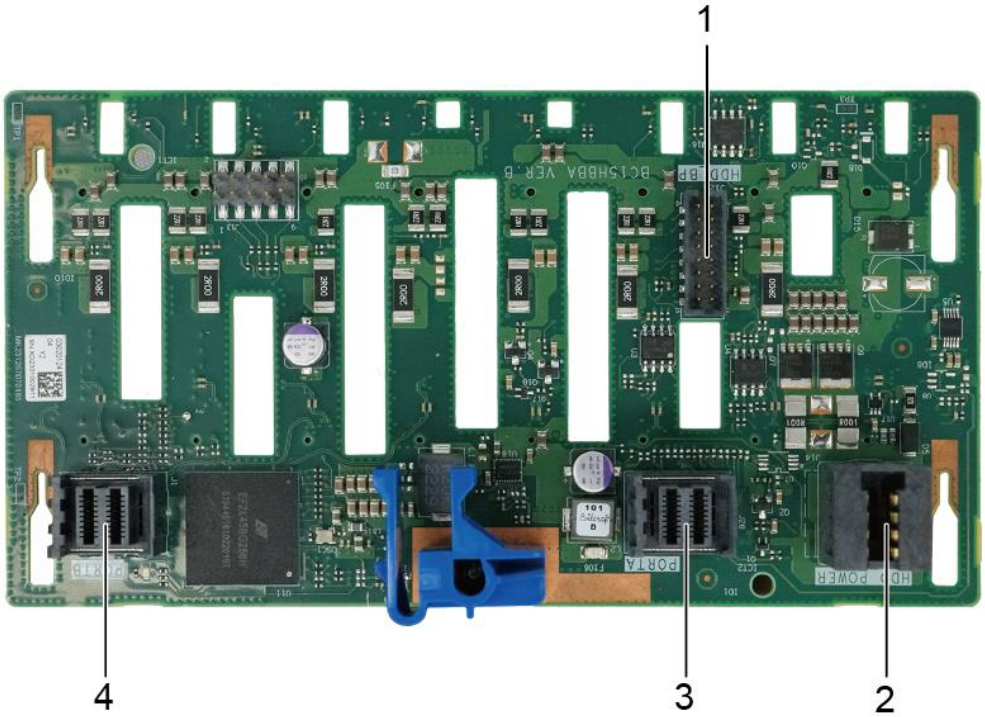  图5-119 8x2.5 英寸 SAS/SATA 普通硬盘背板



编号	连接器	管理的硬盘槽位


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

编号	连接器	管理的硬盘槽位
1	背板信号线连接器（HDD BP/J12）	-
2	电源连接器（HDD_POWER/J14）	-
3	Mini SAS HD 连接器（PORT A/J28）	Slot 0~Slot 3
4	Mini SAS HD 连接器（PORT B/J1）	Slot 4~Slot 7

- 8x2.5 英寸 SAS/SATA/NVMe 背板（支持硬 RAID）
  - 5.5.1.4.1 8x2.5 英寸直通配置章节中的“8x2.5NVMe 硬 RAID 配置”支持此背板。
  - 5.5.1.4.2 16x2.5 英寸硬 RAID 配置章节中的“16x2.5 英寸 NVMe 硬盘硬 RAID 配置（双 RAID 控制卡）”和“16x2.5 英寸（8xSAS/SATA+8xNVMe）硬盘硬 RAID 配置（双 RAID 控制卡）”支持此背板。
  - 5.5.1.4.3 24x2.5 英寸硬 RAID 配置章节中的“24x2.5 英寸 NVMe 硬盘硬 RAID 配置（三 RAID 控制卡）”支持此背板。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

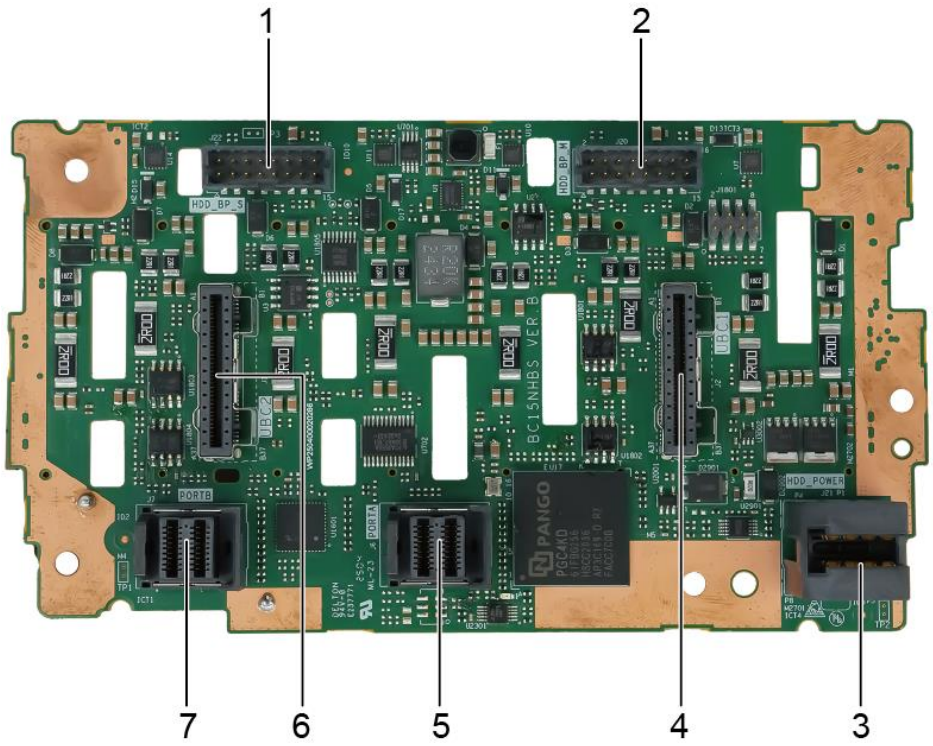图5-120 8x2.5 英寸 SAS/SATA/NVMe 背板（支持硬 RAID）




编号	连接器	管理的硬盘槽位
1	级联背板低速连接器（HDD_BP_S/J22）	-
2	背板低速连接器（HDD_BP_M/J20）	-
3	电源连接器（HDD_POWER/J21）	-
4	UBC 连接器 1（UBC1/J2）	NVMe：Slot0~3
5	Mini SAS HD 连接器（PORT A/J6）	SAS/SATA： Slot0~3
6	UBC 连接器 2（UBC2/J3）	NVMe：Slot4~7
7	Mini SAS HD 连接器（PORT B/J7）	SAS/SATA：Slot4~7

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

- 8x3.5 英寸 SAS/SATA/NVMe 硬盘背板

  5.5.1.3.2 8x3.5 英寸硬盘直通配置章节中的所有硬盘配置支持此背板。

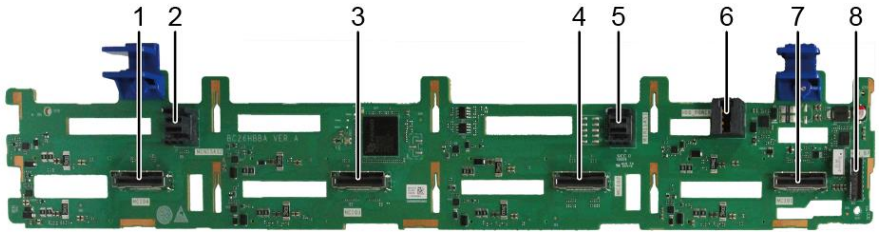  图5-121 8x3.5 英寸 SAS/SATA/NVMe 硬盘背板




编号	连接器	管理的硬盘槽位
1	MCIO 高速连接器（MCIO4/J4）	Slot 6~Slot 7
2	Mini SAS HD 连接器（MINISAS2/J7）	Slot 4~Slot 7
3	MCIO 高速连接器（MCIO3/J3）	Slot 4~Slot 5
4	MCIO 高速连接器（MCIO2/J2）	Slot 2~Slot 3
5	Mini SAS HD 连接器（MINISAS1/J6）	Slot 0~Slot 3
6	背板电源连接器（HDD_POWER/J21）	-
7	MCIO 高速连接器（MCIO1/J1）	Slot 0~Slot 1
8	背板信号连接器（HDD_BP/J20）	-
当前背板支持 PCIe 5.0 NVMe。		

- 12x3.5 英寸 8xSAS/SATA+4xSAS/SATA/NVMe 硬盘背板

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

- 5.5.1.2.2 12x3.5 英寸直通配置中所有配置支持此配置。
- 5.5.1.3.3 12x3.5 英寸直通配置中“12x3.5 英寸（8xSAS/SATA+4xNVMe）硬盘直通配置”、“12x3.5 英寸（8xSAS/SATA+4xSAS/SATA/NVMe）硬盘直通配置”、“12x3.5 英寸（8xSAS/SATA+4xSAS/SATA/NVMe）硬盘双 RAID 直通配置 1”和“12x3.5 英寸（8xSAS/SATA+4xSAS/SATA/NVMe）硬盘双 RAID 直通配置 2”支持此背板。

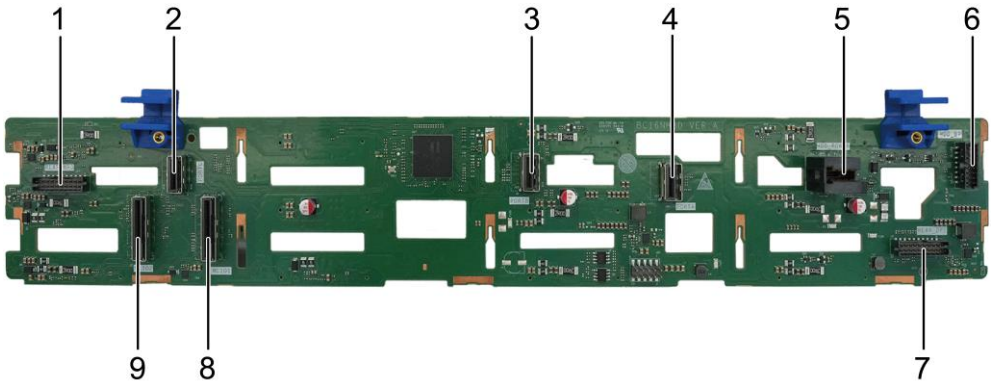图5-122 12x3.5 英寸 8xSAS/SATA+4xSAS/SATA/NVMe 硬盘背板




编号	连接器	管理的硬盘槽位
1	IO1 后置背板低速连接器（REAR_BP0/J17）	-
2	MCIO x4 连接器（PORTC/J4）	SAS/SATA：Slot8~11
3	MCIO x4 连接器（PORTB/J3）	SAS/SATA：Slot4~7
4	MCIO x4 连接器（PORTA/J28）	SAS/SATA：Slot0~3
5	电源连接器（HDD_POWER/J21）	-
6	背板低速连接器（HDD_BP/J19）	-
7	IO2 后置背板低速连接器（REAR_BP1/J18）	-
8	MCIO x8 连接器（MCIO1/J1）	NVMe：Slot8~9
9	MCIO x8 连接器（MCIO2/J2）	NVMe：Slot10~11

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

- 12x3.5 英寸 SAS/SATA/NVMe 硬盘背板

  5.5.1.3.3 12x3.5 英寸直通配置章节中“12x3.5 英寸 SAS/SATA/NVMe 硬盘直通配置支持此背板。

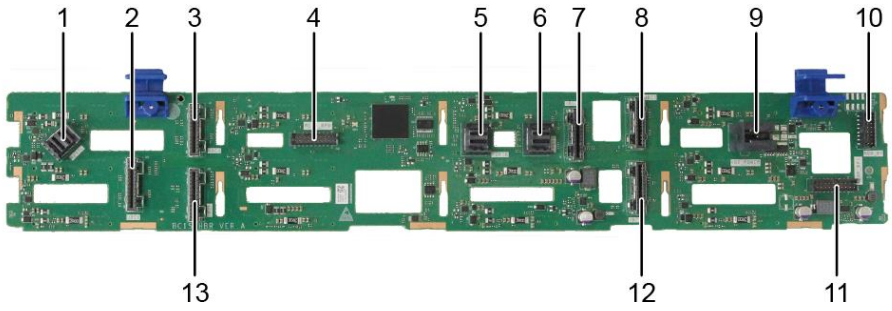  图5-123 12x3.5 英寸 SAS/SATA/NVMe 硬盘背板



编号	连接器	管理的硬盘槽位
1	Mini SAS HD 连接器（PORT C/J24）	Slot8~Slot11
2	UBC 连接器 6（UBC6/J23）	Slot10、Slot11
3	UBC 连接器 4（UBC4/J4）	Slot6、Slot9
4	点灯信号线连接器（REAR BP0/J19）	-
5	Mini SAS HD 连接器（PORT B/J7）	Slot4~Slot7
6	Mini SAS HD 连接器（PORT A/J6）	Slot0~Slot3
7	UBC 连接器 3（UBC3/J3）	Slot3、Slot4
8	UBC 连接器 1（UBC1/J1）	Slot0、Slot1
9	电源连接器	-


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

编号	连接器	管理的硬盘槽位
	（HDD_POWER/J21）	
10	背板信号线连接器（HDD BP/J20）	-
11	点灯信号线连接器（REAR BP1/J27）	-
12	UBC 连接器 2（UBC2/J2）	Slot2、Slot5
13	UBC 连接器 5（UBC5/J22）	Slot7、Slot8

- 12x3.5 英寸硬盘 EXP 配置背板

  表 5-15 章节中的“12x3.5 英寸 SAS/SATA 硬盘 EXP 配置”、“12x3.5 英寸 SAS/SATA 硬盘 EXP 双 RAID 配置”支持此背板。

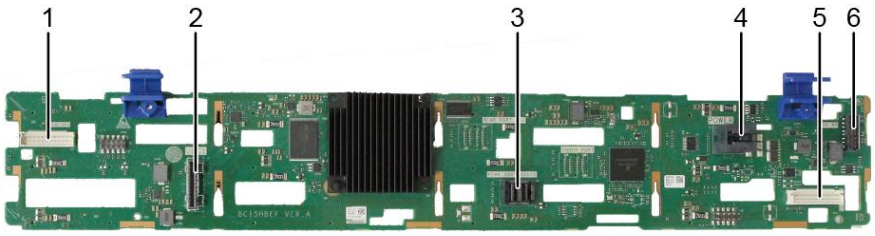  图5-124 12x3.5 英寸硬盘 EXP 配置背板



1	IO1 低速信号连接器（REAR BP0/J31）
2	UBC 连接器（J1）
3	IO1/2 高速信号连接器（REAR PORT IO1/2/J34）
4	电源连接器（POWER/J2）
5	IO2 低速信号连接器（REAR BP1 /J32）


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

6	背板信号线连接器 （HDD BP/J1202）

- 14xE3.S 1T NVMe 3Cage 硬盘背板

  5.5.1.3.4 14xE3.S 1T NVMe 直通配置、5.5.1.3.7 24xE3.S 1T NVMe 直通配置、5.5.1.3.8 36xE3.S 1T NVMe 直通配置中所有配置支持此背板。

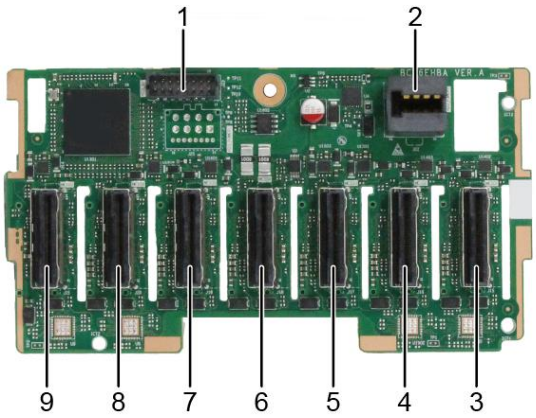  图5-125 14xE3.S 1T NVMe 3Cage 硬盘背板



编号	连接器	管理的硬盘槽位[注]
1	背板信号线连接器 (HDD BP/J23)	-
2	电源连接器 (POWER/J22)	-
3	MCIO 高速连接器 (MCIO1/J15)	Slot0、Slot1
4	MCIO 高速连接器 (MCIO2/J16)	Slot2、Slot3
5	MCIO 高速连接器 (MCIO3/J17)	Slot4、Slot5
6	MCIO 高速连接器 (MCIO4/J18)	Slot6、Slot7
7	MCIO 高速连接器 (MCIO5/J19)	Slot8、Slot9


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

编号	连接器	管理的硬盘槽位[注]
8	MCIO 高速连接器（MCIO6/J20）	Slot10、Slot11
9	MCIO 高速连接器（MCIO7/J21）	Slot12、Slot13
注： • 只配置一个硬盘背板且安装在前置 IO 模组 2 时管理的硬盘槽位如上表。 • 配置多个硬盘背板时： – 安装在前置 IO 模组 1 时管理的硬盘槽位如上表。 – 安装在前置 IO 模组 2 时管理的硬盘槽位在上表的基础上加 14。例如，Slot0、Slot1 对应为 Slot14、Slot15。 – 安装在前置 IO 模组 3 时管理的硬盘槽位在上表的基础上加 28。例如，Slot0、Slot1 对应为 Slot28、Slot29。		

- 25x2.5 英寸硬盘 EXP 配置背板

  5.5.1.2.7 25x2.5 英寸 EXP 配置章节中的所有硬盘配置支持此背板。

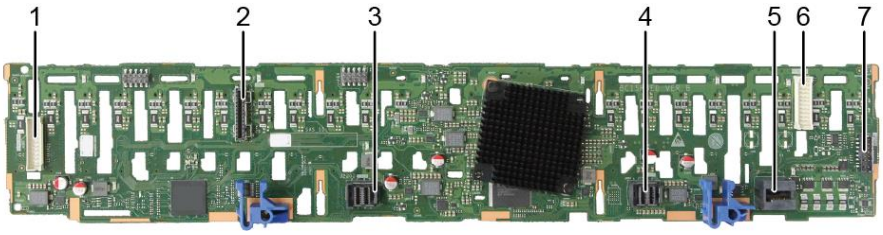  图5-126 25x2.5 英寸硬盘 EXP 配置背板



1	IO1 低速信号连接器（REAR_BP0/J2302）
2	UBC 连接器 （JUBC1/2201）
3	Mini SAS HD 连接器（PORT A/J2202）

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司


4	Mini SAS HD 连接器（PORT B/J2203）
5	电源连接器 （HDD POWER/J301）
6	IO2 低速信号连接器（REAR_BP1/J2301）
7	背板信号线连接器 （HDD BP/J302）

后置硬盘背板

- 2x2.5 英寸硬盘背板

  支持后置 2x2.5 英寸硬盘模组或 2x2.5 英寸硬盘+PCIe Riser 模组。

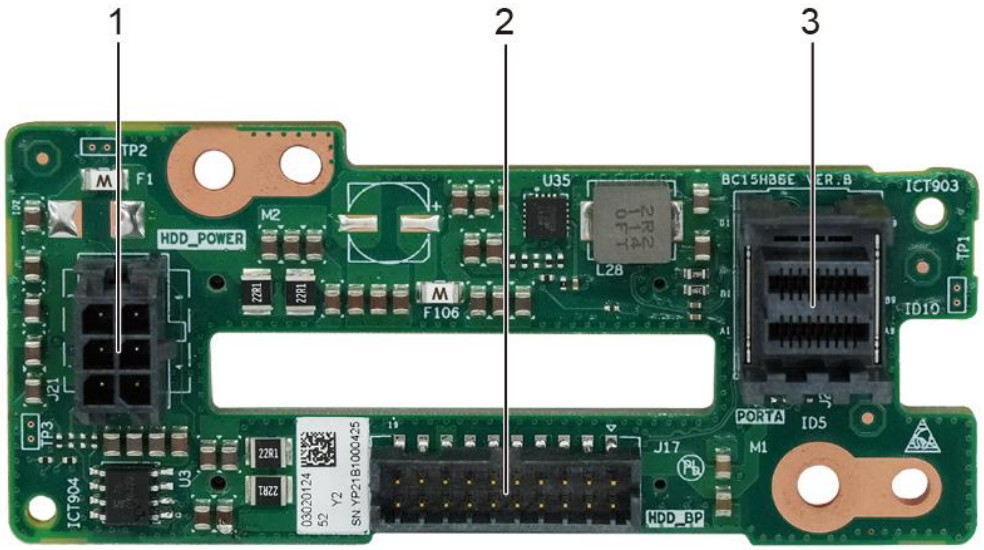  图5-127 2x2.5 英寸硬盘背板



编号	连接器	管理的硬盘槽位
1	电源连接器（HDD PWR/J21）	-
2	背板信号线连接器（HDD BP/J17）	-


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

编号	连接器	管理的硬盘槽位
3	Mini SAS HD 连接器（PORT A/J28）	• IO1：SAS/SATA Slot40~41 • IO2：SAS/SATA Slot42~43

- 2x3.5 英寸硬盘背板

  支持后置 2x3.5 英寸硬盘模组。

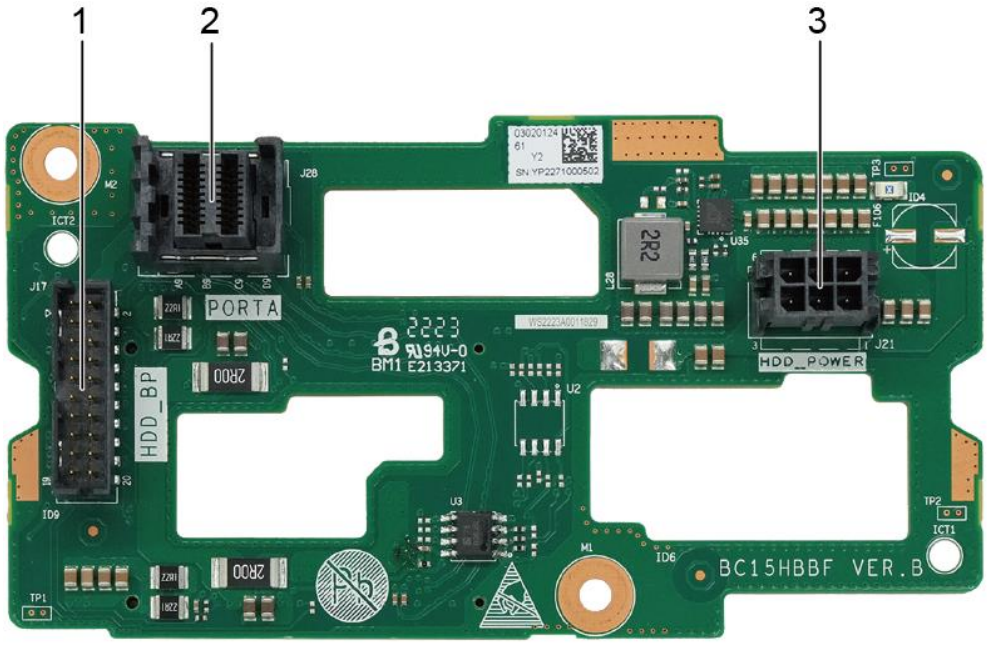  图5-128 2x3.5 英寸硬盘背板



编号	连接器	管理的硬盘槽位
1	背板信号线连接器（HDD BP/J17）	-
2	Mini SAS HD 连接器（PORT A/J28）	• IO1：SAS/SATA Slot40~41 • IO2：SAS/SATA Slot42~43


 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

编号	连接器	管理的硬盘槽位
3	电源连接器（HDD PWR/J21）	-

- 4x2.5 英寸硬盘背板 1

  支持后置 4x2.5 英寸 NVMe 硬盘模组（支持 NUMA 和非 NUMA）。

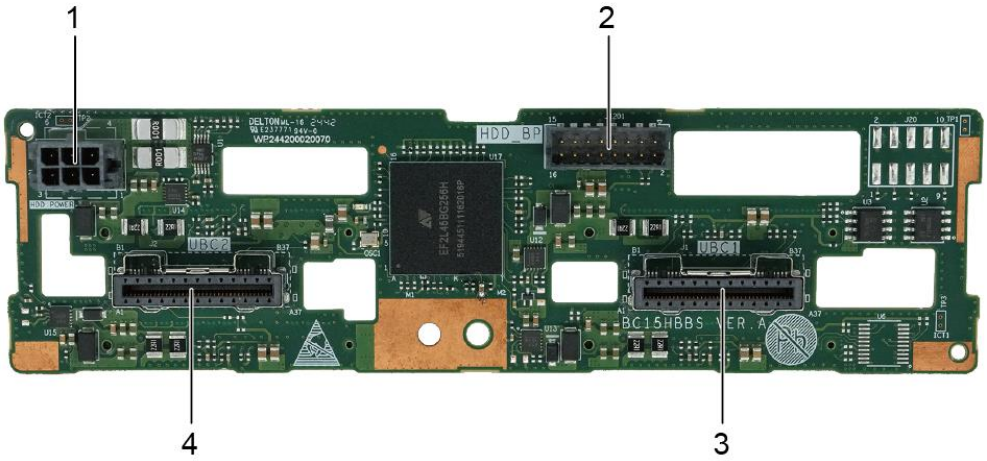  图5-129 4x2.5 硬盘背板 1




编号	连接器	管理的硬盘槽位
1	电源连接器（HDD_POWER/J21）	-
2	背板信号线连接器（HDD BP/J1201）	-
3	UBC 连接器 1（UBC1/J1）	Slot 44、Slot 45
4	UBC 连接器 2（UBC2/J2）	Slot 46、Slot 47

- 4x2.5 英寸硬盘背板 2

  支持后置 4x2.5 英寸 SAS/SATA 硬盘模组。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

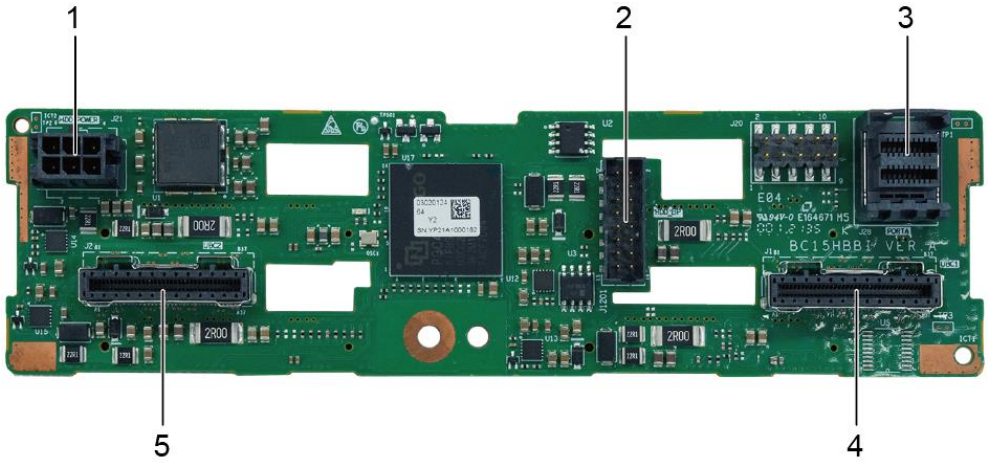图5-130 4x2.5 英寸硬盘背板 2




编号	连接器	管理的硬盘槽位
1	电源连接器（HDD PWR/J21）	-
2	背板信号线连接器（HDD BP/J1201）	-
3	Mini SAS HD 连接器（PORT A/J28）	SAS/SATA：Slot44~47
4	UBC 连接器 1（UBC1/J1）	-
5	UBC 连接器 2（UBC2/J2）	-

- 2x2.5 英寸 SAS/SATA/NVMe 硬盘背板 1

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

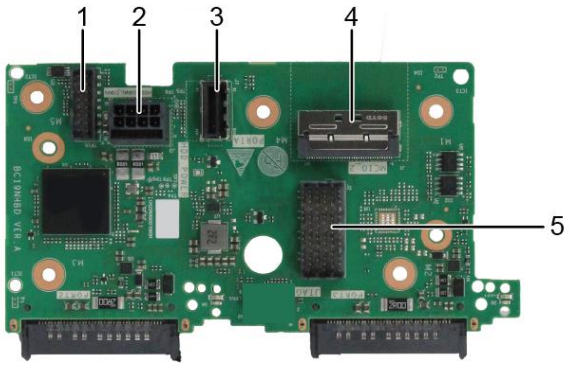
图5-131 2x2.5 英寸 SAS/SATA/NVMe 硬盘背板 1



编号	连接器	管理的硬盘槽位
1	背板信号线连接器（HDD_SIGNAL_CONN/J8）	-
2	电源连接器（HDD_POWER/J3）	-
3	MCIO x4 高速连接器（PORTA/J7）	SAS/SATA：Slot0~3
4	MCIO 高速连接器（MCIO2/J1）	NVMe：Slot2~3
5	扣卡连接器	-

- 2x2.5 英寸 SAS/SATA/NVMe 硬盘背板 2

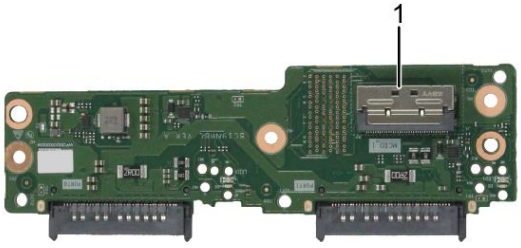图5-132 2x2.5 英寸 SAS/SATA/NVMe 硬盘背板 2




 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

编号	连接器	管理的硬盘槽位
1	MCIO 高速连接器（MCIO1/J1）	Slot0~1

内置硬盘背板

4x3.5 英寸硬盘直通配置背板

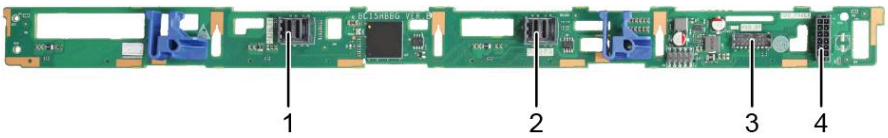图5-133 4x3.5 英寸硬盘直通配置背板




编号	连接器	管理的硬盘槽位
1	Mini SAS HD 连接器（PORT B/J401）	Slot 2~Slot 3
2	Mini SAS HD 连接器（PORT A/J28）	Slot 0~Slot 1
3	背板信号线连接器（HDD BP/J19）	-
4	电源连接器（HDD_POWER/J21）	-

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

5.10.3 风扇板

通用机型

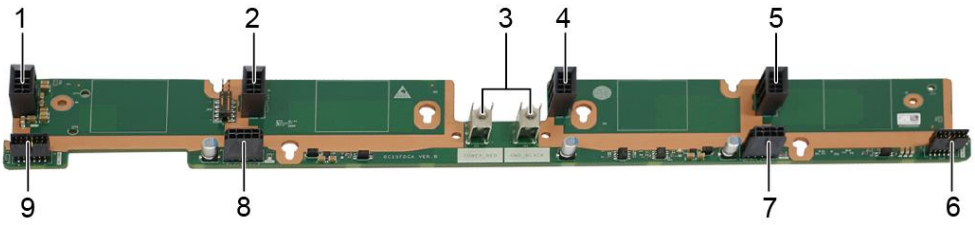
图5-134 风扇板（P/N 编码：0302012386）



1	风扇连接器（FAN1 /J7）	2	风扇连接器（FAN2 /J6）
3	风扇板电源连接器（J10 GND_BLACK/J11 POWER_RED）	4	风扇连接器（FAN3 /J5）
5	风扇连接器（FAN4 /J4）	6	风扇板信号连接器（FAN_BOARD/J3）
7	预留，暂不支持	8	预留，暂不支持
9	预留，暂不支持	-	-

GPU 机型

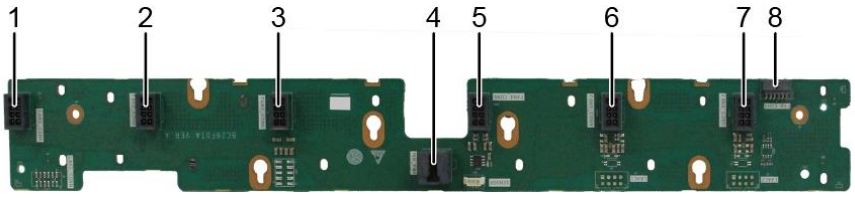图5-135 风扇板（P/N 编码：0302Y693）




1	风扇 1 连接器（FAN1_CONN/J7）	2	风扇 2 连接器（FAN2_CONN/J6）

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

3	风扇 3 连接器（FAN3_CONN/J5）	4	风扇板电源输入接口（FAN_PWR/J10）
5	风扇 4 连接器（FAN4_CONN/J1001）	6	风扇 5 连接器（FAN5_CONN/J1101）
7	风扇 6 连接器（FAN6_CONN/J1201）	8	风扇板低速管理接口（FAN_CONN/J3）

5.10.4 电源转接板

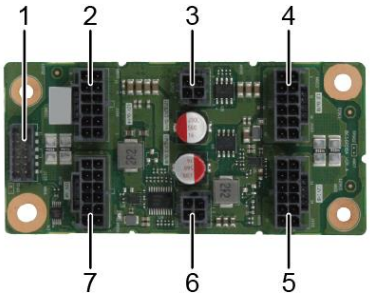图5-136 电源转接板



1	管理连接器	2	(12V OutA)GPU2 供电输出连接器
3	(12V&3V3 OutA)GPU2 Riser 电源连接器	4	(12V OutB)GPU1 供电输出连接器
5	(12V InB)GPU1 供电输入连接器	6	(12V&3V3 OutB)GPU1 Riser 电源连接器
7	(12V InA)GPU2 供电输入连接器	-	-

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

5.10.5 内置 M.2 转接卡

说明

内置 M.2 转接卡不支持 RAID 功能。


图5-137 PCIe-SATA M.2 转接卡



1	M.2 插槽（M.2 CONN A）	2	M.2 插槽（M.2 CONN B）
3	MCIO 连接器（J1）	4	M.2 CONN 连接器（J4）

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

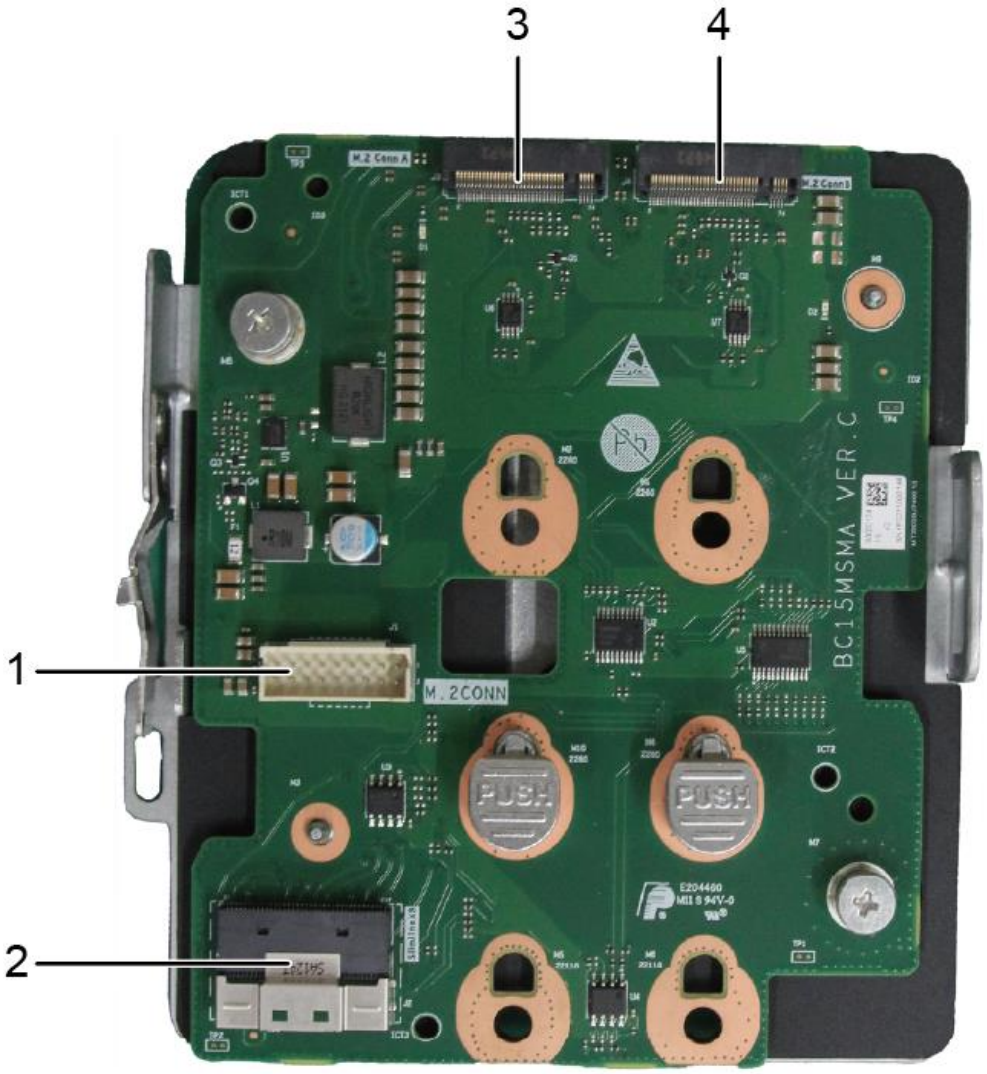图5-138 CPU 直出 M.2 转接卡




1	信号连接器（J1）	2	高速连接器（J2）
3	M.2 插槽（M.2 Conn A）	4	M.2 插槽（M.2 Conn B）

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

5.10.6 SATA 直通卡

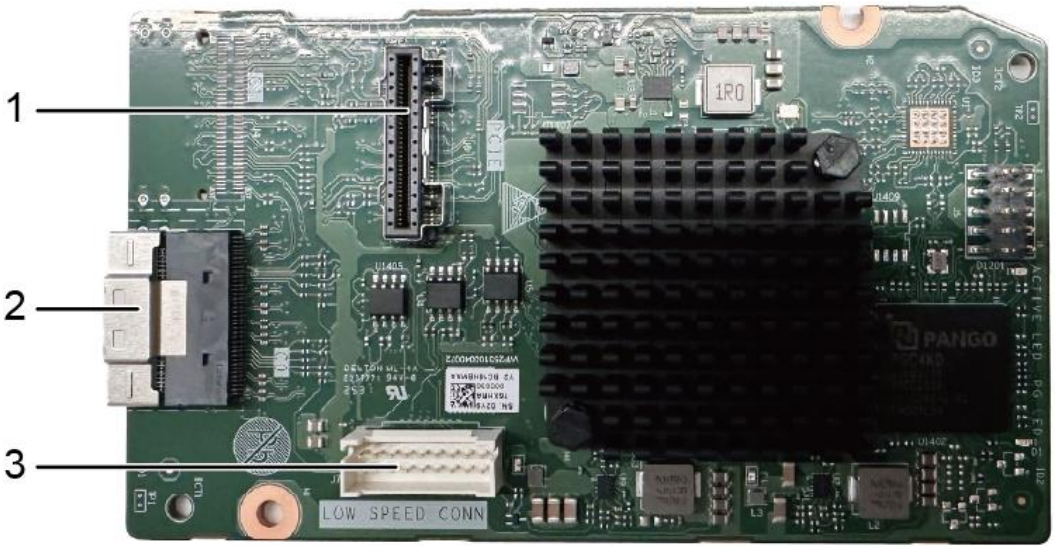图5-139 SATA 直通卡-8i



1	UBC PCIe 连接器	2	SlimSAS 连接器（port1）
3	PWR 连接器	-	-

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

6 产品规格

6.1 技术规格
6.2 环境规格
6.3 物理规格

6.1 技术规格

表6-1 技术规格

组件	规格
形态	2U 机架服务器
处理器	支持 1 个或 2 个处理器。 • 英特尔®至强®6 P-core（性能核）处理器：6500P、6700P 系列 – 处理器集成内存控制器，处理器支持 8 个内存通道。 – 处理器集成 PCIe 控制器，支持 PCIe 5.0，处理器提供 88 个 lane。 – 最多 86 核。 – 最高睿频为 4.3GHz。 – CPU 最大 L3 缓存为 336MB。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

组件	规格
	– 最大热设计功率为 350W。 • 英特尔®至强®6 E-core（能效核）处理器：6700E 系列 – 处理器集成内存控制器，处理器支持 8 个内存通道。 – 处理器集成 PCIe 控制器，支持 PCIe 5.0，处理器提供 88 个 lane。 – 最多 144 核。 – 最高睿频为 3.0GHz。 – CPU 最大 L3 缓存为 108MB。 – 最大热设计功率为 330W。 说明 以上信息仅供参考，不支持 R1S、Socket Scalable 系列的处理器，具体支持的处理器型号请通过技术支持网站访问兼容性列表中的“部件兼容性”。
内存	支持 32 个内存槽位。 • 支持最大 32 条 6400MT/s DDR5 RDIMM，最大内存传输速率为 6400MT/s（1DPC），6000MT/s（2DPC）。 • 支持最大 16 条 8800MT/s MRDIMM 最大内存传输速率为 8000MT/s（1DPC）。 • 不支持混合使用不同类型（RDIMM、MRDIMM）和不同规格（容量、位宽、rank、高度等）的 DDR5 内存。 • 同一台服务器必须使用相同 P/N 编码的 DDR5 内存。 说明 以上信息仅供参考，详细信息请通过技术支持网站访问兼容性列表中的“部件兼容性”。
存储	支持多种硬盘配置，详细信息请参见 5.5.1 硬盘配置和硬盘编号。 • 支持 2 个 M.2 SSD。 – 配置 MARVELL/88SE9235A1 BootCard 时，支持

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

组件	规格
	CPU PCIe 转 SATA M.2 SSD 直出配置。 – 配置 BROADCOM SAS3808-BootCard 时，支持 SATA M.2 SSD 配置 RAID 0/1，支持免开箱热插拔。 – 配置 Dapustor F6100 RAID 控制卡时，支持 NVMe M.2 SSD 配置 RAID 0/1，支持免开箱热插拔。 – 配置 CPU 直出 M.2 转接卡时，支持 NVMe M.2 SSD 直出配置。 说明 • M.2 SSD 仅作为启动设备，用于安装操作系统。小容量的 M.2 SSD（如 240GB、480GB 等）耐久性（Endurance）低，不能用于 Logging，如果使用小容量 M.2 SSD 作为 Boot 设备时，需要有专门的日志硬盘或者日志服务器用于 Logging 设备。例如，在 VMware 日志转存可以通过下面两种方式： • 重定向/scratch，详细信息请参见：https://kb.vmware.com/s/article/1033696 • 配置 syslog，详细信息请参见：https://kb.vmware.com/s/article/2003322 • M.2 SSD 的耐久性低，不能用作数据存储设备，尤其是数据擦写较大的场景下，因其在短时间内存在写穿风险，导致损坏，不能使用。 如需用作数据存储设备，请选用企业级 DWPD 较高的 SSD 或 HDD 替代。 • 写密集型业务软件将会导致 M.2 SSD 超出写寿命而永久损坏，这类业务场景，不推荐选择 M.2 SSD。 • 禁止将 M.2 SSD 做缓存。 • 支持 SAS/SATA/NVMe U.2 硬盘和 NVMe E3.S 1T 硬盘热插拔。 说明 配置 NVMe 硬盘时： • 使用 VMD 功能前，请联系操作系统厂家技术支持确认当前操作系统是否支持 VMD 功能。若支持，请进一步确认是否需要手工安装 VMD 驱动及其具体安装方法。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

组件	规格
	• VMD 功能开启且已安装最新的 VMD 驱动时，支持暴力热插拔。 • VMD 功能关闭时，支持通知式热插拔。 • 支持多种型号的 RAID 控制卡，详细信息请咨询当地销售代表通过技术支持网站访问兼容性列表中的“部件兼容性”。 – RAID 控制卡提供 RAID 支持、RAID 级别迁移、磁盘漫游等功能。 – RAID 控制卡支持超级电容方式的掉电保护，保护用户数据的安全。 – RAID 控制标卡占用一个 PCIe 标准槽位。 关于 RAID 控制卡的详细信息，请参见 RAID 控制卡用户指南。
网络	OCP 3.0 网卡提供网络扩展能力。 • 支持 2 个 OCP 3.0 网卡，支持按需选配。 • 支持通知式热插拔。 • 支持多种 OCP 3.0 网卡，详细信息请咨询当地销售代表通过技术支持网站访问兼容性列表中的“部件兼容性”。
IO 扩展	支持 15 个 PCIe 扩展槽位。 • 支持后置 2 个 OCP 3.0 网卡专用的 FLEX IO 扩展槽位，后置 10 个标准的 PCIe 扩展槽位。 详细信息请参见 5.7.2 PCIe 插槽和 5.7.3 PCIe 插槽说明。 • 支持前置 1 个 OCP 3.0 网卡专用的 FLEX IO 扩展槽位，前置 2 个标准的 PCIe 扩展槽位。 详细信息请参见 5.7.2 PCIe 插槽和 5.7.3 PCIe 插槽说明。 说明 以上信息仅供参考，详细信息请通过技术支持网站访问兼容性列表中的“部件兼容性”。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

组件	规格
接口	支持多种接口。 • 前面板接口： – 1 个 USB Type-C iBMC 直连管理接口 – 1 个 DB15 VGA 接口 – 2 个 USB 3.0 接口 – 1 个 RJ45 管理网口（可选） • 后面板接口： – 2 个 USB 3.0 接口 – 1 个 DB15 VGA 接口 – 1 个 RJ45 串口 – 1 个 RJ45 管理网口 • 内置接口： – 1 个 USB 3.0 接口 说明 不建议在 USB 移动存储介质上安装操作系统。
显卡	支持主板集成显卡芯片（SM750），提供 32MB 显存，60Hz 频率下 16M 色彩的最大分辨率是 1920x1200 像素。 说明 • 仅在安装与操作系统版本配套的显卡驱动后，集成显卡才能支持 1920x1200 像素的最大分辨率，否则只能支持操作系统的默认分辨率。 • 前后 VGA 接口同时连接显示器时，只有连接后置 VGA 接口的显示器会显示。
系统管理	• 支持 UEFI • 支持 iBMC • 支持 NC-SI • 支持被第三方管理系统集成
安全特性	• 支持安全启动。 • 支持固件韧性。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

组件	规格
	• 支持可信平台模块（TPM2.0）和可信密码模块（TCM）。 • 支持安全协议数据模型（SPDM）。 • 支持 BMC/BIOS 安全存储和写保护。 • 支持机箱开箱检测。 • 支持密码复杂度、有效期、防暴力破解等账号安全。 • BMC 支持集中认证、双因素认证。 • BMC 支持基于角色的访问控制。 • BIOS 支持分级密码保护。 • BMC 支持证书管理、会话管理、安全协议、分级密钥管理。 • 支持选配安全面板。 • 支持 Intel 可信执行技术（TXT）。 • 支持 Intel 可信执行环境技术（TDX、SGX 等）。 • 支持 Intel 内存加密技术（TME、TME-MT 等）。 • 支持 Intel 内存保护技术（CET、DEP、EDB 等）。

6.2 环境规格

表6-2 环境规格

项目	指标参数
温度	• 工作温度：5℃～45℃（41℉～113℉）（符合 ASHRAE Class A1/A2/A3/A4） • 存储温度（3 个月以内）：-30℃～+60℃（-22℉～+140℉） • 存储温度（6 个月以内）：-15℃～+45℃（5℉～113℉） • 存储温度（1 年以内）：-10℃～+35℃（14℉～95

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

项目	指标参数
	℉） • 最大温度变化率：20℃（36℉）/小时、5℃（9℉）/15 分钟 说明 不同配置的工作温度规格限制不同，详细信息请参见 A.4 工作温度规格限制。
相对湿度（RH，无冷凝）	• 工作湿度：8%～90% • 存储湿度（3 个月以内）：8%～85% • 存储湿度（6 个月以内）：8%～80% • 存储湿度（1 年以内）：20%～75% • 最大湿度变化率：20%/小时 • 工作气候范围类别 ASHRAE Class A4 8% RH 和 -12°C（10.4°F）最低露点~ 90% RH 和 24°C (75.2°F) 最高露点
风量	120~496CFM
工作海拔高度	≤3050m • 配置满足 ASHRAE Class A1、A2 时，海拔高度超过 900m，工作温度按每升高 300m 降低 1℃计算。 • 配置满足 ASHRAE Class A3 时，海拔高度超过 900m，工作温度按每升高 175m 降低 1℃计算。 • 配置满足 ASHRAE Class A4 时，海拔高度超过 900m，工作温度按每升高 125m 降低 1℃计算。 • 3050m 以上不支持配置机械硬盘。
腐蚀性气体污染物	腐蚀产物厚度最大增长速率： • 铜测试片：300 Å/月（满足 ANSI/ISA-71.04-2013 定义的气体腐蚀等级 G1） • 银测试片：200 Å/月
颗粒污染物	• 符合数据中心清洁标准 ISO14664-1 Class8 • 机房无爆炸性、导电性、导磁性及腐蚀性尘埃

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

项目	指标参数
	说明 建议聘请专业机构对机房的颗粒污染物进行监测。
噪音	在工作温度 23℃时，按照 ISO7779（ECMA74）测试和 ISO9296（ECMA109）宣称，A 计权声功率 LWAd（declared A-Weighted sound power levels）和 A 计权声压 LpAm（declared average bystander position A-Weighted sound pressure levels）如下： • 空闲时： – LWAd：5.6Bels – LpAm：46.6dBA • 运行时： – LWAd：6.1Bels – LpAm：47.8dBA 说明 实际运行噪声会因不同配置、不同负载以及环境温度等因素而不同。

6.3 物理规格

表6-3 物理规格

指标项	说明
尺寸（高×宽×深）	• 2.5 英寸硬盘机箱：86.1mm×447mm×798mm • 3.5 英寸硬盘机箱：86.1mm×447mm×798mm 图6-1 物理尺寸图（示例：2.5 英寸硬盘机箱）

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

指标项	说明
	 说明 • 机箱的物理尺寸测量方法如图 6-1 所示。 • 3.5 英寸硬盘机箱和 2.5 英寸硬盘机箱的测量方法一致，图片仅以 3.5 英寸硬盘机箱为例。
安装尺寸要求	• 机柜的安装要求如下： 满足 IEC（International Electrotechnical Commission）297 标准的通用机柜。 – 宽：482.6mm – 深：1000mm 及以上 • 服务器导轨的安装要求如下： – L 型滑道：只适用本公司机柜。 – 可伸缩 L 型滑道：机柜前后方孔条的距离范围为 543.5mm～848.5mm。 – 滚珠式抽拉滑轨套件：机柜前后方孔条的距离范围为 609mm～950mm。
满配重量	• 净重： – 无前置硬盘机箱：20Kg – 8x2.5 英寸直通机箱最大重量：22.2kg – 8x3.5 英寸硬盘直通机箱：32kg – 12x3.5 英寸直通机箱最大重量：35.5kg – 16x2.5 英寸直通机箱最大重量：24.0kg – 16x3.5 英寸 EXP 机箱最大重量：39kg

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

指标项	说明
	– 24x2.5 英寸直通机箱最大重量：25.5kg – 25x2.5 英寸 EXP 机箱最大重量：25.6kg • 包装材料重量：6.0kg
能耗	不同配置（含 ErP 标准的配置）的能耗参数不同，详细信息请通过技术支持网站访问能耗计算器。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

7 软硬件兼容性

关于操作系统以及硬件的详细信息，请通过技术支持网站访问兼容性列表。

须知

- 如果使用非兼容的部件，可能造成设备异常，此故障不在技术支持和保修范围内。
- 服务器设备的性能与应用软件、中间件基础软件、硬件等强相关。应用软件、中间件基础软件、硬件的一些细微差别，可能造成应用层面、测试软件层面的性能表现不一致。
- 如果客户对特定应用软件的性能有要求，需要联系技术支持在售前申请 POC 测试以确定详细的软硬件配置。
- 如果客户对硬件性能有一致性要求，需要在售前明确特定的配置要求（比如要求特定硬盘型号、特定 RAID 控制卡、特定固件版本等）。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

8 管制信息

8.1 安全
8.2 维保与保修

8.1 安全

通用声明

- 操作设备时，应当严格遵守当地的法规和规范，手册中所描述的安全注意事项仅作为当地安全规范的补充。
- 手册中描述的“危险”、“警告”和“注意”事项，只作为所有安全注意事项的补充说明。
- 为保障人身和设备安全，在设备的安装过程中，请严格遵循设备上标识和手册中描述的所有安全注意事项。
- 特殊工种的操作人员（如电工、电动叉车的操作员等）必须获得当地政府或权威机构认可的从业资格证书。

⚠ 警告

在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。

人身安全

- 本设备不适合在儿童可能出现的场所使用。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

- 设备的整个安装过程必须由通过相关认证的人员或认证授权人员来完成。
- 安装人员在安装过程中，如果发现可能导致人身受到伤害或设备受到损坏时，应当立即终止操作，向项目负责人进行报告，并采取行之有效的保护措施。
- 禁止在雷雨天气进行操作，包括但不限于搬运设备、安装机柜和安装电源线等。
- 不能超过当地法律或法规所允许单人搬运的最大重量。要充分考虑安装人员当时的身体状况，务必不能超越安装人员所能承受的重量。
- 安装人员必须佩戴洁净的劳保手套、穿工作服、戴安全帽、穿劳保鞋，如图 8-1 所示。


图8-1 安全防护措施



- 在接触设备前，应当穿上防静电工作服、佩戴防静电手套或防静电腕带、去除身体上携带的易导电物体（如首饰、手表等），以免被电击或灼伤，如图 8-2 所示。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

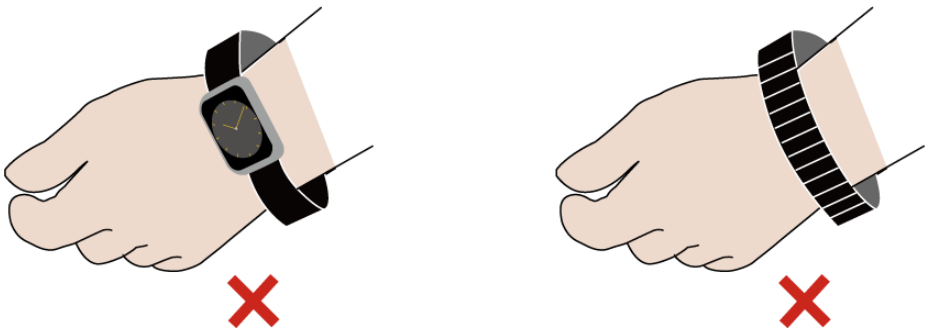图8-2 去除易导电的物体




佩戴防静电腕带的方法如图 8-3 所示。

a. 将手伸进防静电腕带。

b. 拉紧锁扣，确认防静电腕带与皮肤接触良好。

c. 将防静电腕带的接地端插入机柜（已接地）或机箱（已接地）上的防静电腕带插孔。

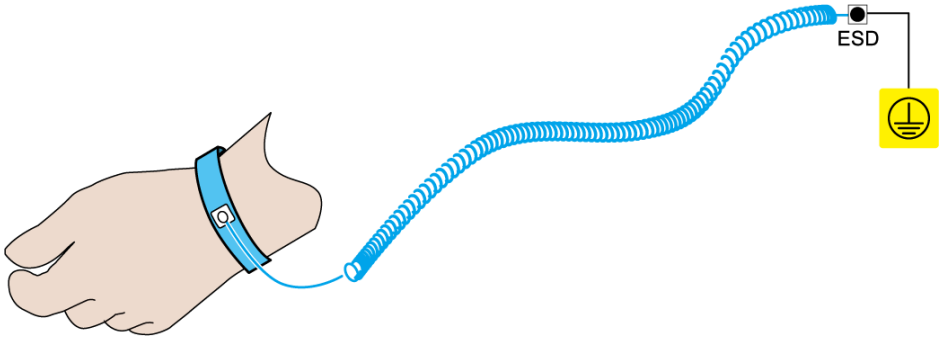图8-3 佩戴防静电腕带



- 安装人员使用工具时，务必按照正确的操作方式进行，以免危及人身安全。
- 当设备的安装位置超过安装人员的肩部时，请使用抬高车等工具辅助安装，避免设备滑落导致人员受伤或设备损坏。
- 高压电源为设备的运行提供电力，直接接触或通过潮湿物体间接接触高压电源，会带来致命危险。
- 在接通电源之前设备必须先接地，否则会危及人身安全。
- 安装人员使用梯子时，必须有专人看护，禁止单独作业，以免摔伤。
- 在连接、测试或更换光纤时，禁止裸眼直视光纤出口，以防止激光束灼伤眼睛。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

设备安全

- 为了保护设备和人身安全，请使用配套的电源线缆。
- 电源线缆只能用于配套的服务器设备，禁止在其他设备上使用。
- 在接触设备前，应当穿上防静电工作服和佩戴防静电手套，防止静电对设备造成损害。
- 搬运设备时，应托住设备的底边，而不应握住设备内已安装模块（如电源模块、风扇模块、硬盘或主板）的手柄。搬运过程中注意轻拿轻放，不可重抛。
- 安装人员使用工具时，务必按照正确的操作方式进行，以免损伤设备。
- 为了保证设备运行的可靠性，电源线需要以主备方式连接到不同的 PDU（Power Distribution Unit）上。
- 在接通电源之前设备必须先接地，否则会危及设备安全。

设备搬迁注意事项

设备搬迁过程不当易造成设备损伤，搬迁前请联系原厂了解具体注意事项。

设备搬迁包括但不限于以下注意事项：

- 雇用正规的物流公司进行设备搬迁，运输过程必须符合电子设备运输国际标准，避免出现设备倒置、磕碰、潮湿、腐蚀或包装破损、污染等情况。
- 待搬迁的设备应使用原厂包装。
- 如果没有原厂包装，机箱、刀片形态的设备等重量和体积较大的部件、光模块和 PCIe 卡等易损部件需要分别单独包装。

说明

服务器可支持的部件，详细信息请通过技术支持网站访问兼容性列表中的“部件兼容性”。

- 严禁带电搬迁设备。

单人允许搬运的最大重量

注意

单人所允许搬运的最大重量，请以当地的法律或法规为准，设备上的标识和文档中的描述信息均属于建议。

表 8-1 中列举了一些组织对于成年人单次所允许搬运的最大重量的规定，供参考。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

表8-1 一些组织对于成年人单次所允许搬运的最大重量的规定

组织名称	重量（kg/lb）
CEN（European Committee for Standardization）	25/55.13
ISO（International Organization for Standardization）	25/55.13
NIOSH（National Institute for Occupational Safety and Health）	23/50.72
HSE（Health and Safety Executive）	25/55.13
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局	• 男：15/33.08 • 女：10/22.05

关于安全的更多信息，请参见服务器安全信息。

8.2 维保与保修

关于维保的详细信息，请通过“技术支持网站 > 服务支持中心 > 维保服务”访问。

关于保修的详细信息，请通过“技术支持网站 > 服务支持中心 > 保修服务”访问。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

9 系统管理

本产品集成了新一代的 iBMC 智能管理系统，它兼容服务器业界管理标准 IPMI 2.0 规范，具有高可靠的硬件监控和管理功能。

iBMC 智能管理系统的主要特性有：

- 丰富的管理接口

  提供以下标准接口，满足多种方式的系统集成需求。

  - DCMI 1.5 接口
  - IPMI 1.5/IPMI 2.0 接口
  - 命令行接口
  - Redfish 接口
  - 超文本传输安全协议（HTTPS，Hypertext Transfer Protocol Secure）
  - 简单网络管理协议（SNMP，Simple Network Management Protocol）
- 故障监控与诊断

  可提前发现并解决问题，保障设备 7*24 小时高可靠运行。

  - 系统崩溃时临终截屏与录像功能，使得分析系统崩溃原因不再无处下手。
  - 屏幕快照和屏幕录像，让定时巡检、操作过程记录及审计变得简单轻松。
  - 支持 Syslog 报文、Trap 报文、电子邮件上报告警，方便上层网管平台收集服务器故障信息。
- 安全管理手段
  - 通过软件镜像备份，提高系统的安全性，即使当前运行的软件完全崩溃，也可以从备份镜像启动。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

  - 多样化的用户安全控制接口，保证用户登录安全性。
  - 支持多种证书的导入替换，保证数据传输的安全性。
- 系统维护接口
  - 支持虚拟 KVM（Keyboard, Video, and Mouse）和虚拟媒体功能，提供方便的远程维护手段。
  - 支持 RAID 的带外监控和配置，提升了 RAID 配置效率和管理能力。
  - 通过 Smart Provisioning 实现了免光盘安装操作系统、配置 RAID 以及升级等功能，为用户提供更便捷的操作接口。
- 多样化的网络协议
  - 支持 NTP，提升设备时间配置能力，用于同步网络时间。
  - 支持域管理和目录服务，简化服务器管理网络。
- 智能电源管理
  - 功率封顶技术助您轻松提高部署密度。
  - 动态节能技术助您有效降低运营费用。
- 许可证管理

  通过管理许可证，可实现以授权方式使用 iBMC 高级版的特性。

  iBMC 高级版较标准版提供更多的高级特性，例如：
  - 通过 Redfish 实现 OS 部署。
  - 通过 Redfish 收集智能诊断的原始数据。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

10 通过的认证

国家/地区	认证	标准
Europe	CE	Safety: EN 62368-1:2014+A11:2017 EMC: EN 55032:2015+A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A2:2021 EN 55035:2017+A11:2020 CISPR 32:2015+A1:2019 CISPR 35:2016 ETSI EN 300 386 V2.2.1:2022 RoHS: EN IEC 63000:2018 ErP: Commission Regulation(EU) No 2019/424
Europe	REACH	(EC) No 1907/2006
Europe	POPs	(EU) 2019/1021
Europe	WEEE	2012/19/EU

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

国家/地区	认证	标准
Europe	Packaging and Packaging Waste	94/62/EC
China	CCC	GB 17625.1-2022 GB 4943.1-2022 GB/T 9254.1-2021
China	RoHS	SJ/T-11364 GB/T 26572
Global	CB	IEC 62368-1:2014 IEC 62368-1:2018
Japan	VCCI	VCCI 32-1
US	FCC	FCC PART 15

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

11 废弃产品回收

产品使用者在产品报废后，如需超聚变数字技术股份有限公司提供产品回收服务，请联系 400-009-8999，获取服务支持。

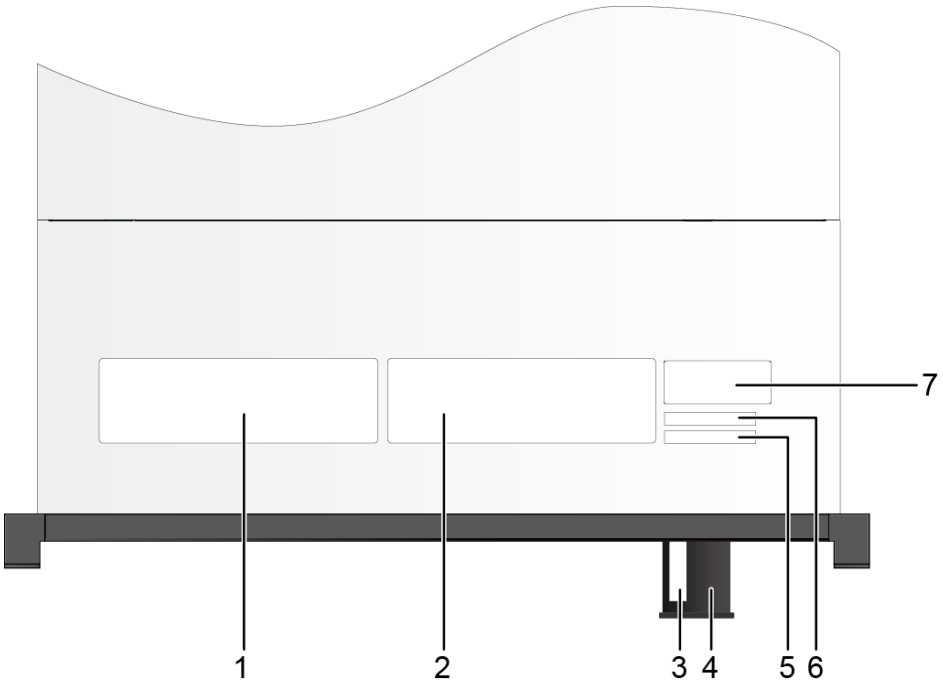
 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

A 附录

A.1 机箱标签信息

A.1.1 机箱头部标签

图A-1 机箱头部标签




1	铭牌	2	合格证和快速访问标签

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

3	产品序列号 说明 详细信息请参见 A.3 产品序列号。	4	标签卡 说明 标签卡位置因服务器型号或配置的差异而不同，详细信息请参见 5.1.1 外观。
5	产品序列号 说明 详细信息请参见 A.3 产品序列号。	6	定制标签预留位
7	防压标签 说明 该标签表示请勿在机架式安装的设备顶部放置任何物体。	-	-

A.1.1.1 铭牌

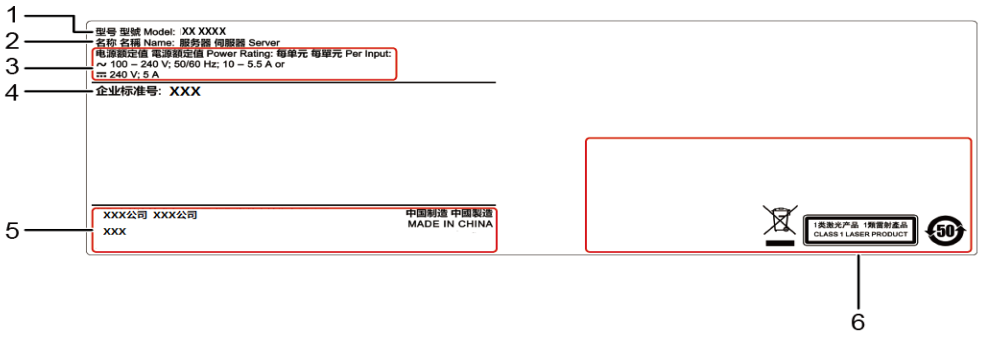图A-2 铭牌样例



表A-1 铭牌说明


序号	说明
1	服务器型号 说明 详细信息请参见 A.5 铭牌型号。
2	设备名称

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

序号	说明
3	设备供电要求
4	企业标准号
5	厂商信息
6	认证标识

A.1.1.2 合格证和快速访问标签

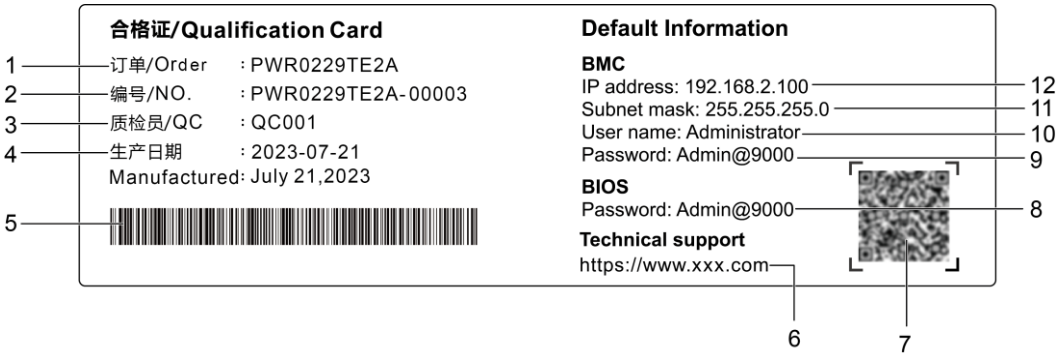图A-3 合格证和快速访问标签样例



表A-2 合格证说明

序号	说明
1	订单
2	编号 说明 详细信息请参见图 A-3 和表 A-3。
3	质检员
4	生产日期
5	编号条码
6	技术支持网址

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

序号	说明
7	二维码 说明 扫描二维码获取技术支持资源。
8	BIOS 默认密码
9	BMC 默认密码
10	BMC 默认用户名
11	BMC 管理网口子网掩码
12	BMC 管理网口 IP 地址

图A-4 合格证编号样例



表A-3 合格证编号说明

序号	说明
1	“P”，固定。
2	“Z”，固定。
3	• Y：整机。 • B：整机半成品。 • N：散备件。
4	“0”，预留位。
5	年份（2 位）。
6	月（1 位）。 • 1~9：表示 1 月~9 月。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

序号	说明
	• A~C：表示 10 月~12 月。
7	日（1 位）。 • 1~9：表示 1 号~9 号 • A~H：表示 10 号~17 号。 • J~N：表示 18 号~到 22 号。 • P~Y：表示 23 号~31 号。
8	小时（1 位）。 • 0~9：表示 0 时~9 时。 • A~H：表示 10 时~17 时。 • J~N：表示 18 时~22 时。 • P~Q：表示 23 时~24 时。
9	流水号（2 位）。
10	生产制造序列号（5 位）。

A.1.2 机箱内部标签

图A-5 机箱内部标签



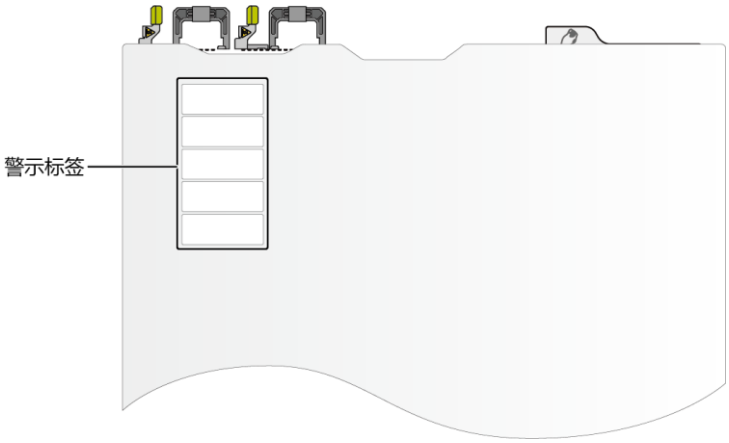
 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

说明

- 快速指南位于机箱盖内侧，介绍了主板部件、机箱重要部件拆卸方法、注意事项、技术资源二维码等信息，图片仅作参考，具体请以实物为准。
- 快速指南为选配信息，具体请以实物为准。

A.1.3 机箱尾部标签

图A-6 机箱尾部标签



说明

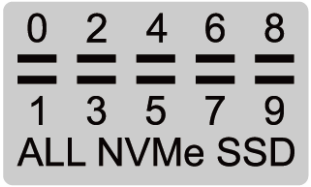
警示标签详细信息请参见服务器安全信息。

A.2 硬盘标识

硬盘标识位于右挂耳，标识可以插 NVMe 硬盘的槽位，避免插错位置引起系统问题，有以下几种情况。

1. 所有槽位均可配置 NVMe 硬盘时，标识 ALL NVMe SSD，如图 A-7 所示。

   图A-7 ALL NVMe SSD


   

2. 部分槽位可以配置 NVMe 硬盘时：

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司


a. 标识 NVMe SSD，如图 A-8 所示，槽位 0 至槽位 5 可配置 SAS/SATA 硬盘，槽位 6 至槽位 9 可配置 NVMe 硬盘。

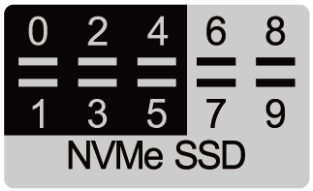图A-8 NVMe SSD




b. 标识 NVMe SSD Option，如图 A-9 所示，具体可配置的硬盘类型请参见 5.5.1 硬盘配置和硬盘编号。

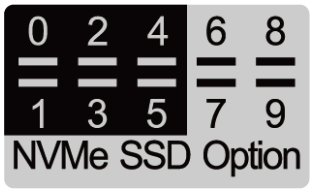图A-9 NVMe SSD Option



3. 所有槽位均可配置 SAS/SATA 硬盘时，不做标识。如图 A-10 所示，槽位 0 至槽位 9 可配置 SAS/SATA 硬盘。

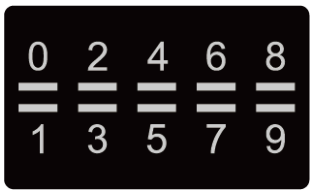图A-10 SAS/SATA




A.3 产品序列号

SN（Serial Number）即产品序列号，位于标签卡上，是可以唯一识别服务器的字符串组合，也是您申请进一步技术支持的重要依据。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

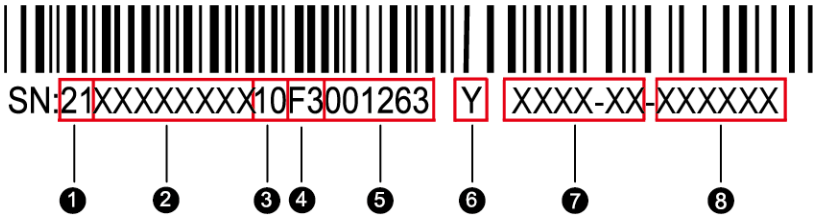图A-11 SN 样例



表A-4 SN 样例说明

序号	说明
1	序列号编号（2 位），固定为“21”。
2	物料标识码（8 位），即加工编码。
3	厂商代码（2 位），即加工地编码。
4	年月份（2 位）。 • 第 1 位表示年份： – 1～9：表示 2001 年～2009 年 – A～H：表示 2010 年～2017 年 – J～N：表示 2018 年～2022 年 – P～Y：表示 2023 年～2032 年 说明 序列号中（2010 年以后）年份用 26 位大写字母表示，由于字母 I、O、Z 与数字 1、0、2 容易导致目视混淆，为有效区分，这三个字母禁用，相应年份顺延至下一顺位字母。 • 第 2 位表示月份： – 1～9：表示 1 月～9 月 – A～C：表示 10 月～12 月
5	流水号（6 位）。
6	环保属性（1 位），“Y”标识为环保加工。
7	产品铭牌型号（6 位）。
8	流水号，位数请以实物为准。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

A.4 工作温度规格限制

表A-5 工作温度规格限制

配置	最高工作温度30℃(86°F)	最高工作温度35℃(95°F)	最高工作温度40℃（104°F)	最高工作温度45℃（113°F)
• 无前置硬盘配置 • 8x2.5 英寸硬盘SAS/SATA/NVMe 配置 • 8x2.5 英寸硬盘SAS/SATA • 8x2.5 英寸 NVMe 硬盘直通配置 • 8x2.5 英寸 NVMe 硬RAID 配置 • 14xE3.S 1T NVMe 直通配置	无限制	无限制	不支持 350W GPU	• 不支持后置400GE 及以上网卡 • 不支持后置GPU • 不支持100GE 以上 OCP
• 16x2.5 英寸 SAS/SATA硬盘直通配置 • 16x2.5 英寸(8xSAS/SATA+8xNVMe）硬盘直通配置(单 CPU 专用) • 16x2.5 英寸 NVMe 硬盘直通配置 • 16x2.5 英寸(8xSAS/SATA/NVMe+8xNVMe）硬盘直通配置 • 16x2.5 英寸	无限制	无限制	• 不支持后置 200GE及以上网卡 • 不支持后置 GPU • 不支持后置 HDD • 不支持100GE 以上 OCP	• 不支持255W 以上CPU • 不支持64GB 以上内存 • 不支持后置100GE 及以上网卡 • 不支持后置GPU • 不支持后置HDD

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

配置	最高工作温度30℃(86°F)	最高工作温度35℃(95°F)	最高工作温度40℃（104°F)	最高工作温度45℃（113°F)
(8xSAS/SATA+8xNVMe）硬盘硬 RAID 配置(双 RAID 控制卡) • 16x2.5 英寸 NVMe 硬盘硬 RAID 配置（双 RAID 控制卡) • 24xE3.S 1T NVMe 直通配置				• 不支持100GE 以上 OCP
• 24x2.5 英寸 NVMe 硬盘直通配置 • 24x2.5 英寸(8xSAS/SATA/NVMe+16xNVMe）硬盘直通配置 • 24x2.5 英寸(8xSAS/SATA+16xNVMe）硬盘直通配置 • 24x2.5 英寸 NVMe 硬盘硬 RAID 配置（三 RAID 控制卡) • 24x2.5 英寸 SAS/SATA 硬盘双 RAID 配置 • 24x2.5 英寸(16xSAS/SATA+8xNVMe）硬盘直通配置（单 CPU 专用) • 24x2.5 英寸(16xSAS/SATA+8xNVMe）硬盘直通配置（双 CPU 专用)	• 后置IO1、IO3 不支持后置400GE 及以上网卡	• 后置IO1、IO3 不支持后置200GE 及以上网卡 • 不支持后置GPU • 不支持后置2.5 英寸HDD	• 不支持后置 100GE 及以上网卡 • 不支持后置 GPU • 不支持后置 HDD • 后置 IO3 不支持 NVMe • 不支持 25GE 以上 OCP • 不支持后置 NVMe M.2	• 不支持205W 以上 CPU • 不支持32GB 以上内存 • 不支持后置 GPU • 不支持后置25GE 以上网卡 • 不支持后置 HDD • 后置 IO3 不支持 NVMe • 不支持25GE 以上 OCP • 不支持后置 M.2

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

配置	最高工作温度30℃(86°F)	最高工作温度35℃(95°F)	最高工作温度40℃（104°F)	最高工作温度45℃（113°F)
• 25x2.5 英寸 EXP 配置 • 8x3.5 英寸直通配置		• 后置IO3不支持NVMe		
• 12x3.5 英寸直通配置 • 12x3.5 英寸 EXP 配置	• 不支持后置400GE 及以上网卡 • 不支持后置GPU	• 不支持后置200GE 及以上网卡 • 不支持后置GPU • 不支持后置2.5英寸HDD • 后置IO3不支持NVMe	• 不支持后置 100GE 及以上网卡 • 不支持后置 GPU • 不支持后置 HDD • 后置 IO3 不支持 NVMe • 不支持 25GE 以上 OCP • 不支持后置 NVMe M.2	• 不支持 205W 以上 CPU • 不支持 64GB 以上内存和 MRDIMM • 不支持后置 GPU • 不支持后置 25GE 以上网卡 • 不支持后置 HDD • 后置 IO3 不支持 NVMe • 不支持 25GE 以上 OCP • 不支持后置 M.2

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

配置	最高工作温度30℃(86°F)	最高工作温度35℃(95°F)	最高工作温度40℃（104°F)	最高工作温度45℃（113°F)
36xE3.S 1T NVMe 直通配置	无限制	后置 IO 模组 3 不支持 HDD	• 后置 IO 模组 3 不支持 HDD • 不支持后置 NVMe M.2	• 后置 IO 模组 3 不支持 HDD • 不支持后置 M.2
16x3.5 英寸 EXP 配置	• 不支持后置 400GE 及以上网卡 • 不支持后置 GPU	• 不支持后置 200GE 及以上网卡 • 不支持后置 GPU • 不支持后置 2.5 英寸 HDD • 后置 IO 模组 3 不支持 NV	• 不支持后置 100GE 及以上网卡 • 不支持后置 GPU • 不支持后置 HDD • 后置 IO3 不支持 NVMe • 不支持 25GE 以上 OCP • 不支持后置 NVMe M.2	• 不支持 205W 以上 CPU • 不支持 64GB 以上内存 • 不支持后置 GPU • 不支持后置 25GE 以上网卡 • 不支持后置 HDD • 后置 IO3 不支持 NVMe • 不支持 25GE 以上 OCP • 不支持后置 M.2

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

配置	最高工作温度30℃(86°F)	最高工作温度35℃(95°F)	最高工作温度40℃（104°F)	最高工作温度45℃（113°F)
		Me		
8x2.5 英寸 SAS/SATA/NVMe 硬盘直通配置-4GPU	不支持600W GPU	不支持450W GPU	• 不支持450W GPU • 不支持400G 网卡	• 不支持后置GPU • 不支持200G 以上及网卡
8x2.5 英寸 SAS/SATA/NVMe 硬盘直通机箱-2GPU 专用	无限制	不支持600W GPU	• 不支持450W GPU • 不支持后置 400GE 及以上网卡	• 不支持450W GPU • 不支持200G 以上及网卡

说明

- 单风扇或者单转子失效时支持的最高工作温度为正常工作温度规格以下 5℃。
- 单风扇或单转子失效时可能会影响系统性能。
- 服务器间隔 1U 空间部署（需做好冷热通道隔离），可降低服务器噪音并提升服务器能效。
- 仅 8x2.5 英寸 SAS/SATA/NVMe 硬盘直通配置-4GPU 支持 450W RTX6000D，其他机箱均不支持 RTX6000D。

A.5 铭牌型号

认证型号	备注
2288 V8	全球通用

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

A.6 产品中有害物质的名称及含有信息表

表A-6 产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称		印制电路板件	电缆	金属部件
有害物质	**铅(Pb)**	×	×	×
	汞(Hg)	○	○	○
	镉(Cd)	○	○	○
	六价铬(Cr(VI))	○	○	○
	多溴联苯(PBBS)	○	○	○
	多溴二苯醚(PBDES)	○	○	○
	邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	○	○	○
	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)	○	○	○
	邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)	○	○	○
	邻苯二甲酸二(2-乙基)已酯(DEHP)	○	○	○

- 注 1：
  - O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
  - X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
- 注 2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

A.7 传感器列表

传感器	描述	部件位置
Inlet Temp	进风口温度	右挂耳
Outlet Temp	出风口温度	BMC 插卡
1711 Core Temp	1711 芯片核心温度	BMC 插卡
NVMe Max Temp	NVMe SSD 硬盘最大温度	NVMe SSD 硬盘
SSD Max Temp	SAS/SATA SSD 硬盘最大温度	SAS/SATA SSD 硬盘
CPUN Core Temp	CPU 核心温度	CPUN
CPUN DTS	CPU 实时温度与 CPU 核心温度阈值的差值	CPUN
CpuN Margin	CPU 实时温度与 CPU Tcontrol 阈值的差值	CPUN
CPUN MEM Temp	CPU 对应内存温度	CPUN 对应内存
CPUN 12V	主板供给 CPU 的 12V 电压	主板
CPUN Status	CPU 状态检测	CPUN
CPUN Memory	CPU 对应内存状态检测	CPUN 对应内存
CPUN UPI Link	CPU 的 UPI 链路故障诊断健康状态	主板或 CPUN
CPUN Prochot	CPU Prochot	CPUN
CPUN VCCIN	CPU VCCIN 电压	主板
CPUN FIVRA	CPU FIVRA 电压	主板或 CPUN
CPUN VCCFA	CPU VCCFA 电压	CPUN
CPUN VCCINF	CPU VCCINF 电压	CPUN
CPUN VCCD0	CPU VCCD0 电压	CPUN

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

传感器	描述	部件位置
CPUN VCCD1	CPU VCCD1 电压	CPUN
CPUN VNN MAIN 1V	CPU VNN MAIN 1V 电压	CPUN
CPUN VRD Temp	CPU VRD 温度	主板
CPU Power	CPU 总功率	CPU
MEM Power	内存总功率	内存
PSN VIN	电源 N 输入电压	电源模块 N
PSN Iin	电源输入电流	电源模块 N
PSN IOut	电源输出电流	电源模块 N
PSN POut	电源输出功率	电源模块 N
PSN Temp	电源内部最高温度	电源模块 N
PSN Inlet Temp	电源进风口温度	电源模块 N
PSN Status	电源故障状态	电源模块 N
PSN Fan Status	电源风扇故障状态	电源模块 N
PSN Temp Status	电源在位状态	电源模块 N
PS Redundancy	电源拔出冗余失效告警状态	电源模块
Power	整机输入功率	电源模块
Disks Temp	SAS/SATA 机械硬盘最高温度	SAS/SATA 机械硬盘
PowerN	电源输入功率	电源模块 N
FANN F Speed	风扇转速	风扇模块 N
FANN R Speed		
FANN Status	风扇故障状态	风扇模块 N
FANN Presence	风扇在位	风扇模块 N
FAN Power	风扇总功率	风扇板

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

传感器	描述	部件位置
FanBoard Temp	风扇板温度	风扇板
DIMM	内存状态	内存 N
STBY 5V	主板 standby 状态的 5V 电压	主板
SYS 3.3V	主板系统上电状态的 3.3V 电压	主板
STBY 1.05V	主板 standby 状态的 1.05V 电压	主板
STBY 1.8V	主板 standby 状态的 1.8V 电压	主板
STBY 3.3V	主板 standby 状态的 3.3V 电压	主板
VCC 12V MB 3	主板系统上电状态的 MB3 的 12V 电压	主板
VCC 12V MB 4	主板系统上电状态的 MB4 的 12V 电压	主板
RTC Battery	RTC 电池状态，低于 1V 告警	主板内 RTC 电池
Power Button	Power Button 按下	主板和电源按钮
Watchdog2	看门狗	主板
Mngmnt Health	管理子系统健康状态	管理模块
UID Button	UID Button 状态	主板
PwrOk Sig. Drop	电压跌落状态	主板
PwrOn TimeOut	上电超时	主板
PwrCap Status	功率封顶状态	主板
Disk Power	硬盘背板总功率	硬盘背板
Disk BP$ Power	硬盘背板功率	硬盘背板

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

传感器	描述	部件位置
Disk BP$ Temp	硬盘背板温度	硬盘背板
Riser$ Temp	Riser 卡温度	Riser 卡
DISK$	硬盘状态	硬盘
RAID Temp	RAID 卡温度	RAID 控制卡
Raid BBU Temp	RAID 卡 BBU 温度	RAID 控制卡的超级电容
PCIE Status	PCIe 状态错误	PCIe 卡
PCIe$ OP Temp	PCIe 卡光模块温度传感器	PCIe 卡
PCIe$ Temp	PCIe 卡芯片温度传感器	PCIe 卡
PCIe RAID$ Temp	PCIe RAID 卡温度	PCIe RAID 控制卡
PCIe$ Card BBU	PCIe RAID 控制卡 BBU 状态	PCIe RAID 控制卡
PCIe NIC$ Temp	PCIe 卡芯片温度传感器	PCIe 卡
PCIe FC$ Temp	PCIe 卡芯片温度传感器	PCIe 卡
IB$ Temp	IB 网卡温度传感器	IB 卡
M2 Adapter Temp	M.2 适配器温度	M.2 转接卡
M2Disk1	M.2 转接卡上的 M.2 硬盘状态	M.2 转接卡
M2Disk2	M.2 转接卡上的 M.2 硬盘状态	M.2 转接卡
AreaIntrusion	侦听开箱动作	主板
OCP$ OP Temp	OCP 卡光模块温度传感器	OCP 3.0 网卡
OCP$ Temp	OCP 卡芯片温度传感器	OCP 3.0 网卡
SSD Disk$ Temp	SSD 硬盘温度	SSD 硬盘
EXP$ Temp	EXP 芯片温度	硬盘背板
GPU$ Power	GPU 卡功率值	GPU 卡

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

传感器	描述	部件位置
GPU$ Temp	GPU 卡温度	GPU 卡
GPU$ HBM Temp	GPU 卡 HBM 芯片温度	GPU 卡
System Notice	提示热重启，为故障诊断程序收集错误信息	不涉及
System Error	系统挂死或重启，请查看后台日志	
ACPI State	ACPI 状态	
SysFWProgress	系统软件进程、系统启动错误	
SysRestart	系统重启原因	
Boot Error	BOOT 错误	
CPU Usage	CPU 占用率	
Memory Usage	内存占用率	
BMC Boot Up	记录 BMC 启动事件	
SEL Status	记录 SEL 快满/被清除事件	

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

B 术语

B.1 A-E

B

baseboard management controller（BMC，底板管理控制器）	BMC 是 IPMI 规范的核心，负责各路传感器的信号采集、处理、储存，以及各种器件运行状态的监控。BMC 向机箱管理模块提供被管理对象的硬件状态及告警等信息，实现对被管理对象的设备管理功能。

E

ejector lever（扳手）	面板上的一个器件，用于把设备插入或拔出槽位。
Ethernet（以太网）	Xerox 公司创建，并由 Xerox、Intel、DEC 公司共同发展的一种基带局域网规范，使用 CSMA/CD，以 10Mbit/s 速率在多种电缆上传输，类似于 IEEE 802.3 系列标准。

B.2 F-J

G

Gigabit Ethernet	千兆以太网是一种对传统的共享介质以太网标准的扩展和

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

（GE，千兆以太网）	增强，兼容 10M 及 100M 以太网，符合 IEEE 802.3z 标准的以太网。

H

hot swap（热插拔）	一项提高系统可靠性和可维护性的技术，能保证从正在运行的系统中，按照规定插入或拔出功能模块，不对系统正常工作造成影响。

B.3 K-O

K

keyboard, video and mouse（KVM，键盘，显示器，鼠标三合一）	键盘、显示器和鼠标。

B.4 P-T

P

panel（面板）	面板是服务器前视图/后视图所见的平面上的对外部件（包括但不限于扳手、指示灯和端口等器件），同时起到为气流和 EMC 密封机箱前部和后部的作用。
Peripheral Component Interconnect Express（PCIe，快捷外围部件互连标准）	电脑总线 PCI 的一种，它沿用了现有的 PCI 编程概念及通讯标准，但建基于更快的串行通信系统。英特尔是该接口的主要支援者。PCIe 仅应用于内部互连。由于 PCIe 是基于现有的 PCI 系统，只需修改物理层而无须修改软件就可将现有 PCI 系统转换为 PCIe。PCIe 拥有更快的速率，以取代几乎全部现有的内部总线（包括 AGP 和 PCI）。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

R

redundancy（冗余）	冗余指当某一设备发生损坏时，系统能够自动调用备用设备替代该故障设备的机制。
redundant array of independent disks（RAID，独立磁盘冗余阵列）	RAID 是一种把多块独立的硬盘（物理硬盘）按不同的方式组合起来形成一个硬盘组（逻辑硬盘），从而提供数据冗余和比单个硬盘更高的存储性能的技术。

S

server（服务器）	服务器是在网络环境中为客户（Client）提供各种服务的特殊计算机。
Standby 12V Out（SV12）	电源的 standby 12V 输出。
system event log（SEL，系统事件日志）	存储在系统中的事件记录，用于随后的故障诊断和系统修复。

B.5 U-Z

U

U	IEC 60297-1 规范中对机柜、机箱、子架垂直高度的计量单位。1U=44.45mm。
UltraPath Interconnect（UPI，超级通道互联）	英特尔的下一代点对点互联结构。

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

C 缩略语

C.1 A-E

A

AC	Alternating Current（交流电）
AES	Advanced Encryption Standard New Instruction Set（高级加密标准新指令集）
ARP	Address Resolution Protocol（地址解析协议）
AVX	Advanced Vector Extensions（高级矢量扩展指令集）

B

BBU	Backup Battery Unit（备份电池单元）
BIOS	Basic Input Output System（基本输入输出系统）
BMC	Baseboard Management Controller（主板管理控制单元）

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

C

CCC	China Compulsory Certification（中国强制认证）
CD	Calendar Day（日历日）
CE	Conformite Europeenne（欧洲合格认证）
CIM	Common Information Model（通用信息模型）
CLI	Command-line Interface（命令行接口）

D

DC	Direct Current（直流电）
DDR5	Double Data Rate 5（第 5 代双倍数据速率）
DDDC	Double Device Data Correction（双设备数据校正）
DEMT	Dynamic Energy Management Technology（动态能耗管理技术）
DIMM	Dual In-line Memory Module（双列直插内存模块）
DRAM	Dynamic Random-Access Memory（动态随机存储设备）
DVD	Digital Video Disc（数字视频光盘）

E

ECC	Error Checking and Correcting（差错校验纠正）
ECMA	European Computer Manufacturer Association（欧洲计算机制造协会）
EDB	Execute Disable Bit（执行禁位）
EID	Enclosure ID（背板 ID）

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

EN	European Efficiency（欧洲标准）
ERP	Enterprise Resource Planning（企业资源计划）
ETS	European Telecommunication Standards（欧洲电信标准）

C.2 F-J

F

FB-DIMM	Fully Buffered DIMM（全缓存双列内存模组）
FC	Fiber Channel（光线通道）
FCC	Federal Communications Commission（美国联邦通信委员会）
FCoE	Fibre Channel Over Ethernet（以太网光纤通道）
FTP	File Transfer Protocol（文本传输协议）

G

GE	Gigabit Ethernet（千兆以太网）
GPIO	General Purpose Input/Output（通用输入输出）
GPU	Graphics Processing Unit（图形处理单元）

H

HA	High Availability（高可用性）
HBM	High Bandwidth Memory（高带宽内存）
HDD	Hard Disk Drive（硬盘驱动器）

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

HPC	High Performance Computing（高性能计算）
HTTP	Hypertext Transfer Protocol（超文本传输协议）
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure（超文本传输安全协议）

I

iBMC	Intelligent Baseboard Management Controller（智能管理单元）
IC	Industry Canada（加拿大工业部）
ICMP	Internet Control Message Protocol（因特网控制报文协议）
IDC	Internet Data Center（因特网数据中心）
IEC	International Electrotechnical Commission（国际电工技术委员会）
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers（电气和电子工程师学会）
IGMP	Internet Group Message Protocol（因特网组播管理协议）
IOPS	Input/Output Operations per Second（每秒进行读写操作的次数）
IP	Internet Protocol（互联网协议）
IPC	Intelligent Power Capability（智能电源管理功能）
IPMB	Intelligent Platform Management Bus（智能平台管理总线）
IPMI	Intelligent Platform Management Interface（智能平台管理接口）

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

C.3 K-O

K

KVM	Keyboard, Video and Mouse（键盘，显示器，鼠标三合一）

L

LC	Lucent Connector（符合朗讯标准的光纤连接器）
LRDIMM	Load-Reduced Dual In-line Memory Module（低负载双线内存模块）
LED	Light Emitting Diode（发光二极管）
LOM	LAN on Motherboard（板载网络）

M

MAC	Media Access Control（媒体接入控制）
MMC	Module Management Controller（模块管理控制器）

N

NBD	Next Business Day（下一个工作日）
NC-SI	Network Controller Sideband Interface（边带管理接口）

O

OCP	Open Compute Project（开放计算项目）

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

C.4 P-T

P

PCIe	Peripheral Component Interconnect Express（快捷外围部件互连标准）
PDU	Power Distribution Unit（配电单元）
PHY	Physical Layer（物理层）
PMBUS	Power Management Bus（电源管理总线）
POK	Power OK（电源正常）
PWM	Pulse-width Modulation（脉冲宽度调制）
PXE	Preboot Execution Environment（预启动执行环境）

R

RAID	Redundant Array of Independent Disks（独立磁盘冗余阵列）
RAS	Reliability, Availability and Serviceability（可靠性、可用性、可服务性）
RDIMM	Registered Dual In-line Memory Module（带寄存器的双线内存模块）
REACH	Registration Evaluation and Authorization of Chemicals（关于化学品注册、评估、许可和限制的法规）
RJ45	Registered Jack 45（RJ45 插座）
RoHS	Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment（特定危害物质禁限用指令）

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

S

SAS	Serial Attached Small Computer System Interface（串行连接的小型计算机系统接口）
SATA	Serial Advanced Technology Attachment（串行高级技术附件）
SCM	Supply Chain Management（供应链管理）
SDDC	Single Device Data Correction（单设备数据校正）
SERDES	Serializer/Deserializer（串行器/解串器）
SGMII	Serial Gigabit Media Independent Interface（串行千兆以太网媒体无关接口）
SMI	Serial Management Interface（串行管理接口）
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol（简单邮件传输协议）
SNMP	Simple Network Management Protocol（简单网络管理协议）
SOL	Serial Over LAN（串口重定向）
SONCAP	Standards Organization of Nigeria-Conformity Assessment Program（尼日利亚认证强制性合格评定程序）
SSD	Solid-State Drive（固态磁盘）
SSE	Streaming SIMD Extension（流技术扩展指令集）

T

TACH	Tachometer Signal（测速信号）
TBT	Turbo Boost Technology（智能加速技术）
TCG	Trusted Computing Group（可信计算组）

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

TCM	Trusted Cryptography Module（可信密码模块）
TCO	Total Cost of Ownership（总体拥有成本）
TDP	Thermal Design Power（热设计功率）
TELNET	Telecommunication Network Protocol（电信网络协议）
TET	Trusted Execution Technology（可信执行技术）
TFM	Trans Flash Module（闪存卡）
TFTP	Trivial File Transfer Protocol（简单文本传输协议）
TOE	TCP Offload Engine（TCP 减负引擎）
TPM	Trusted Platform Module（可信平台模块）

C.5 U-Z

U

UBC	Union Bus Connector
UBC DD	Union Bus Connector Double Density
UDIMM	Unbuffered Dual In-line Memory Module（无缓冲双通道内存模块）
UEFI	Unified Extensible Firmware Interface（统一可扩展固件接口）
UID	Unit Identification Light（定位指示灯）
UL	Underwriter Laboratories Inc.（（美国）保险商实验室）
UPI	UltraPath Interconnect（超级通道互连）
USB	Universal Serial Bus（通用串行总线）

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司

V

VCCI	Voluntary Control Council for Interference by Information Technology Equipment（电磁干扰控制委员会）
VGA	Video Graphics Array（视频图形阵列）
VLAN	Virtual Local Area Network（虚拟局域网）
VRD	Voltage Regulator-Down（电源稳压器）
VROC	Virtual RAID on CPU

W

WEEE	Waste Electrical and Electronic Equipment（废弃电子电机设备）
WSMAN	Web Service Management（Web 服务管理协议）

 版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司