

**FusionServer 5885H V6 服务器**

# 技术白皮书

文档版本 02  
发布日期 2023-12-19

**版权所有 © 超聚变数字技术有限公司 2023。保留一切权利。**

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

## **商标声明**

**XFUSION** 和其他超聚变商标均为超聚变数字技术有限公司的商标。  
本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

## **注意**

本文中，只是为了描述的简洁和方便理解，用“xFusion”指代“xFusion Digital Technologies Co., Ltd.”，这并不代表“xFusion”还可以具备其它含义。基于本文中单独提及或描述的“xFusion”，不能用于“xFusion Digital Technologies Co., Ltd.”之外的理解或表达，超聚变数字技术有限公司也不承担因单独使用“xFusion”所带来的其它任何法律责任。

您购买的产品、服务或特性等应受超聚变数字技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，超聚变数字技术有限公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

# **超聚变数字技术有限公司**

地址：河南省郑州市郑东新区龙子湖智慧岛正商博雅广场1号楼9层 邮编：450046

网址：<https://www.xfusion.com>

# 前言

## 概述


本文档详细介绍FusionServer 5885H V6的外观特点、性能参数以及部件软硬件兼容性等内容，让用户对FusionServer 5885H V6有一个深入细致的了解。

## 读者对象

本文档主要适用于售前工程师。

## 符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

| 符号                                                                                     | 说明                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|  危险 | 表示如不避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。                                        |
|  警告 | 表示如不避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。                                        |
|  注意 | 表示如不避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。                                        |
|  须知 | 用于传递设备或环境安全警示信息。如不避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。<br>“须知”不涉及人身伤害。 |
|  说明 | 对正文中重点信息的补充说明。<br>“说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害信息。                       |

# 修改记录

| 文档版本 | 发布日期       | 修改说明                                                                                                                            |
|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02   | 2023-12-19 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 新增<b>11 废弃产品回收</b>。</li><li>• 更新<b>A.4 铭牌型号</b>。</li><li>• 更新<b>10 通过的认证</b>。</li></ul> |
| 01   | 2023-02-07 | 首次发布。                                                                                                                           |

# 目录

前言.....ii

1 产品概述.....1

2 产品特点.....2

3 物理结构.....5

4 逻辑结构.....7

5 硬件描述.....8

5.1 前面板.....8

5.1.1 外观.....8

5.1.2 指示灯和按钮.....11

5.1.3 接口.....15

5.2 后面板.....18

5.2.1 外观.....18

5.2.2 指示灯和按钮.....19

5.2.3 接口.....21

5.3 处理器.....22

5.4 内存.....23

5.4.1 DDR4 内存.....23

5.4.1.1 内存标识.....23

5.4.1.2 内存子系统体系结构.....24

5.4.1.3 内存兼容性信息.....26

5.4.1.4 内存安装准则.....27

5.4.1.5 内存插槽位置.....28

5.4.1.6 内存保护技术.....30

5.4.2 PMem 内存.....31

5.4.2.1 内存标识.....31

5.4.2.2 内存子系统体系结构.....31

5.4.2.3 内存兼容性信息.....33

5.4.2.4 内存安装准则.....34

5.4.2.5 内存插槽位置.....35

5.4.2.6 内存保护技术.....38

5.5 存储.....39

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| 5.5.1 硬盘配置.....        | 39        |
| 5.5.2 硬盘编号.....        | 43        |
| 5.5.3 硬盘指示灯.....       | 49        |
| 5.5.4 RAID 控制卡.....    | 51        |
| 5.6 网络.....            | 51        |
| 5.6.1 OCP 3.0 网卡.....  | 51        |
| 5.7 IO 扩展.....         | 51        |
| 5.7.1 PCIe 卡.....      | 51        |
| 5.7.2 PCIe 插槽.....     | 52        |
| 5.7.3 PCIe 插槽说明.....   | 54        |
| 5.8 电源模块.....          | 57        |
| 5.9 风扇模块.....          | 58        |
| 5.10 LCD 模块.....       | 59        |
| 5.10.1 LCD 软件环境介绍..... | 59        |
| 5.10.1.1 图标说明.....     | 59        |
| 5.10.1.2 主界面.....      | 61        |
| 5.10.1.3 Status.....   | 62        |
| 5.10.1.4 Monitor.....  | 63        |
| 5.10.1.5 Info.....     | 64        |
| 5.10.1.6 Setting.....  | 66        |
| 5.11 单板.....           | 68        |
| 5.11.1 主板.....         | 69        |
| 5.11.2 硬盘背板.....       | 71        |
| 5.11.3 电源背板.....       | 77        |
| 5.11.4 风扇转接板.....      | 78        |
| <b>6 产品规格.....</b>     | <b>79</b> |
| 6.1 技术规格.....          | 79        |
| 6.2 环境规格.....          | 83        |
| 6.3 物理规格.....          | 85        |
| <b>7 软硬件兼容性.....</b>   | <b>87</b> |
| <b>8 管制信息.....</b>     | <b>88</b> |
| 8.1 安全.....            | 88        |
| 8.2 维保与保修.....         | 91        |
| <b>9 系统管理.....</b>     | <b>92</b> |
| <b>10 通过的认证.....</b>   | <b>94</b> |
| <b>11 废弃产品回收.....</b>  | <b>96</b> |
| <b>A 附录.....</b>       | <b>97</b> |
| A.1 机箱标签信息.....        | 97        |
| A.1.1 机箱头部标签.....      | 97        |
| A.1.1.1 铭牌.....        | 98        |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| A.1.1.2 合格证.....    | 98         |
| A.1.1.3 快速访问标签..... | 100        |
| A.1.2 机箱尾部标签.....   | 101        |
| A.1.3 机箱内部标签.....   | 101        |
| A.2 产品序列号.....      | 101        |
| A.3 工作温度规格限制.....   | 103        |
| A.4 铭牌型号.....       | 105        |
| A.5 RAS 特性.....     | 106        |
| A.6 传感器列表.....      | 106        |
| <b>B 术语.....</b>    | <b>111</b> |
| B.1 A-E.....        | 111        |
| B.2 F-J.....        | 111        |
| B.3 K-O.....        | 112        |
| B.4 P-T.....        | 112        |
| B.5 U-Z.....        | 113        |
| <b>C 缩略语.....</b>   | <b>114</b> |
| C.1 A-E.....        | 114        |
| C.2 F-J.....        | 115        |
| C.3 K-O.....        | 117        |
| C.4 P-T.....        | 118        |
| C.5 U-Z.....        | 120        |

# 1 产品概述

FusionServer 5885H V6服务器（以下简称5885H V6）是公司针对IDC（Internet Data Center）、云计算、企业市场以及电信业务应用等需求，推出的具有广泛用途的4U4路机架服务器。


5885H V6适用于数据库、云计算、虚拟化、内存计算等各种应用需求。

5885H V6具有高性能计算、大容量存储、低能耗、扩展能力强、高可靠、易管理、易部署、虚拟化应用密度高等优点。

## 说明

关于5885H V6铭牌型号的详细信息，请参见[A.4 铭牌型号](#)。

图 1-1 5885H V6（示例：8x2.5 英寸硬盘配置）

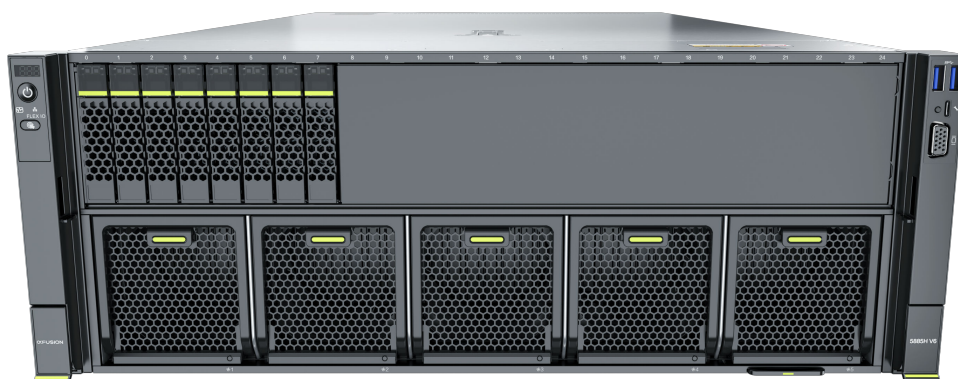

# 2 产品特点

## 可扩展性和性能

- 支持第三代英特尔®至强®可扩展处理器（Cooper Lake），通过最多28个物理内核、最高3.9GHz主频、38.5MB L3缓存和6条10.4GT/s UPI互连链路，使服务器拥有最高的处理性能。
  - 支持最大4个处理器、112个内核和224个线程，能够最大限度地提高多线程应用的并发执行能力。
  - 优化处理器缓存分层分级架构，增加L2缓存容量，内存数据直接进入L2缓存处理可大幅提升内存访问性能，每个内核可独占1MB L2缓存，减少L3缓存容量，单个处理器可共享最大38.5MB L3缓存。
  - 支持Intel超线程技术，允许每个处理器内核中并发运行多个线程（每个内核最多2个线程），从而提高多线程应用的性能。
  - 支持Intel虚拟化技术，集成了硬件级虚拟化功能，允许操作系统更好地利用硬件来处理虚拟化工作负载。
  - 支持Intel深度学习加速（Intel DL Boost）功能，借助最新的bfloat16指令集及矢量神经网络指令（VNNI），支持同时为CPU的AI训练和推理性能提供加速。
  - 支持Intel高级矢量扩展指令集512（Intel AVX-512），借助多达两个512位融合乘加（FMA）单元，应用程序在512位矢量内的每个时钟周期每秒可达到32次双精度和64次单精度浮点运算，以及8个64位和16个32位整数。因此，与英特尔®高级矢量扩展2.0（Intel AVX 2.0）相比，数据寄存器的宽度、数量以及FMA单元的宽度都增加了一倍。
- 支持最大48条3200MT/s DDR4 ECC内存。DDR4 ECC内存支持RDIMM（Registered Dual In-line Memory Module）和LRDIMM（Load-Reduced DIMM）类型，可提供优异的速度、高可用性。
- 支持最大24条英特尔®傲腾™持久内存200系列（Intel® Optane™ Persistent Memory Module 200 series，以下简称PMem内存）。与DDR4内存搭配使用时，最大支持内存容量为18TB（按照DDR4内存单条最大容量256GB，PMem内存单条最大容量512GB计算）。
- 最大支持25个2.5英寸硬盘，支持多种灵活的硬盘配置方案，提供了弹性的、可扩展的存储容量空间，满足不同存储容量的需求和升级要求。
- 支持多种灵活的硬盘配置方案，提供了弹性的、可扩展的存储容量空间，满足不同存储容量的需求和升级要求。

- 支持全部配置SSD ( Solid-state Drive ) , 其I/O性能显著高于混用SSD与HDD ( Hard Disk Drive ) 或全部配置HDD , 与典型的HDD相比, SSD可支持近100倍的每秒I/O操作次数 ( IOPS ) 。
- 支持12Gbps串行连接SCSI ( SAS ) , 内部存储连接数据传输速率相比于6Gbps SAS解决方案提高一倍, 可最大限度地提高存储I/O密集型应用程序的性能。
- 支持Intel集成I/O技术, PCIe 3.0控制器集成到处理器中, 能够显著缩短I/O延迟并且提高总体系统性能。
- 支持最大18个PCIe 3.0扩展插槽, 包括1个OCP 3.0网卡专用插槽。
- 支持4个双槽位的全高全长的GPU异构加速卡或8个全高半长单槽位GPU加速卡。
- 支持1个FLEX IO插卡 ( 仅适配OCP 3.0网卡 ) , 可灵活配置GE/10GE/25GE/100GE网卡, 支持热插拔、NC-SI ( Network Controller Sideband Interface , 网络控制器边带接口 ) 、HTTPS BOOT ( HTTPS启动 ) 、PXE ( Preboot Execution Environment , 预启动执行环境 ) 、WoL ( Wake-on-LAN , 网络唤醒 ) 特性。

#### 说明

OCP网卡热插拔依赖OS驱动, 系统需要进入OS的状态, 保证OCP热插拔相关的驱动已加载。

## 可用性和可服务性

- 单板硬件采用电信级器件及加工工艺流程, 可显著提高系统可靠性。
- 支持热插拔的SAS/SATA/NVMe硬盘, SAS/SATA硬盘支持RAID 0/1/10/5/50/6/60等, 不同的RAID控制卡支持的RAID级别不同。提供RAID缓存, 支持超级电容掉电数据保护。
- 使用SSD后的可靠性远远高于传统机械硬盘, 从而能够延长系统运行时间。
- 面板提供UID/Healthy LED指示灯、故障诊断数码管、可触控LCD诊断面板, iBMC Web管理界面提供关键部件指示状态, 能够指引技术人员快速找到已经发生故障或存在故障风险的组件, 从而简化维护工作、加快解决问题的速度, 并且提高系统可用性。
- 挂耳提供iBMC直连管理接口, 支持iBMC近端运维, 提升运维效率。
- 提供4个热插拔电源模块, 支持N+N冗余; 提供5个热插拔风扇模块, 支持N+1冗余, 提升系统整体可用性。
- 板载的BMC集成管理模块 ( iBMC ) 能够持续监控系统参数、触发告警, 并且采取恢复措施, 以便最大限度地避免停机。
- 中国区保修信息请参见[保修服务](#)。

## 可管理性和安全性

- 集成在服务器上的iBMC管理模块可用来监控系统运行状态, 并提供远程管理功能。
- 支持BIOS菜单密码, 保证系统启动及系统管理的安全性。
- 支持NC-SI特性, 支持管理网口和业务网口复用。NC-SI特性可以通过iBMC智能管理系统或BIOS启用/关闭, NC-SI特性默认关闭。
- 集成业界标准的统一可扩展固件接口 ( UEFI ) , 可提高设置、配置和更新效率并且简化错误处理流程。
- 支持带锁的服务器机箱安全面板, 保护服务器的本地数据的安全。
- 支持机箱开盖检测, 增强安全性。

- 支持Intel执行禁位 ( Execute Disable Bit ) 功能，与支持的操作系统联合使用时，可防止某些类型的恶意缓冲溢流攻击。
- 支持Intel CBnT ( Converged Boot Guard & Trusted Execution Technology ) 融合安全可信启动技术，可基于硬件抵御恶意软件攻击，避免设备上的固件被恶意修改，防止未经授权的启动块的执行；允许应用运行在自己的独立空间中，使其不受系统中运行的其他软件的影响，从而增强安全性。
- 支持可信平台模块 ( TPM ) 和可信密码模块 ( TCM )，可提供高级加密功能，如数字签名及远程验证等。
- 支持基于BMC芯片硬件可信根的安全启动，实现固件逐级校验，构成安全启动链，保障系统安全性。
- 满足NIST SP 800-147B规范中的如下要求：
  - 支持BIOS固件数字签名更新机制，更新时进行数字签名校验，防止非授权BIOS固件的更新。
  - 支持Flash安全保护机制，防止OS下对Flash的非法修改。

#### 说明

NC-SI特性的业务网口支持以下配置：


- 可以绑定到服务器的OCP 3.0网卡或其他支持NC-SI特性的网卡的任一网口。
- 支持虚拟局域网VLAN ID ( Virtual Local Area Network ID ) 的开关和配置。VLAN ID默认为关闭，默认值为0。
- 支持IPv4和IPv6地址，可配置IP地址、子网掩码、默认网关或者IPv6地址的前缀长度。

## 能源效率

- 提供不同能效等级的80PLUS Platinum/Titanium电源模块，50%负载下电源模块效率高达96%。
- 高效率的单板VRD ( Voltage Regulator Down ) 电源，降低主板DC电源转换的损耗。
- 支持系统散热风扇分区调速和PID ( Proportional-Integral-Derivative ) 智能调速、CPU智能调频，从而实现节能降耗。
- 全方位优化的系统散热设计，高效节能的系统散热风扇，降低系统散热能耗。
- 提供功率封顶和功率控制措施。
- 支持硬盘错峰上电技术，降低服务器启动功耗。
- 支持Intel智能电源管理功能 ( Intelligent Power Capability )，可根据需要为处理器逻辑单元通电或断电，从而降低功耗。
- 低电压的第三代英特尔®至强®可扩展处理器 ( Cooper Lake ) 能耗更低，能够满足电力和热力受到限制的数据中心与电信环境的需求。
- SSD的功耗比传统机械硬盘低80%。

# 3 物理结构

图 3-1 物理结构（示例：8x2.5 英寸硬盘配置）

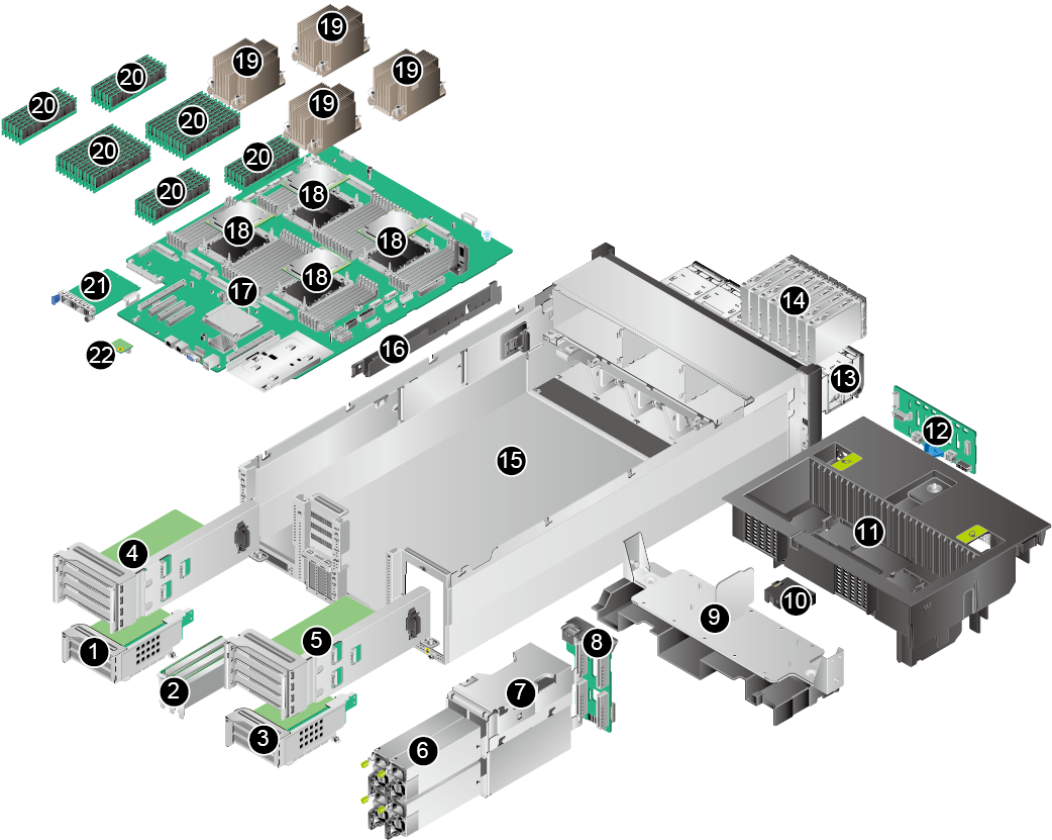


|   |       |    |                   |
|---|-------|----|-------------------|
| 1 | IO模组1 | 2  | PCIe卡             |
| 3 | IO模组2 | 4  | IO模组3             |
| 5 | IO模组4 | 6  | 电源模块              |
| 7 | 电源框   | 8  | 电源背板              |
| 9 | 中部横梁  | 10 | 超级电容 <sup>a</sup> |

|                                                                                                                                                                |                 |    |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----------|
| 11                                                                                                                                                             | 导风罩             | 12 | 硬盘背板     |
| 13                                                                                                                                                             | 风扇模块            | 14 | 硬盘       |
| 15                                                                                                                                                             | 机箱              | 16 | 理线架      |
| 17                                                                                                                                                             | 主板 <sup>b</sup> | 18 | 处理器      |
| 19                                                                                                                                                             | 处理器散热器          | 20 | 内存条      |
| 21                                                                                                                                                             | OCP 3.0网卡       | 22 | TPM/TCM卡 |
| <p>a：服务器仅支持RAID控制标卡，可选配超级电容，有关RAID控制标卡配置槽位的详细请参见<a href="#">5.5.1 硬盘配置</a>。</p> <p>b：配置M.2 SSD转接卡时，支持在Slot10配置2个M.2 SSD。详细信息请参见<a href="#">5.5.1 硬盘配置</a>。</p> |                 |    |          |

# 4 逻辑结构

图 4-1 5885H V6 逻辑结构

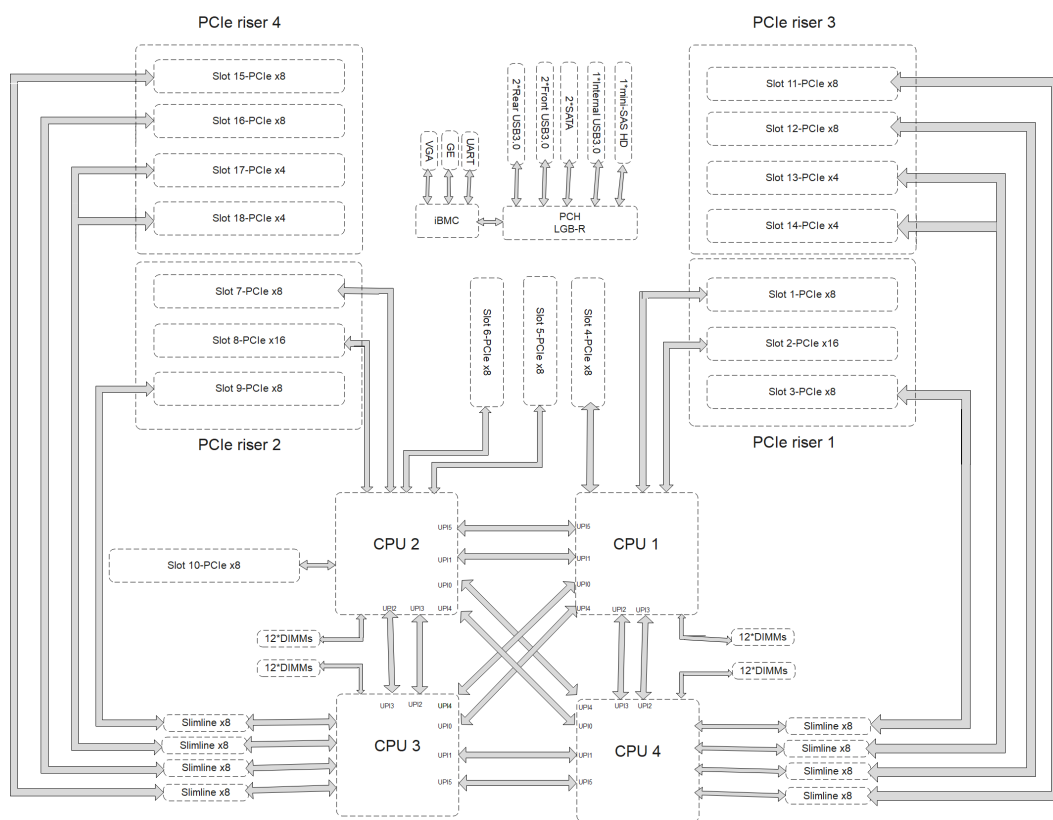

- 支持2个或4个第三代英特尔®至强®可扩展处理器。
- 支持48条内存。
- 处理器与处理器之间通过6个UPI（UltraPath Interconnect）总线互连，传输速率最高可达10.4GT/s。
- 支持最大19个PCIe 3.0扩展插槽，包括1个OCP 3.0网卡专用插槽。
- 主板集成LBG-R PCH（Platform Controller Hub），通过PCH支持5个USB 3.0接口和2个SATA 3.0接口。
- 主板集成BMC管理芯片，支持外出VGA（Video Graphics Array）、管理网口、串口等接口。

# 5 硬件描述


- 5.1 前面板
- 5.2 后面板
- 5.3 处理器
- 5.4 内存
- 5.5 存储
- 5.6 网络
- 5.7 IO扩展
- 5.8 电源模块
- 5.9 风扇模块
- 5.10 LCD模块
- 5.11 单板

## 5.1 前面板

### 5.1.1 外观

- 8x2.5英寸硬盘直通配置 ( 8xSAS/SATA )


图 5-1 前面板外观

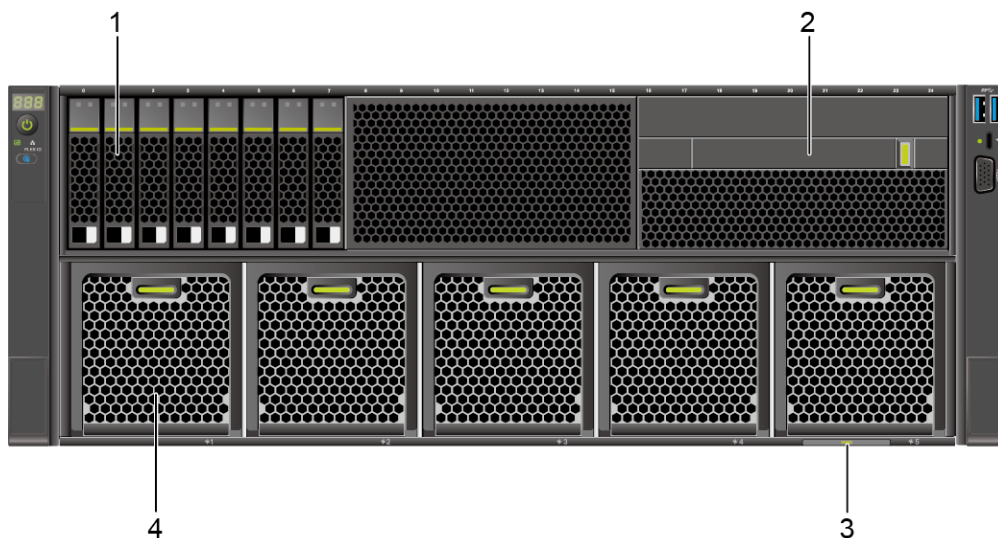

|   |               |   |              |
|---|---------------|---|--------------|
| 1 | SAS/SATA硬盘    | 2 | ( 可选 ) LCD模块 |
| 3 | 标签卡 ( 含SN标签 ) | 4 | 风扇模块         |

- 12x2.5英寸硬盘直通配置 ( 4xSAS/SATA+8xNVMe )


图 5-2 前面板外观

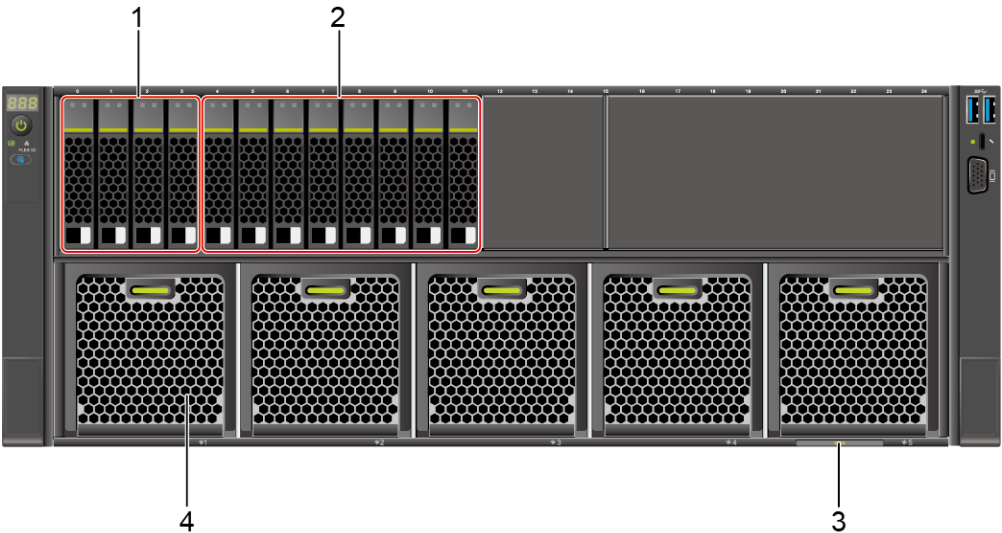

|   |               |   |        |
|---|---------------|---|--------|
| 1 | SAS/SATA硬盘    | 2 | NVMe硬盘 |
| 3 | 标签卡 ( 含SN标签 ) | 4 | 风扇模块   |

- 20x2.5英寸硬盘直通配置 ( 4xSAS/SATA+16xNVMe )


图 5-3 前面板外观

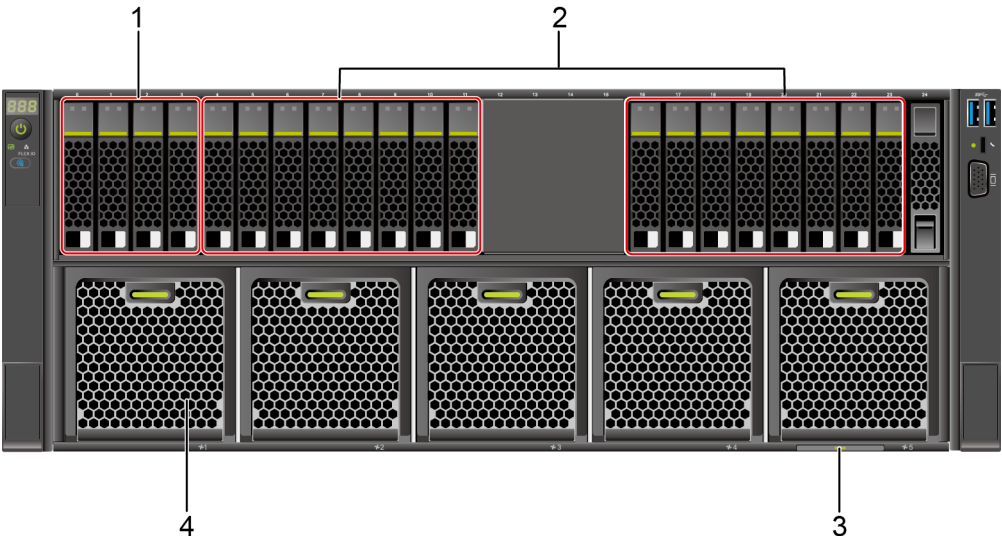

|   |            |   |        |
|---|------------|---|--------|
| 1 | SAS/SATA硬盘 | 2 | NVMe硬盘 |
| 3 | 标签卡（含SN标签） | 4 | 风扇模块   |

- 24x2.5英寸硬盘直通配置（24xSAS/SATA）


图 5-4 前面板外观

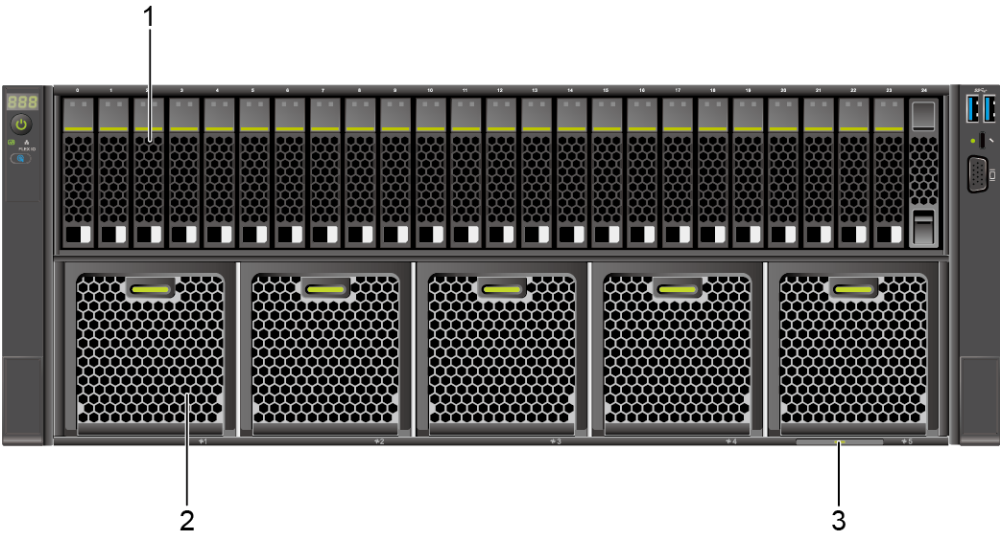

|   |            |   |      |
|---|------------|---|------|
| 1 | SAS/SATA硬盘 | 2 | 风扇模块 |
| 3 | 标签卡（含SN标签） | - | -    |

- 25x2.5英寸硬盘EXP配置（25xSAS/SATA）

图 5-5 前面板外观

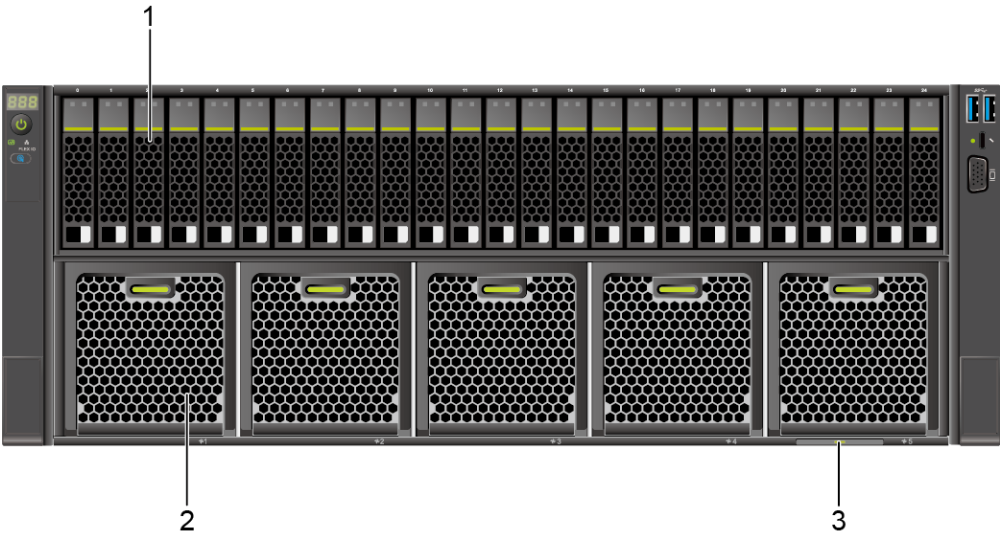


|   |            |   |      |
|---|------------|---|------|
| 1 | SAS/SATA硬盘 | 2 | 风扇模块 |
| 3 | 标签卡（含SN标签） | - | -    |

5.1.2 指示灯和按钮

- 8x2.5英寸硬盘直通配置（8xSAS/SATA）


图 5-6 前面板指示灯和按钮

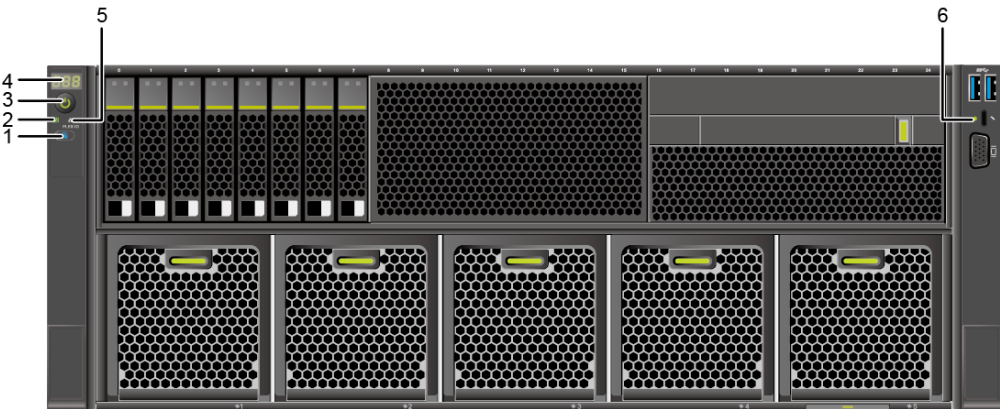

|   |                |   |               |
|---|----------------|---|---------------|
| 1 | UID按钮/指示灯      | 2 | 健康状态指示灯       |
| 3 | 电源按钮/指示灯       | 4 | 故障诊断数码管       |
| 5 | FLEX IO插卡在位指示灯 | 6 | iBMC直连管理接口指示灯 |

- 12x2.5英寸硬盘直通配置（4xSAS/SATA+8xNVMe）

图 5-7 前面板指示灯和按钮

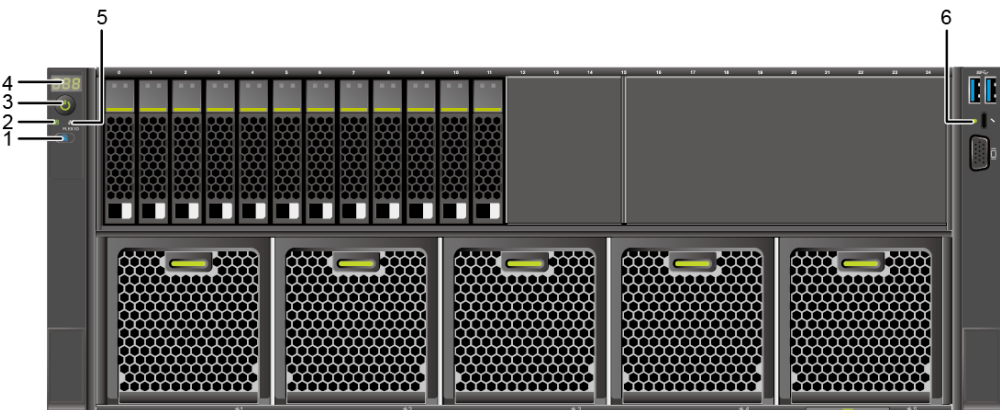


|   |           |   |         |
|---|-----------|---|---------|
| 1 | UID按钮/指示灯 | 2 | 健康状态指示灯 |
| 3 | 电源按钮/指示灯  | 4 | 故障诊断数码管 |

|   |                |   |               |
|---|----------------|---|---------------|
| 5 | FLEX IO插卡在位指示灯 | 6 | iBMC直连管理接口指示灯 |
|---|----------------|---|---------------|

- 20x2.5英寸硬盘直通配置（4xSAS/SATA+16xNVMe）


图 5-8 前面板指示灯和按钮

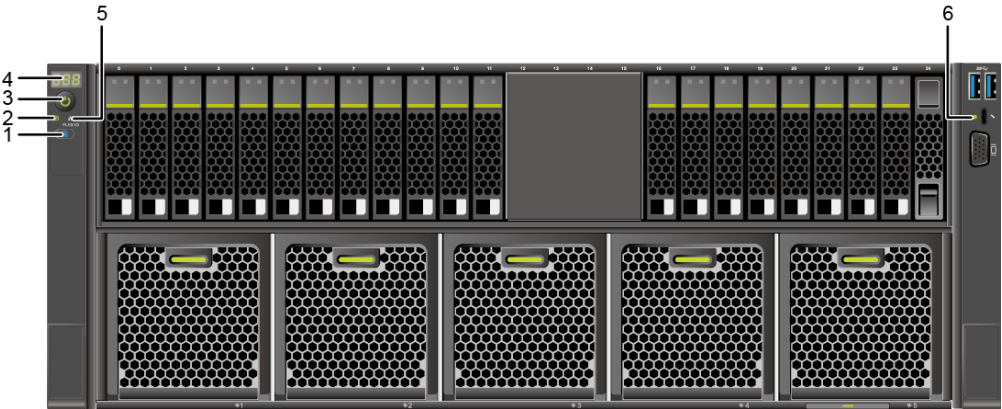

|   |                |   |               |
|---|----------------|---|---------------|
| 1 | UID按钮/指示灯      | 2 | 健康状态指示灯       |
| 3 | 电源按钮/指示灯       | 4 | 故障诊断数码管       |
| 5 | FLEX IO插卡在位指示灯 | 6 | iBMC直连管理接口指示灯 |

- 24x2.5英寸硬盘直通配置（24xSAS/SATA）


图 5-9 前面板指示灯和按钮

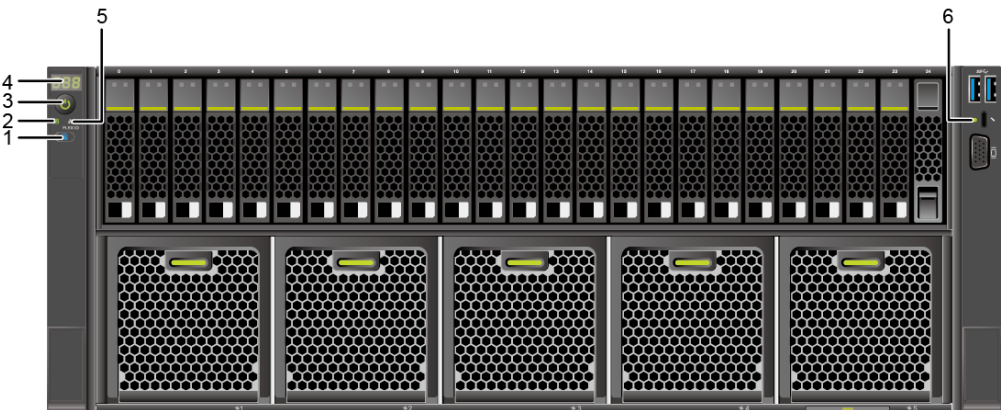

|   |                |   |               |
|---|----------------|---|---------------|
| 1 | UID按钮/指示灯      | 2 | 健康状态指示灯       |
| 3 | 电源按钮/指示灯       | 4 | 故障诊断数码管       |
| 5 | FLEX IO插卡在位指示灯 | 6 | iBMC直连管理接口指示灯 |

- 25x2.5英寸硬盘EXP配置（25xSAS/SATA）

图 5-10 前面板指示灯和按钮

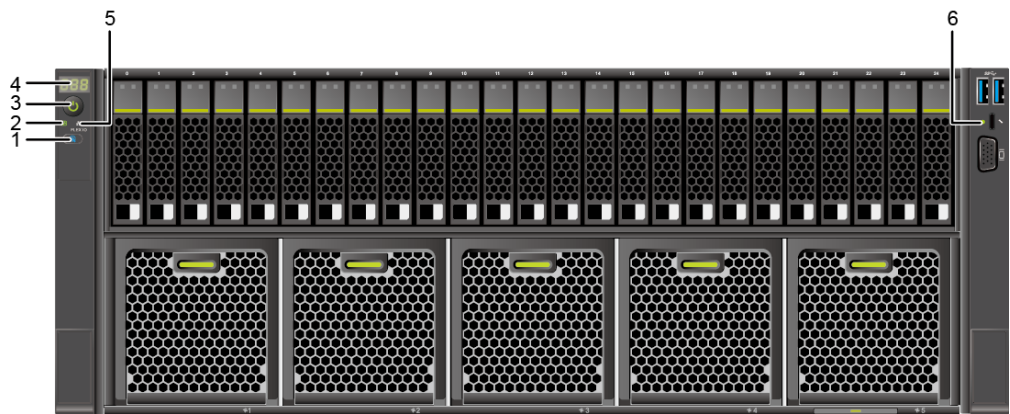

|   |                |   |               |
|---|----------------|---|---------------|
| 1 | UID按钮/指示灯      | 2 | 健康状态指示灯       |
| 3 | 电源按钮/指示灯       | 4 | 故障诊断数码管       |
| 5 | FLEX IO插卡在位指示灯 | 6 | iBMC直连管理接口指示灯 |

指示灯和按钮说明

表 5-1 前面板指示灯和按钮说明

| 标识  | 指示灯和按钮  | 状态说明                                                                                                                                         |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 888 | 故障诊断数码管 | <ul style="list-style-type: none"><li>显示---：设备正常。</li><li>显示故障码：设备有部件故障。故障码的详细信息请参见《<a href="#">FusionServer 机架服务器 iBMC 告警处理</a>》。</li></ul> |

| 标识                                                                                  | 指示灯和按钮         | 状态说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 电源按钮/指示灯       | <p>电源指示灯说明：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>熄灭：设备未上电。</li> <li>绿色常亮：设备正常上电。</li> <li>黄色闪烁：iBMC管理系统正在启动，此时电源按钮处于锁定状态，不能进行操作。iBMC管理系统大约1分钟完成启动，同时电源指示灯转变为黄色常亮。</li> <li>黄色常亮：设备待机（Standby）状态。</li> </ul> <p>电源按钮说明：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>上电状态下短按电源按钮，OS正常关机。</li> </ul> <p><b>说明</b><br/>不同OS可能需要根据操作系统界面提示信息关闭操作系统。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>上电状态下长按电源按钮6秒钟，可以将设备强制下电。</li> <li>待机（Standby）状态下短按电源按钮，可以进行上电。</li> </ul> |
|   | 健康状态指示灯        | <ul style="list-style-type: none"> <li>熄灭：设备未上电或处于异常状态。</li> <li>红色闪烁（1Hz）：系统有严重告警。</li> <li>红色闪烁（5Hz）：系统有紧急告警。</li> <li>绿色常亮：设备运转正常。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | UID按钮/指示灯      | <p>UID按钮/指示灯用于定位待操作的设备，以便快速找到待操作设备。</p> <p>UID指示灯说明：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>熄灭：设备未被定位。</li> <li>蓝色闪烁/常亮：设备被定位。</li> </ul> <p>UID按钮说明：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>可通过手动按UID按钮、iBMC远程控制使灯熄灭或灯亮。</li> <li>短按UID按钮，可以打开/关闭定位灯。</li> <li>长按UID按钮4至6秒，可以复位iBMC管理系统。</li> </ul>                                                                                                                                                              |
|  | FLEX IO插卡在位指示灯 | <ul style="list-style-type: none"> <li>熄灭：FLEX IO插卡不在位。</li> <li>绿色闪烁（0.5Hz）：FLEX IO插卡在位，但未供电。</li> <li>绿色闪烁（2Hz）：FLEX IO插卡在位，且刚刚插入。</li> <li>绿色常亮：FLEX IO插卡在位，且电源供电正常。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 标识                                                                                | 指示灯和按钮        | 状态说明                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | iBMC直连管理接口指示灯 | iBMC直连管理接口连接终端设备（本地PC/安卓系统手机）的状态： <ul style="list-style-type: none"><li>熄灭：未连接终端设备。</li><li>绿色快闪3秒后熄灭：端口功能已被禁用。</li><li>绿色常亮：已连接终端设备。</li></ul> |

5.1.3 接口

- 8x2.5英寸硬盘直通配置（8xSAS/SATA）

图 5-11 前面板接口



|   |           |   |            |
|---|-----------|---|------------|
| 1 | USB 3.0接口 | 2 | iBMC直连管理接口 |
| 3 | VGA接口     | - | -          |

- 12x2.5英寸硬盘直通配置（4xSAS/SATA+8xNVMe）


图 5-12 前面板接口



|   |           |   |            |
|---|-----------|---|------------|
| 1 | USB 3.0接口 | 2 | iBMC直连管理接口 |
| 3 | VGA接口     | - | -          |

- 20x2.5英寸硬盘直通配置（4xSAS/SATA+16xNVMe）


图 5-13 前面板接口

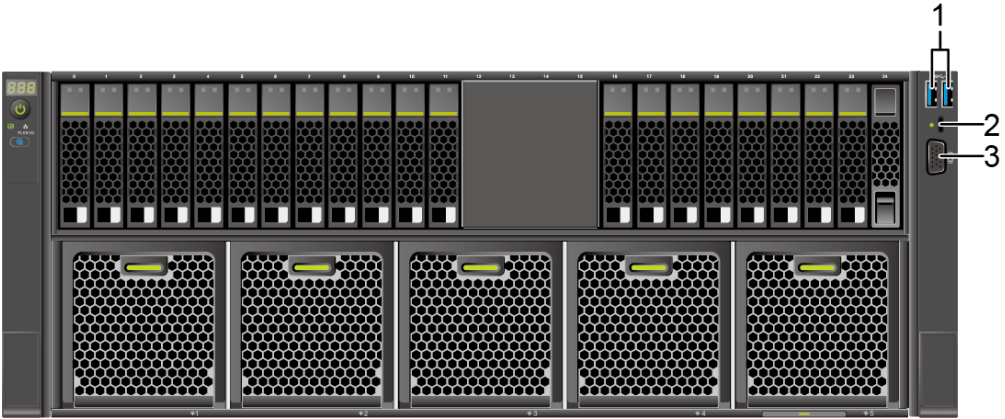

|   |           |   |            |
|---|-----------|---|------------|
| 1 | USB 3.0接口 | 2 | iBMC直连管理接口 |
| 3 | VGA接口     | - | -          |

- 24x2.5英寸硬盘直通配置（24xSAS/SATA）


图 5-14 前面板接口

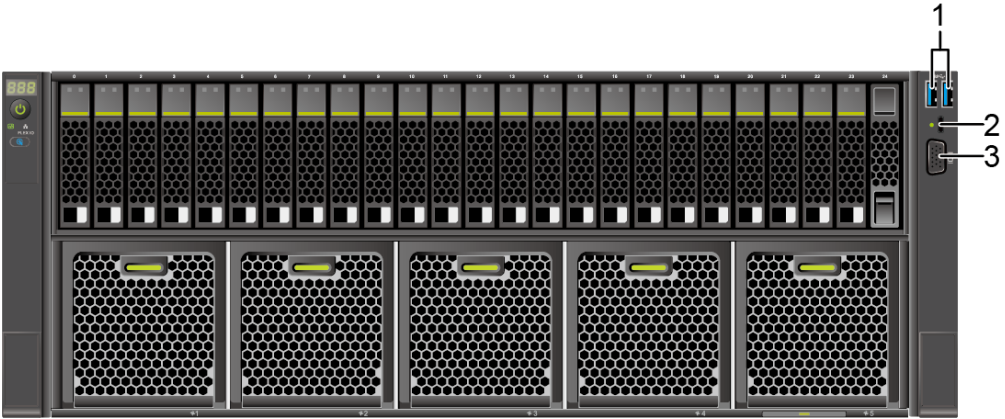

|   |           |   |            |
|---|-----------|---|------------|
| 1 | USB 3.0接口 | 2 | iBMC直连管理接口 |
| 3 | VGA接口     | - | -          |

- 25x2.5英寸硬盘EXP配置（25xSAS/SATA）

图 5-15 前面板接口

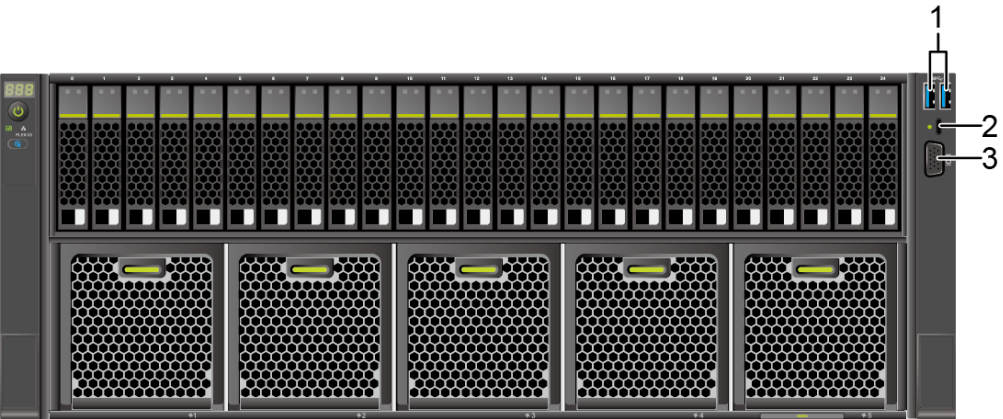

|   |           |   |            |
|---|-----------|---|------------|
| 1 | USB 3.0接口 | 2 | iBMC直连管理接口 |
| 3 | VGA接口     | - | -          |

接口说明

表 5-2 前面板接口说明


| 名称         | 类型                                      | 数量 | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-----------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| USB 3.0接口  | USB 3.0                                 | 2  | <p>用于接入USB 3.0设备。</p> <p><b>须知</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>使用外接USB设备时，请确认USB设备状态良好，否则可能导致服务器工作异常。</li><li>USB 3.0接口可为低功率外围设备供电，但必须符合USB规格。要运行高级外围设备（例如外部CD/DVD驱动器），需要外部电源。</li></ul>                                                                                                                                          |
| iBMC直连管理接口 | USB Type-C<br><b>说明</b><br>支持USB 2.0协议。 | 1  | <p>通过USB Type-C线缆接本地PC或手机，实现对系统的监控管理。</p> <p><b>说明</b></p> <p>仅支持Windows10操作系统的本地PC和安卓操作系统的手机。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>通过本地PC登录iBMC时，需要在本地PC的浏览器输入<a href="https://iBMC管理网口的IP地址">https://iBMC管理网口的IP地址</a>登录iBMC。</li><li>通过手机接入时，需要使用移动应用程序FusionMobile访问iBMC。</li></ul> <p>详细信息请参见<a href="#">《FusionMobile 用户指南》</a>。</p> |

| 名称    | 类型   | 数量 | 说明                                             |
|-------|------|----|------------------------------------------------|
| VGA接口 | DB15 | 1  | 用于连接显示终端，例如显示器或KVM（Keyboard, Video and Mouse）。 |

5.2 后面板

5.2.1 外观

图 5-16 后面板外观

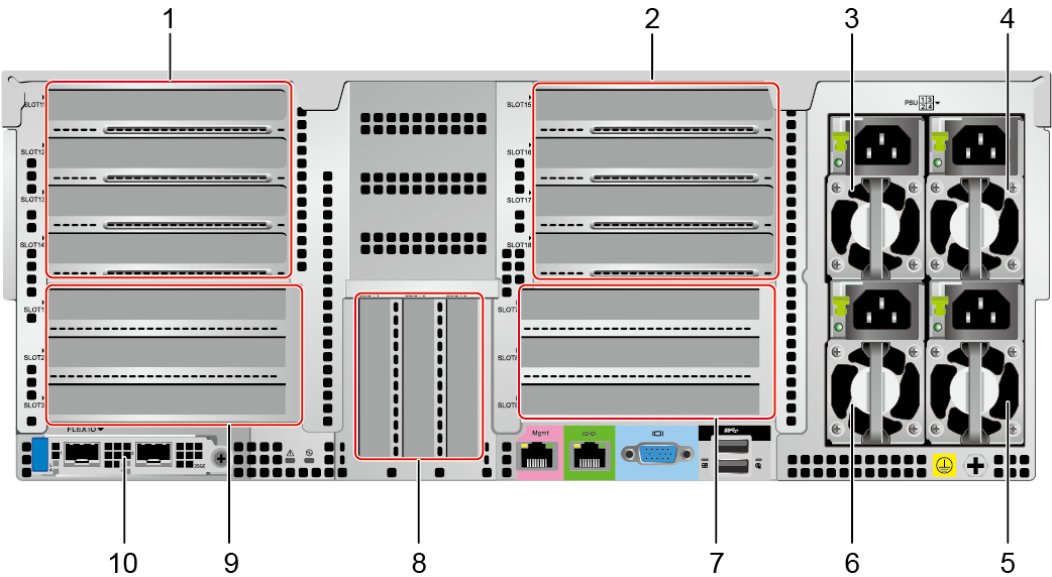


|   |       |    |                                                    |
|---|-------|----|----------------------------------------------------|
| 1 | IO模组3 | 2  | IO模组4                                              |
| 3 | 电源模块1 | 4  | 电源模块3                                              |
| 5 | 电源模块4 | 6  | 电源模块2                                              |
| 7 | IO模组2 | 8  | 板载PCIe槽位                                           |
| 9 | IO模组1 | 10 | ( 可选 ) FLEX IO插卡<br>说明<br>FLEX IO插卡槽位仅支持OCP 3.0网卡。 |

- 📖 说明
- 有关OCP 3.0网卡的详细信息，请参见[5.6.1 OCP 3.0网卡](#)。
  - 本图仅供参考，具体以实际配置为准。

5.2.2 指示灯和按钮

指示灯位置

图 5-17 后面板指示灯

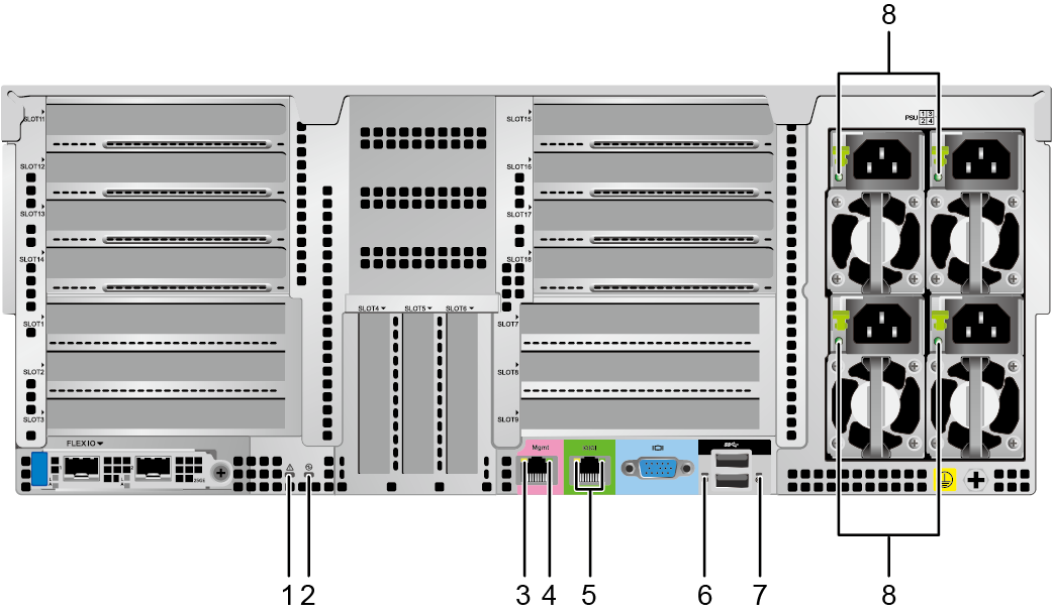

|   |                         |   |                |
|---|-------------------------|---|----------------|
| 1 | FLEX IO插卡状态指示灯          | 2 | FLEX IO插卡电源指示灯 |
| 3 | 管理网口数据传输状态指示灯           | 4 | 管理网口连接状态指示灯    |
| 5 | 串口指示灯<br>说明<br>预留，暂不可用。 | 6 | 健康状态指示灯        |
| 7 | UID指示灯                  | 8 | 电源模块指示灯        |

指示灯说明

表 5-3 后面板指示灯说明

| 标识 | 指示灯            | 状态说明                            |
|----|----------------|---------------------------------|
| ⚠  | FLEX IO插卡状态指示灯 | FLEX IO插卡仅支持通知式热插拔。详细信息请参见表5-4。 |
| ①  | FLEX IO插卡电源指示灯 | FLEX IO插卡仅支持通知式热插拔。详细信息请参见表5-4。 |

| 标识                                                                                | 指示灯           | 状态说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -                                                                                 | 管理网口数据传输状态指示灯 | <ul style="list-style-type: none"><li>熄灭：无数据传输。</li><li>黄色闪烁：有数据正在传输。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| -                                                                                 | 管理网口连接状态指示灯   | <ul style="list-style-type: none"><li>熄灭：网络未连接。</li><li>绿色常亮：网络连接正常。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | 健康状态指示灯       | <ul style="list-style-type: none"><li>熄灭：设备未上电或处于异常状态。</li><li>红色闪烁（1Hz）：系统有严重告警。</li><li>红色闪烁（5Hz）：系统有紧急告警。</li><li>绿色常亮：设备运转正常。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | UID指示灯        | <p>UID指示灯用于定位待操作的设备。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>熄灭：设备未被定位。</li><li>蓝色闪烁/常亮：设备被定位。</li></ul> <p><b>说明</b><br/>可通过手动按UID按钮或者iBMC远程控制使灯熄灭或灯亮。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| -                                                                                 | 电源模块指示灯       | <ul style="list-style-type: none"><li>熄灭：无电源输入。</li><li>绿色闪烁（1Hz）：<ul style="list-style-type: none"><li>输入正常，服务器为Standby状态。</li><li>输入过/欠压。</li><li>电源模块进入深度休眠模式。</li></ul></li><li>绿色闪烁（4Hz）：Firmware在线升级过程中。</li><li>绿色常亮：输入和输出正常。</li><li>橙色常亮：输入正常，无输出。</li></ul> <p><b>说明</b><br/>导致无输出的可能原因：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>电源过温保护</li><li>电源输出过流/短路</li><li>输出过压</li><li>短路保护</li><li>器件失效（不包括所有的器件失效）</li></ul> |

表 5-4 FLEX IO 插卡电源指示灯和状态指示灯说明


| FLEX IO插卡电源指示灯（绿色） | FLEX IO插卡状态指示灯（黄色） | 状态说明          |
|--------------------|--------------------|---------------|
| 熄灭                 | 熄灭                 | FLEX IO插卡不在位。 |

| FLEX IO插卡电源指示灯（绿色） | FLEX IO插卡状态指示灯（黄色） | 状态说明                    |
|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 常亮                 | 熄灭                 | FLEX IO插卡在位且无故障。        |
| 常亮                 | 闪烁（2Hz）            | FLEX IO插卡正处于热插过程中。      |
| 熄灭                 | 闪烁（0.5Hz）          | FLEX IO插卡已完成热拔出流程，允许拔出。 |
| 熄灭                 | 常亮                 | FLEX IO插卡故障。            |

5.2.3 接口

接口位置

图 5-18 后面板接口

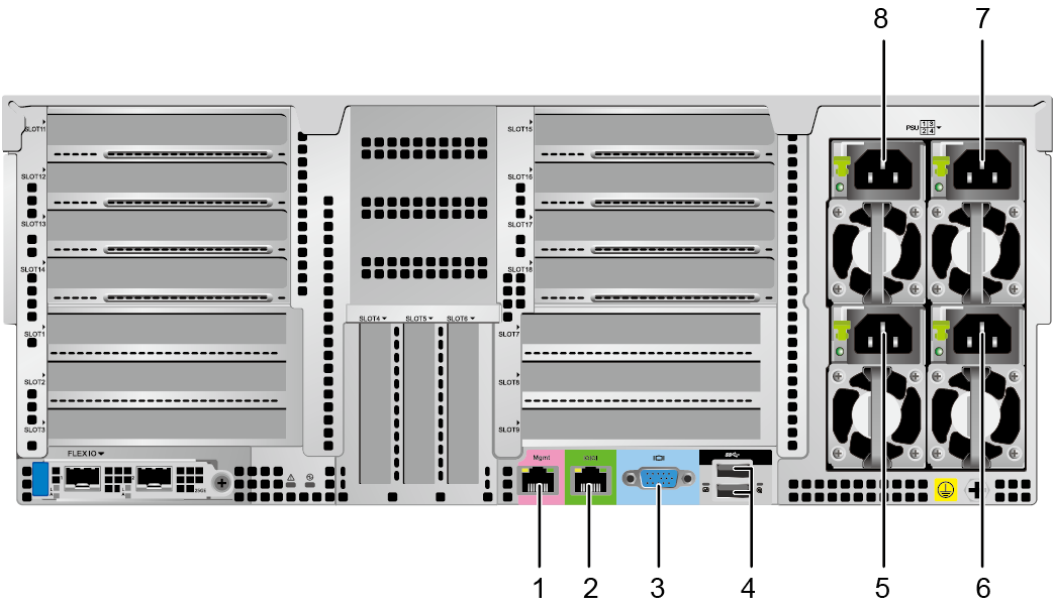

|   |         |   |           |
|---|---------|---|-----------|
| 1 | 管理网口    | 2 | 串口        |
| 3 | VGA接口   | 4 | USB 3.0接口 |
| 5 | 电源模块2接口 | 6 | 电源模块4接口   |
| 7 | 电源模块3接口 | 8 | 电源模块1接口   |

## 接口说明


表 5-5 后面板接口说明

| 名称        | 类型      | 数量 | 说明                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 管理网口      | RJ45    | 1  | <p>iBMC管理网口，用于管理服务器。</p> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>管理网口为千兆网口，速率支持100/1000M自适应。</li> <li>iBMC管理网口不支持与POE供电设备（例如打开POE功能的POE交换机）对接，强行对接存在链路通信异常甚至损坏网卡的风险。</li> </ul>           |
| 串口        | RJ45    | 1  | <p>用于调试，默认为操作系统串口，可通过iBMC命令行设置为iBMC串口。</p> <p><b>说明</b></p> <p>通讯标准为三线制串口，波特率默认为115200bit/s。</p>                                                                                                          |
| VGA接口     | DB15    | 1  | 用于连接显示终端，例如显示器或KVM（Keyboard, Video and Mouse）。                                                                                                                                                            |
| USB 3.0接口 | USB 3.0 | 2  | <p>用于接入USB 3.0设备。</p> <p><b>须知</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>使用外接USB设备时，请确认USB设备状态良好，否则可能导致服务器工作异常。</li> <li>USB 3.0接口可为低功率外围设备供电，但必须符合USB规格。要运行高级外围设备（例如外部CD/DVD驱动器），需要外部电源。</li> </ul> |
| 电源模块接口    | -       | 4  | <p>通过电源线缆连接PDU，用户可根据需要选配电源模块。</p> <p><b>说明</b></p> <p>选配电源模块时，必须确保电源模块的额定功率大于整机额定功率。</p>                                                                                                                  |

## 5.3 处理器

- 支持2个或4个处理器。
- 配置2个处理器时，需要安装在CPU1和CPU2位置。
- 配置在同一服务器的处理器，型号必须相同。
- 具体可选购的系统选件，请咨询当地销售代表或参见[兼容性列表](#)中的“部件兼容性”。

图 5-19 处理器位置

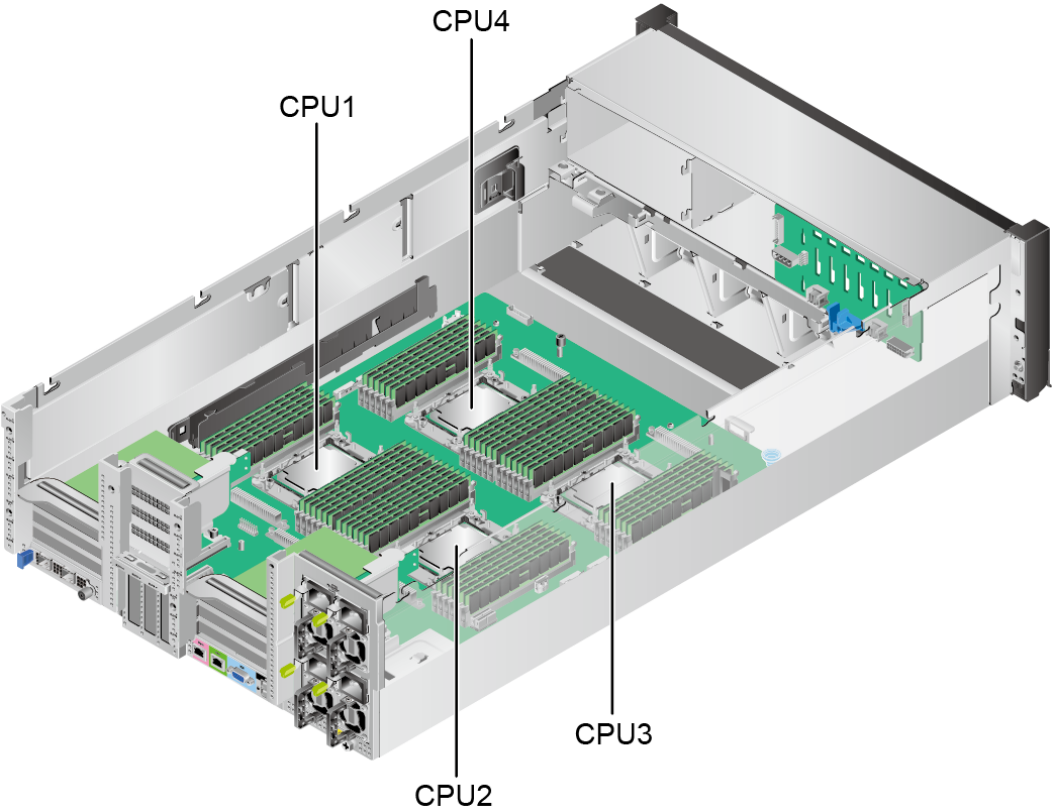


## 5.4 内存

### 5.4.1 DDR4 内存

#### 5.4.1.1 内存标识

要确定内存特性，请参阅内存上粘贴的标签以及下面的插图和表格。

图 5-20 内存标识

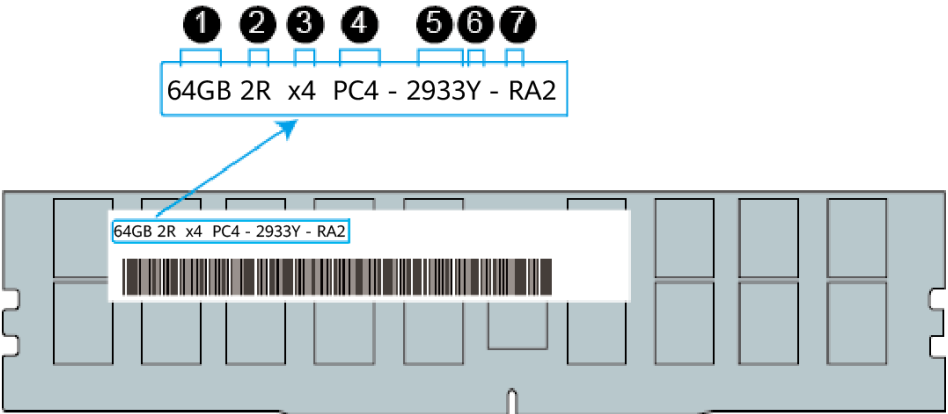

| 序号 | 说明                     | 示例                                                                                                                   |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 容量                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• 16 GB</li><li>• 32 GB</li><li>• 64 GB</li><li>• 128 GB</li></ul>             |
| 2  | rank(s)                | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1R = Single rank</li><li>• 2R = Dual rank</li><li>• 4R = Quad rank</li></ul> |
| 3  | DRAM上的数据宽度             | <ul style="list-style-type: none"><li>• x4 = 4位</li><li>• x8 = 8位</li></ul>                                          |
| 4  | 内存接口类型                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• PC4 = DDR4</li></ul>                                                         |
| 5  | 最大内存速度                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 2933MT/S</li><li>• 3200MT/S</li></ul>                                        |
| 6  | 内存时延参数 ( CL-tRCD-tRP ) | <ul style="list-style-type: none"><li>• W = 20-20-20</li><li>• Y = 21-21-21</li><li>• AA = 22-22-22</li></ul>        |
| 7  | DIMM类型                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• R = RDIMM</li><li>• L = LRDIMM</li></ul>                                     |

5.4.1.2 内存子系统体系结构

服务器提供48个内存接口，每个处理器内部集成了6个内存通道。

在各内存通道的内存插槽安装内存时，需要先安装主内存通道的内存。如果主内存通道没有安装内存，则备通道的内存无法正常使用。

表 5-6 通道组成

| 通道归属 | 通道        | 组成         |
|------|-----------|------------|
| CPU1 | A通道 ( 主 ) | DIMM000(A) |
|      | A通道       | DIMM001(G) |
|      | B通道 ( 主 ) | DIMM010(B) |
|      | B通道       | DIMM011(H) |
|      | C通道 ( 主 ) | DIMM020(C) |
|      | C通道       | DIMM021(I) |
|      | D通道 ( 主 ) | DIMM030(D) |
|      | D通道       | DIMM031(J) |

| 通道归属 | 通道     | 组成         |
|------|--------|------------|
|      | E通道（主） | DIMM040(E) |
|      | E通道    | DIMM041(K) |
|      | F通道（主） | DIMM050(F) |
|      | F通道    | DIMM051(L) |
| CPU2 | A通道（主） | DIMM100(A) |
|      | A通道    | DIMM101(G) |
|      | B通道（主） | DIMM110(B) |
|      | B通道    | DIMM111(H) |
|      | C通道（主） | DIMM120(C) |
|      | C通道    | DIMM121(I) |
|      | D通道（主） | DIMM130(D) |
|      | D通道    | DIMM131(J) |
|      | E通道（主） | DIMM140(E) |
|      | E通道    | DIMM141(K) |
|      | F通道（主） | DIMM150(F) |
|      | F通道    | DIMM151(L) |
| CPU3 | A通道（主） | DIMM200(A) |
|      | A通道    | DIMM201(G) |
|      | B通道（主） | DIMM210(B) |
|      | B通道    | DIMM211(H) |
|      | C通道（主） | DIMM220(C) |
|      | C通道    | DIMM221(I) |
|      | D通道（主） | DIMM230(D) |
|      | D通道    | DIMM231(J) |
|      | E通道（主） | DIMM240(E) |
|      | E通道    | DIMM241(K) |
|      | F通道（主） | DIMM250(F) |
|      | F通道    | DIMM251(L) |
| CPU4 | A通道（主） | DIMM300(A) |
|      | A通道    | DIMM301(G) |

| 通道归属 | 通道     | 组成         |
|------|--------|------------|
|      | B通道（主） | DIMM310(B) |
|      | B通道    | DIMM311(H) |
|      | C通道（主） | DIMM320(C) |
|      | C通道    | DIMM321(I) |
|      | D通道（主） | DIMM330(D) |
|      | D通道    | DIMM331(J) |
|      | E通道（主） | DIMM340(E) |
|      | E通道    | DIMM341(K) |
|      | F通道（主） | DIMM350(F) |
|      | F通道    | DIMM351(L) |

5.4.1.3 内存兼容性信息

在选择DDR4内存时，请参考以下规则进行配置：

须知

- 同一台服务器必须使用相同Part No.（即P/N编码）的DDR4内存，内存存在系统中的运行速率为以下各项的最低值：
  - 特定CPU支持的内存速度。
  - 特定内存配置最大工作速度。
- 不同类型（RDIMM、LRDIMM）和不同规格（容量、位宽、rank、高度等）的DDR4内存不支持混合使用。
- 具体可选购的系统选件，请咨询当地销售代表或参见[兼容性列表](#)中的“部件兼容性”。

须知

- 支持搭配第三代英特尔®至强®可扩展处理器（Cooper Lake）使用，不同型号的CPU支持的最大内存容量不同。
  - H系列CPU支持内存容量1.12TB/Socket
  - HL系列CPU支持内存容量4.5TB/Socket
- 支持内存总容量：内存总容量=所有DDR4内存的容量之和

须知

内存总容量不能超过CPU支持的最大内存容量。

- 支持单条内存容量的具体容量类型，详细信息请参见[兼容性列表](#)中的“部件兼容性”。

- 支持内存数量的最大值，取决于CPU类型、内存类型、rank数量。

 说明

每条通道支持的rank数量（RDIMM最多支持4个rank，LRDIMM最多支持8个rank）对每条通道最多支持的内存数量有如下限制：  
每条通道最多支持的内存数量 ≤ 每条通道支持的rank数量 × 每条内存的rank数量

表 5-7 DDR4 内存参数

| 参数                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 取值    |       |       |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|--------|
| 单条DDR4内存容量（GB）                                                                                                                                                                                                                         |                   | 16    | 32    | 64    | 128    |
| 类型                                                                                                                                                                                                                                     |                   | RDIMM | RDIMM | RDIMM | LRDIMM |
| 额定速率（MT/s）                                                                                                                                                                                                                             |                   | 3200  | 3200  | 3200  | 3200   |
| 工作电压（V）                                                                                                                                                                                                                                |                   | 1.2   | 1.2   | 1.2   | 1.2    |
| 整机最多支持的DDR4内存数量 <sup>a</sup>                                                                                                                                                                                                           |                   | 48    | 48    | 48    | 48     |
| 整机最大支持的DDR4内存容量（GB） <sup>b</sup>                                                                                                                                                                                                       |                   | 768   | 1536  | 3072  | 6144   |
| 实际速率（MT/s）                                                                                                                                                                                                                             | 1DPC <sup>c</sup> | 3200  | 3200  | 3200  | 3200   |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 2DPC              | 3200  | 3200  | 3200  | 3200   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>a：最多支持的DDR4内存数量是基于4个处理器配置的数量，如果是2个处理器配置，则数量减半。</li><li>b：最大支持的DDR4内存容量需要考虑CPU类型，此处为内存满配时最大支持的DDR4内存容量。</li><li>c：DPC（DIMM Per Channel），即每个内存通道配置的内存数量。</li><li>以上信息仅供参考，详细信息请咨询当地销售代表。</li></ul> |                   |       |       |       |        |

5.4.1.4 内存安装准则

 说明

本章节是满配DDR4内存时的内存安装准则，如需搭配PMem内存混合使用，内存安装准则请参见[5.4.2.4 内存安装准则](#)。

DDR4内存的通用安装准则：

- 仅在装有相应的处理器时安装内存。
- 请勿混用LRDIMM和RDIMM。
- 不安装内存时，内存插槽需要安装假内存条。

DDR4内存存在具体模式下的安装准则：

- 内存备用模式安装准则

- 遵循通用安装准则。
- 每个通道的联机备用配置必须有效。
- 每个通道可以具有不同的有效联机备用配置。
- 每个安装有内存的通道都必须有备用列。
- 内存镜像模式安装准则
  - 遵循通用安装准则。
  - 每个处理器支持两个IMC（integrated memory controller，集成内存控制器），每个IMC中至少两个通道安装内存，通道1和2或通道1、2和3。安装的内存必须具有相同的大小和组织形式。
  - 在多处理器配置中，每个处理器必须具有有效的镜像内存配置。
- 内存巡检模式安装准则
  - 遵循通用安装准则。

#### 5.4.1.5 内存插槽位置

服务器最多可以安装48条DDR4内存，推荐使用均衡内存配置，可实现最佳内存性能。

内存配置时必须遵守内存安装原则，详细信息请参见[服务器装配指南](#)。


---

##### 须知

CPU1对应的内存主通道上至少配置1条DDR4内存。

---

图 5-21 内存插槽位置

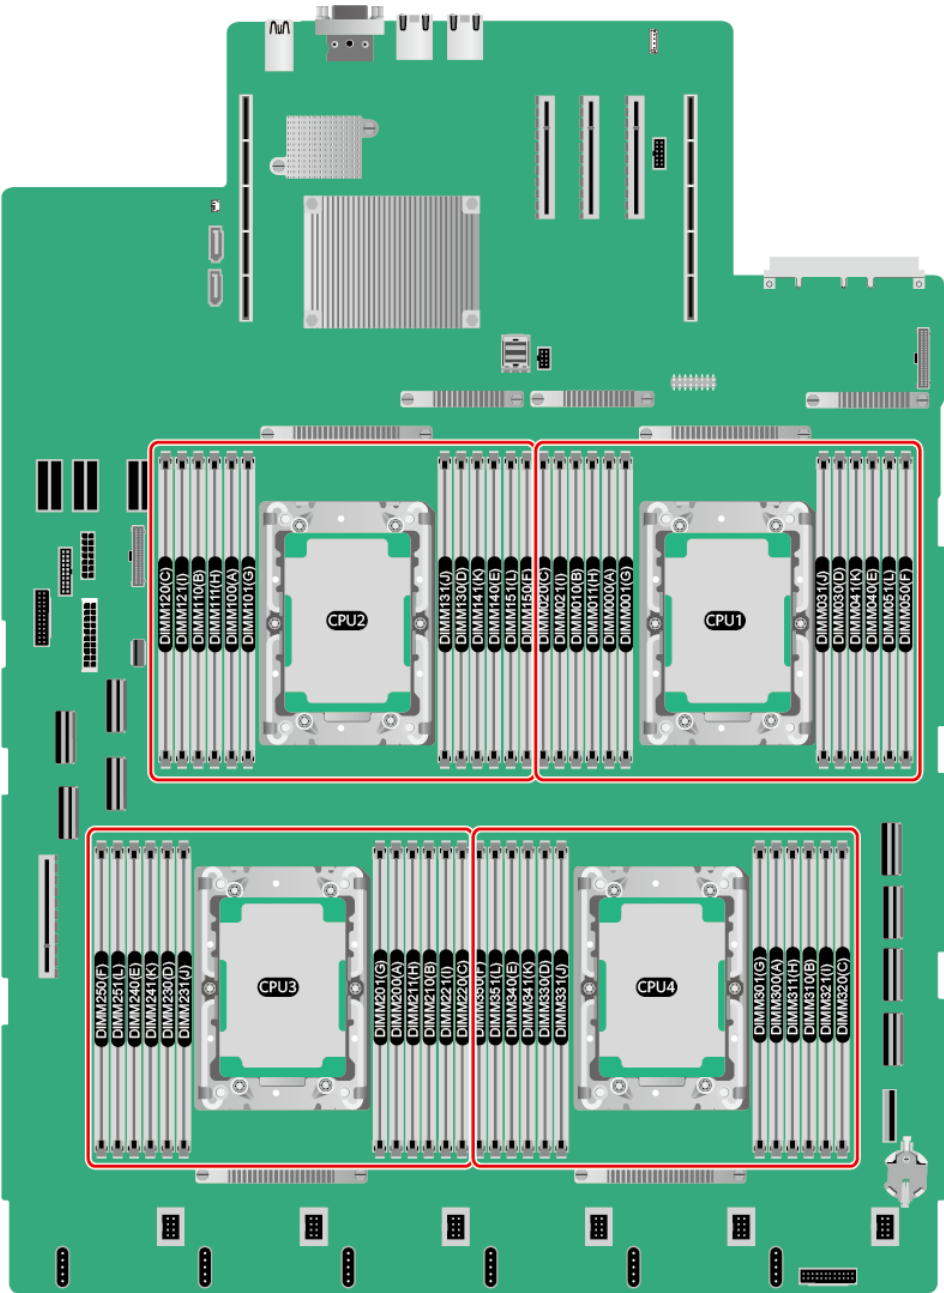

| 处理器  | 通道  | 内存的位置      | 内存数量<br>(✓：推荐   ○：不推荐) |   |   |    |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------|-----|------------|------------------------|---|---|----|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|      |     |            | ○                      | ✓ | ○ | ○  | ○ | ○ | ○ | ✓ | ○ | ○  | ✓  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ✓  |
|      |     |            | 1                      | 2 | 3 | 4  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| CPU1 | 通道A | DIMM000(A) | ●                      | ● |   |    |   |   |   | ● | ● | ●  |    |    |    | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
|      |     | DIMM001(G) |                        |   |   |    |   |   |   |   |   |    |    |    | ●  |    | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
|      | 通道B | DIMM010(B) |                        |   | ● | ●  | ● | ● | ● | ● | ● | ●  |    |    |    | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
|      |     | DIMM011(H) |                        |   |   |    |   |   |   |   |   |    |    |    |    | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
|      | 通道C | DIMM020(C) |                        |   |   |    | ● | ● |   |   | ● | ●  | ●  | ●  |    |    |    |    | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
|      |     | DIMM021(I) |                        |   |   |    |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    | ●  | ●  |    |    | ●  | ●  | ●  |
|      | 通道D | DIMM030(D) |                        |   |   |    |   | ● | ● | ● | ● | ●  | ●  | ●  | ●  |    | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
|      |     | DIMM031(J) |                        |   |   |    |   |   |   |   |   |    |    |    |    | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
| CPU2 | 通道E | DIMM040(E) |                        |   |   |    |   | ● | ● | ● | ● | ●  |    |    |    | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
|      |     | DIMM041(K) |                        |   |   |    |   |   |   |   | ● | ●  | ●  | ●  |    | ●  | ●  | ●  |    | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
|      | 通道F | DIMM050(F) |                        |   |   |    |   |   |   |   |   |    | ●  | ●  | ●  | ●  |    |    | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
|      |     | DIMM051(L) |                        |   |   |    |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
|      | 通道A | DIMM100(A) |                        | ● | ● | ●  | ● | ● | ● | ● | ● | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
|      |     | DIMM101(G) |                        |   |   |    |   |   |   |   |   |    |    |    |    | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
|      | 通道B | DIMM110(B) |                        |   |   | ●  | ● | ● | ● | ● | ● | ●  |    |    |    |    | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
|      |     | DIMM111(H) |                        |   |   |    |   |   |   |   |   | ●  | ●  | ●  | ●  |    | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
|      | 通道C | DIMM120(C) |                        |   |   |    |   | ● | ● |   |   | ●  | ●  | ●  |    |    | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
|      |     | DIMM121(I) |                        |   |   |    |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | ●  | ●  |    | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
|      | 通道D | DIMM130(D) |                        |   |   |    |   |   |   | ● | ● | ●  | ●  | ●  | ●  |    |    | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
|      |     | DIMM131(J) |                        |   |   |    |   |   |   |   |   |    |    |    |    | ●  | ●  | ●  | ●  |    | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
|      | 通道E | DIMM140(E) |                        |   |   |    |   |   | ● | ● | ● | ●  | ●  | ●  | ●  |    | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
|      |     | DIMM141(K) |                        |   |   |    |   |   |   |   |   |    |    |    |    | ●  | ●  | ●  |    | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
|      | 通道F | DIMM150(F) |                        |   |   | </ |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |


[illegible]

- Post Package Repair (PPR)
- Write Data CRC Protection
- Adaptive Data Correction - Single Region (ADC-SR)
- Adaptive Double Device Data Correction - Multiple Region (ADDDC-MR)

5.4.2 PMem 内存

5.4.2.1 内存标识

图 5-24 内存标识

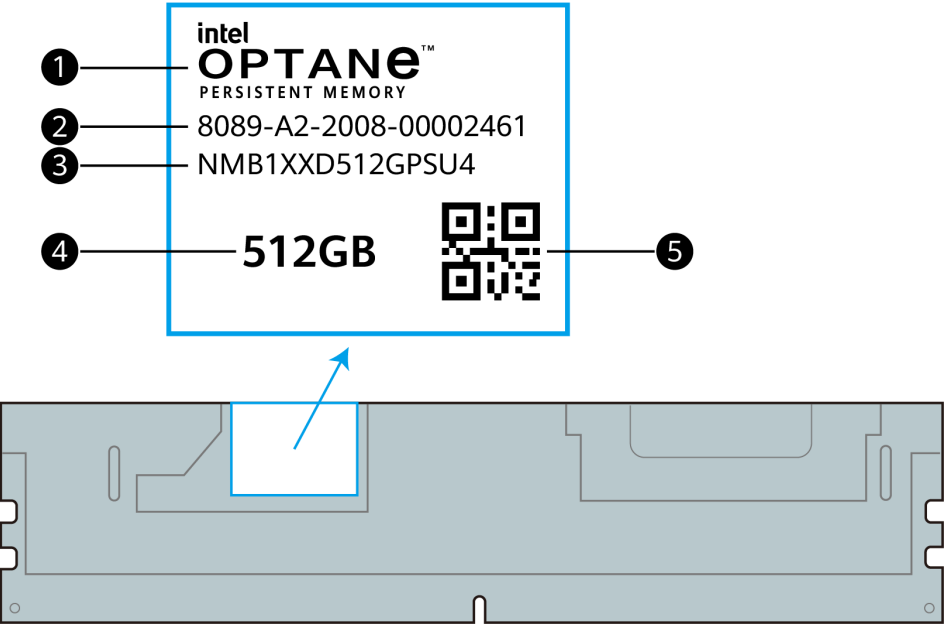

| 序号 | 说明     | 示例                                                                                      |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 部件名称   | Intel Optane™ Persistent Memory                                                         |
| 2  | 序列号    | 8089-A2-2008-00002461                                                                   |
| 3  | 型号     | NMB1XXD512GPSU4                                                                         |
| 4  | 容量     | <ul style="list-style-type: none"><li>• 128GB</li><li>• 256GB</li><li>• 512GB</li></ul> |
| 5  | 序列号二维码 | 8089-A2-2008-00002461                                                                   |

5.4.2.2 内存子系统体系结构

服务器提供48个内存接口，每个处理器内部集成了6个内存通道，每个内存通道内只能安装一条PMem内存。

PMem内存必须和DDR4内存搭配使用，且DDR4内存只能安装在主内存通道的内存插槽上。

表 5-8 通道组成

| 通道归属 | 通道     | 组成         |
|------|--------|------------|
| CPU1 | A通道（主） | DIMM000(A) |
|      | A通道    | DIMM001(G) |
|      | B通道（主） | DIMM010(B) |
|      | B通道    | DIMM011(H) |
|      | C通道（主） | DIMM020(C) |
|      | C通道    | DIMM021(I) |
|      | D通道（主） | DIMM030(D) |
|      | D通道    | DIMM031(J) |
|      | E通道（主） | DIMM040(E) |
|      | E通道    | DIMM041(K) |
|      | F通道（主） | DIMM050(F) |
|      | F通道    | DIMM051(L) |
| CPU2 | A通道（主） | DIMM100(A) |
|      | A通道    | DIMM101(G) |
|      | B通道（主） | DIMM110(B) |
|      | B通道    | DIMM111(H) |
|      | C通道（主） | DIMM120(C) |
|      | C通道    | DIMM121(I) |
|      | D通道（主） | DIMM130(D) |
|      | D通道    | DIMM131(J) |
|      | E通道（主） | DIMM140(E) |
|      | E通道    | DIMM141(K) |
|      | F通道（主） | DIMM150(F) |
|      | F通道    | DIMM151(L) |
| CPU3 | A通道（主） | DIMM200(A) |
|      | A通道    | DIMM201(G) |
|      | B通道（主） | DIMM210(B) |

| 通道归属 | 通道     | 组成         |
|------|--------|------------|
|      | B通道    | DIMM211(H) |
|      | C通道（主） | DIMM220(C) |
|      | C通道    | DIMM221(I) |
|      | D通道（主） | DIMM230(D) |
|      | D通道    | DIMM231(J) |
|      | E通道（主） | DIMM240(E) |
|      | E通道    | DIMM241(K) |
|      | F通道（主） | DIMM250(F) |
|      | F通道    | DIMM251(L) |
| CPU4 | A通道（主） | DIMM300(A) |
|      | A通道    | DIMM301(G) |
|      | B通道（主） | DIMM310(B) |
|      | B通道    | DIMM311(H) |
|      | C通道（主） | DIMM320(C) |
|      | C通道    | DIMM321(I) |
|      | D通道（主） | DIMM330(D) |
|      | D通道    | DIMM331(J) |
|      | E通道（主） | DIMM340(E) |
|      | E通道    | DIMM341(K) |
|      | F通道（主） | DIMM350(F) |
|      | F通道    | DIMM351(L) |

5.4.2.3 内存兼容性信息

在选择PMem内存时，请参考以下规则进行配置：

须知

- PMem内存必须和DDR4内存搭配使用，详细信息请参见《[FusionServer PMem 200-Barlow Pass 用户指南](#)》。
- 具体可选购的系统选件，请咨询当地销售代表或参见[兼容性列表](#)中的“部件兼容性”。

- 必须搭配第三代英特尔®至强®可扩展处理器（Cooper Lake）使用，不同型号的CPU支持的最大内存容量不同。
  - H系列CPU支持内存容量1.12TB/Socket
  - HL系列CPU支持内存容量4.5TB/Socket
- PMem内存只能工作在AD（App Direct Mode）模式，支持内存总容量的计算公式如下：  
内存总容量 = 所有PMem内存的容量之和 + 所有DDR4内存的容量之和

**须知**

内存总容量不能超过CPU支持的最大内存容量。

- 支持单条内存容量的具体容量类型，详细信息请参见[兼容性列表](#)中的“部件兼容性”。

**表 5-9 PMem 内存参数**

| 参数                                                                                                                                                                                 | 取值   |      |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|
| 单条PMem内存容量（GB）                                                                                                                                                                     | 128  | 256  | 512   |
| 额定速率（MT/s）                                                                                                                                                                         | 3200 | 3200 | 3200  |
| 工作电压（V）                                                                                                                                                                            | 1.2  | 1.2  | 1.2   |
| 整机最多支持的PMem内存数量 <sup>a</sup>                                                                                                                                                       | 24   | 24   | 24    |
| 整机最大支持的PMem内存容量（GB） <sup>b</sup>                                                                                                                                                   | 3072 | 6144 | 12288 |
| 实际速率（MT/s）                                                                                                                                                                         | 2666 | 2666 | 2666  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● a：最多支持的PMem内存数量是基于4个处理器配置的数量，如果是2个处理器配置，则数量减半。</li><li>● b：最大支持的PMem内存容量需要考虑CPU类型和PMem内存的工作模式。</li><li>● 以上信息仅供参考，详细信息请咨询当地销售代表。</li></ul> |      |      |       |

**5.4.2.4 内存安装准则**

- PMem内存的通用安装准则：
  - 与PMem内存搭配使用的DDR4内存包括RDIMM、LRDIMM。
  - 在同一台服务器上，PMem内存的P/N编码必须相同。
  - 在同一台服务器上，与PMem内存搭配使用的DDR4内存的P/N编码必须相同。
- PMem内存与CPU的配套限制关系：
  - PMem内存需要Cooper Lake的H系列/HL系列CPU的支持。
  - 不同CPU支持的最大内存容量如[表5-10](#)所示。

表 5-10 单个 CPU 支持的最大内存容量

| CPU类型                       | 单个CPU支持的最大内存容量（包括DDR4和PMem内存容量）  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Cooper Lake H系列             | 1.12TB（6*64GB DDR4+6*128GB PMem） |
| Cooper Lake HL系列            | 4.5TB（6*256GB DDR4+6*512GB PMem） |
| 注：实际可配置的内存容量，详细信息请咨询当地销售代表。 |                                  |

5.4.2.5 内存插槽位置

服务器最多可以安装24条PMem内存，PMem内存必须和DDR4内存搭配使用。  
内存配置时必须遵守内存安装原则，详细信息请参见[服务器装配指南](#)。

图 5-25 内存插槽位置

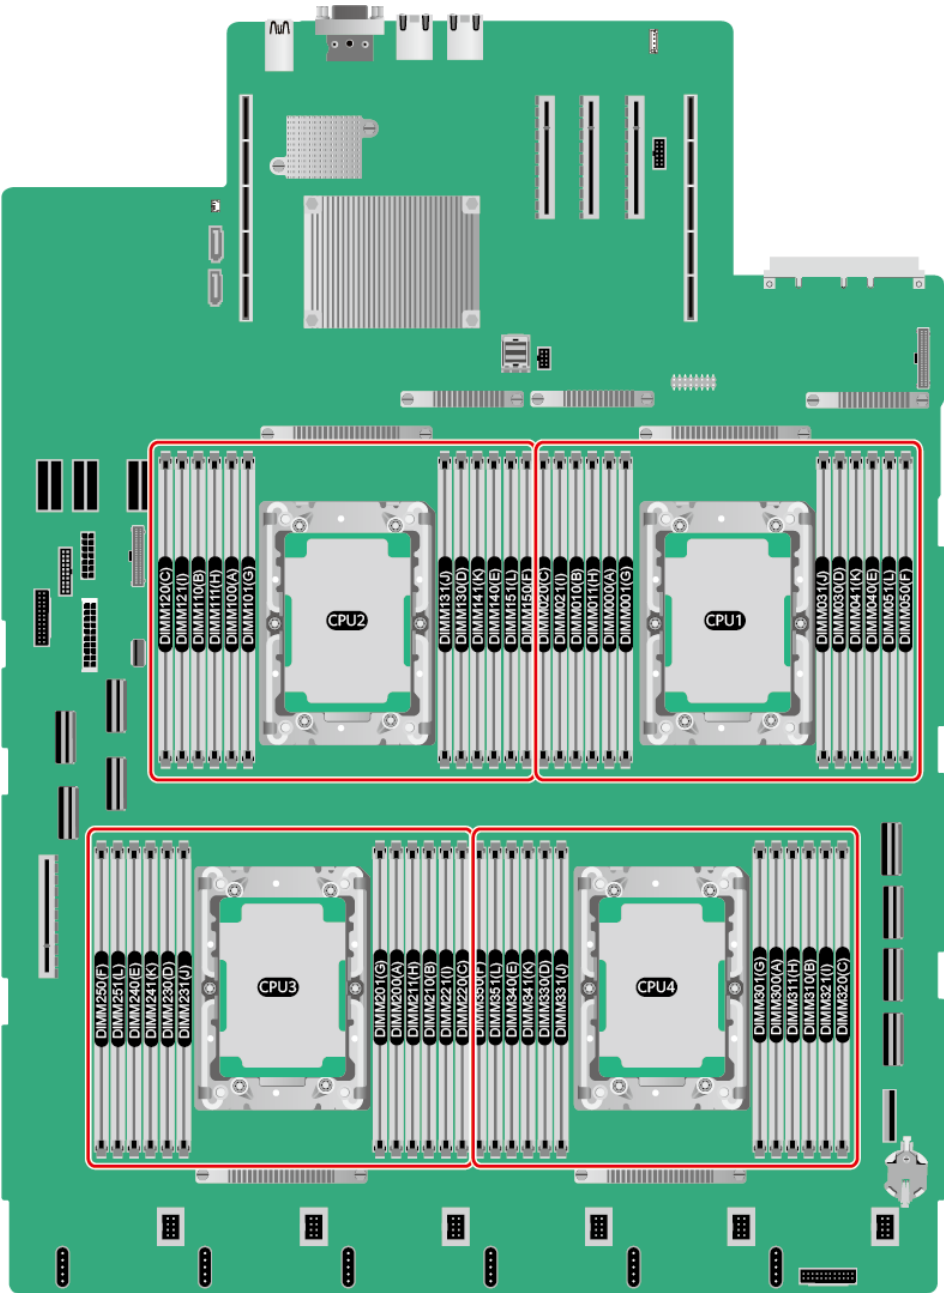


图 5-26 PMem 内存安装原则 ( 2 个处理器 )

| 处理器  | 通道   |   | 内存位置       | 安装原则                    |  |
|------|------|---|------------|-------------------------|--|
|      |      |   |            | ( ●：DDR4内存   ○：PMem内存 ) |  |
|      |      |   |            | AD                      |  |
|      |      |   |            | 6+6插法                   |  |
| CPU1 | IMC0 | A | DIMM000(A) | ●                       |  |
|      |      |   | DIMM001(G) | ○                       |  |
|      |      | B | DIMM010(B) | ●                       |  |
|      |      |   | DIMM011(H) | ○                       |  |
|      |      | C | DIMM020(C) | ●                       |  |
|      |      |   | DIMM021(I) | ○                       |  |
|      | IMC1 | D | DIMM030(D) | ●                       |  |
|      |      |   | DIMM031(J) | ○                       |  |
|      |      | E | DIMM040(E) | ●                       |  |
|      |      |   | DIMM041(K) | ○                       |  |
|      |      | F | DIMM050(F) | ●                       |  |
|      |      |   | DIMM051(L) | ○                       |  |
| CPU2 | IMC0 | A | DIMM100(A) | ●                       |  |
|      |      |   | DIMM101(G) | ○                       |  |
|      |      | B | DIMM110(B) | ●                       |  |
|      |      |   | DIMM111(H) | ○                       |  |
|      |      | C | DIMM120(C) | ●                       |  |
|      |      |   | DIMM121(I) | ○                       |  |
|      | IMC1 | D | DIMM130(D) | ●                       |  |
|      |      |   | DIMM131(J) | ○                       |  |
|      |      | E | DIMM140(E) | ●                       |  |
|      |      |   | DIMM141(K) | ○                       |  |
|      |      | F | DIMM150(F) | ●                       |  |
|      |      |   | DIMM151(L) | ○                       |  |

图 5-27 PMem 内存安装原则（4 个处理器）

| 处理器  | 通道   |   | 内存位置       | 安装原则                  |  |
|------|------|---|------------|-----------------------|--|
|      |      |   |            | (●: DDR4内存 ○: PMem内存) |  |
|      |      |   |            | AD                    |  |
|      |      |   |            | 6+6插法                 |  |
| CPU1 | IMC0 | A | DIMM000(A) | ●                     |  |
|      |      |   | DIMM001(G) | ○                     |  |
|      |      | B | DIMM010(B) | ●                     |  |
|      |      |   | DIMM011(H) | ○                     |  |
|      |      | C | DIMM020(C) | ●                     |  |
|      |      |   | DIMM021(I) | ○                     |  |
|      | IMC1 | D | DIMM030(D) | ●                     |  |
|      |      |   | DIMM031(J) | ○                     |  |
|      |      | E | DIMM040(E) | ●                     |  |
|      |      |   | DIMM041(K) | ○                     |  |
|      |      | F | DIMM050(F) | ●                     |  |
|      |      |   | DIMM051(L) | ○                     |  |
| CPU2 | IMC0 | A | DIMM100(A) | ●                     |  |
|      |      |   | DIMM101(G) | ○                     |  |
|      |      | B | DIMM110(B) | ●                     |  |
|      |      |   | DIMM111(H) | ○                     |  |
|      |      | C | DIMM120(C) | ●                     |  |
|      |      |   | DIMM121(I) | ○                     |  |
|      | IMC1 | D | DIMM130(D) | ●                     |  |
|      |      |   | DIMM131(J) | ○                     |  |
|      |      | E | DIMM140(E) | ●                     |  |
|      |      |   | DIMM141(K) | ○                     |  |
|      |      | F | DIMM150(F) | ●                     |  |
|      |      |   | DIMM151(L) | ○                     |  |
| CPU3 | IMC0 | A | DIMM200(A) | ●                     |  |
|      |      |   | DIMM201(G) | ○                     |  |
|      |      | B | DIMM210(B) | ●                     |  |
|      |      |   | DIMM211(H) | ○                     |  |
|      |      | C | DIMM220(C) | ●                     |  |
|      |      |   | DIMM221(I) | ○                     |  |
|      | IMC1 | D | DIMM230(D) | ●                     |  |
|      |      |   | DIMM231(J) | ○                     |  |
|      |      | E | DIMM240(E) | ●                     |  |
|      |      |   | DIMM241(K) | ○                     |  |
|      |      | F | DIMM250(F) | ●                     |  |
|      |      |   | DIMM251(L) | ○                     |  |
| CPU4 | IMC0 | A | DIMM300(A) | ●                     |  |
|      |      |   | DIMM301(G) | ○                     |  |
|      |      | B | DIMM310(B) | ●                     |  |
|      |      |   | DIMM311(H) | ○                     |  |
|      |      | C | DIMM320(C) | ●                     |  |
|      |      |   | DIMM321(I) | ○                     |  |
|      | IMC1 | D | DIMM330(D) | ●                     |  |
|      |      |   | DIMM331(J) | ○                     |  |
|      |      | E | DIMM340(E) | ●                     |  |
|      |      |   | DIMM341(K) | ○                     |  |
|      |      | F | DIMM350(F) | ●                     |  |
|      |      |   | DIMM351(L) | ○                     |  |

5.4.2.6 内存保护技术

PMem内存支持以下内存保护技术：

- PMem module Error Detection and Correction
- PMem module Device Failure Recovery (SDDC)
- PMem module Package Sparing (DDDC)
- PMem module Patrol Scrubbing
- PMem module Address Error Detection
- PMem module Data Poisoning (Corrupt Data Containment)

- PMem module Viral
- PMem module Address Range Scrub (ARS)
- PMem module Error Injection
- DDR-T Command and Address Parity Check and Retry
- DDR-T Read Write Data ECC Check and Retry
- PMem module Faulty DIMM Isolation
- PMem module Error Reporting

## 5.5 存储

### 5.5.1 硬盘配置

表 5-11 硬盘配置

| 配置                               | 前置硬盘                                                                                      | 后置硬盘 | 内置硬盘                                                                                             | 硬盘管理方式                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8x2.5英寸硬盘直通配置<br>( 8xSAS/ SATA ) | <ul style="list-style-type: none"><li>• 前置硬盘 ( 8x2.5 ) : 槽位0至槽位7只支持 SAS/SATA 硬盘</li></ul> | -    | <ul style="list-style-type: none"><li>• M.2 SSD ( 2 ) : 配置在 Slot10的M.2 SSD转接卡支持M.2 SSD</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• SAS/SATA 硬盘 :<ul style="list-style-type: none"><li>– 1xRAID 控制标卡<sup>a</sup> 配置在 Slot4的 RAID控制标卡管理槽位0至槽位7的 SAS/ SATA硬盘</li></ul></li><li>• M.2 SSD :<ul style="list-style-type: none"><li>– PCH直出管理配置在 Slot10的 M.2 SSD转接卡上的M.2 SSD</li></ul></li></ul> |

| 配置                                              | 前置硬盘                                                                                                                                                                   | 后置硬盘 | 内置硬盘 | 硬盘管理方式                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12x2.5英寸硬盘直通配置<br>( 4xSAS/<br>SATA<br>+8xNVMe ) | <ul style="list-style-type: none"><li>前置硬盘 ( 12x2.5 )<br/>：<ul style="list-style-type: none"><li>槽位0至槽位3只支持 SAS/ SATA硬盘</li><li>槽位4至槽位11只支持 NVMe硬盘</li></ul></li></ul> | -    | -    | <ul style="list-style-type: none"><li>SAS/SATA 硬盘：<ul style="list-style-type: none"><li>1xRAID 控制标卡<sup>a</sup> 配置在 Slot4的 RAID控制标卡管理槽位0至槽位3的 SAS/ SATA硬盘</li></ul></li><li>NVMe硬盘：<ul style="list-style-type: none"><li>CPU直出管理槽位4至槽位11的 NVMe硬盘</li></ul></li></ul> |

| 配置                                               | 前置硬盘                                                                                                                                                                             | 后置硬盘 | 内置硬盘 | 硬盘管理方式                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20x2.5英寸硬盘直通配置<br>( 4xSAS/<br>SATA<br>+16xNVMe ) | <ul style="list-style-type: none"><li>前置硬盘 ( 20x2.5 )<br/>：<ul style="list-style-type: none"><li>槽位0至槽位3只支持 SAS/ SATA硬盘</li><li>槽位4至槽位11、槽位16至槽位23只支持 NVMe硬盘</li></ul></li></ul> | -    | -    | <ul style="list-style-type: none"><li>SAS/SATA 硬盘：<ul style="list-style-type: none"><li>1xRAID 控制标卡<sup>a</sup> 配置在 Slot4的 RAID控制标卡管理槽位0至槽位3的 SAS/ SATA硬盘</li></ul></li><li>NVMe硬盘：<ul style="list-style-type: none"><li>CPU直出管理槽位4至槽位11、槽位16至槽位23的 NVMe硬盘</li></ul></li></ul> |

| 配置                                    | 前置硬盘                                                                                        | 后置硬盘 | 内置硬盘                                                                                              | 硬盘管理方式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24x2.5英寸硬盘直通配置<br>( 24xSAS/<br>SATA ) | <ul style="list-style-type: none"><li>前置硬盘 ( 24x2.5 ) :<br/>槽位0至槽位23只支持SAS/SATA硬盘</li></ul> | -    | <ul style="list-style-type: none"><li>M.2 SSD ( 2 ) :<br/>配置在Slot10的M.2 SSD转接卡支持M.2 SSD</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>SAS/SATA 硬盘 :<ul style="list-style-type: none"><li>3xRAID 控制标卡<sup>a</sup></li><li>配置在Slot2的RAID控制标卡管理槽位8至槽位15的硬盘</li><li>配置在Slot4的RAID控制标卡管理槽位0至槽位7的硬盘</li><li>配置在Slot5的RAID控制标卡管理槽位16至槽位23的硬盘</li></ul></li><li>M.2 SSD :<ul style="list-style-type: none"><li>PCH直出</li></ul></li></ul> |

| 配置                                                                                                                                                                                                                          | 前置硬盘                                                                                      | 后置硬盘 | 内置硬盘                                                                                               | 硬盘管理方式                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                           |      |                                                                                                    | 管理配置在 Slot10 的 M.2 SSD 转接卡上的 M.2 SSD                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 25x2.5英寸硬盘EXP配置 ( 25xSAS/ SATA )                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>前置硬盘 ( 25x2.5 ) : 槽位0至槽位24只支持 SAS/SATA 硬盘</li></ul> | -    | <ul style="list-style-type: none"><li>M.2 SSD ( 2 ) : 配置在 Slot10 的 M.2 SSD 转接卡支持 M.2 SSD</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>SAS/SATA 硬盘 :<ul style="list-style-type: none"><li>1xRAID 控制标卡<sup>b</sup> 配置在 Slot4 的 RAID 控制标卡管理槽位0至槽位24的 SAS/ SATA 硬盘</li></ul></li><li>M.2 SSD :<ul style="list-style-type: none"><li>PCH 直出管理配置在 Slot10 的 M.2 SSD 转接卡上的 M.2 SSD</li></ul></li></ul> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>a : 当前此配置仅支持 9440-8i、9460-8i、9540-8i、9560-8i RAID 控制标卡。</li><li>b : 当前此配置仅支持 9540-8i、9560-8i RAID 控制标卡。</li><li>注 : 具体可选购的系统选件, 请咨询当地销售代表或参见<a href="#">兼容性列表</a>中的“部件兼容性”。</li></ul> |                                                                                           |      |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

5.5.2 硬盘编号

说明

RAID控制卡显示的硬盘编号与RAID控制卡连线有关，本章节提供的RAID控制卡显示的硬盘编号，连线方式默认按照《FusionServer 5885H V6 服务器 维护与服务指南》中的“内部布线”章节进行连接。

- 8x2.5英寸硬盘直通配置（8xSAS/SATA）  
对应5.5.1 硬盘配置章节中的“8x2.5英寸硬盘直通配置（8xSAS/SATA）”。

图 5-28 硬盘编号

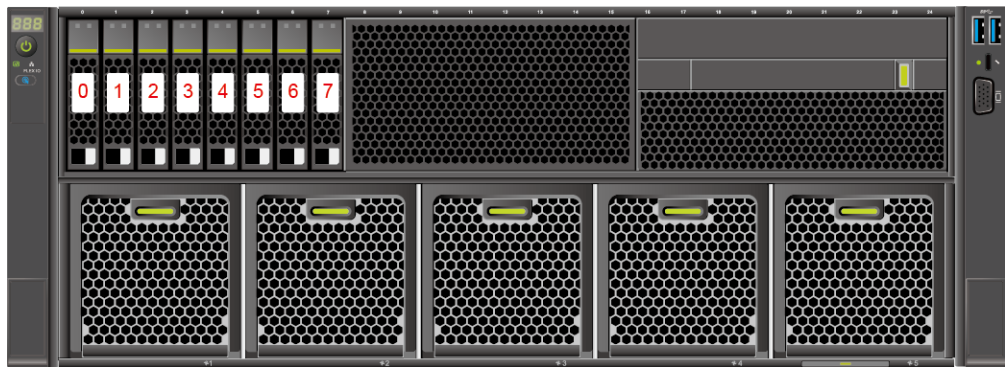


表 5-12 硬盘编号

| 物理硬盘编号 | iBMC界面显示的硬盘编号 | RAID控制卡显示的硬盘编号 |
|--------|---------------|----------------|
| 0      | 0             | 0              |
| 1      | 1             | 1              |
| 2      | 2             | 2              |
| 3      | 3             | 3              |
| 4      | 4             | 4              |
| 5      | 5             | 5              |
| 6      | 6             | 6              |
| 7      | 7             | 7              |

- 12x2.5英寸硬盘直通配置（4xSAS/SATA+8xNVMe）  
对应5.5.1 硬盘配置章节中的“12x2.5英寸硬盘直通配置（4xSAS/SATA+8xNVMe）”

图 5-29 硬盘编号

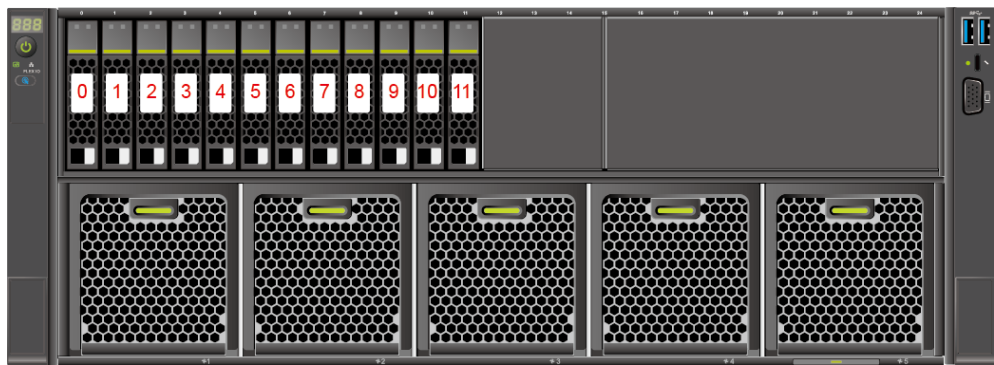


表 5-13 硬盘编号

| 物理硬盘编号 | iBMC界面显示的硬盘编号 | RAID控制卡显示的硬盘编号 |
|--------|---------------|----------------|
| 0      | 0             | 0              |
| 1      | 1             | 1              |
| 2      | 2             | 2              |
| 3      | 3             | 3              |
| 4      | 4             | -              |
| 5      | 5             | -              |
| 6      | 6             | -              |
| 7      | 7             | -              |
| 8      | 8             | -              |
| 9      | 9             | -              |
| 10     | 10            | -              |
| 11     | 11            | -              |

- 20x2.5英寸硬盘直通配置（4xSAS/SATA+16xNVMe）  
对应5.5.1 硬盘配置章节中的 “12x2.5英寸硬盘直通配置2（4xSAS/SATA+8xNVMe）”

图 5-30 硬盘编号

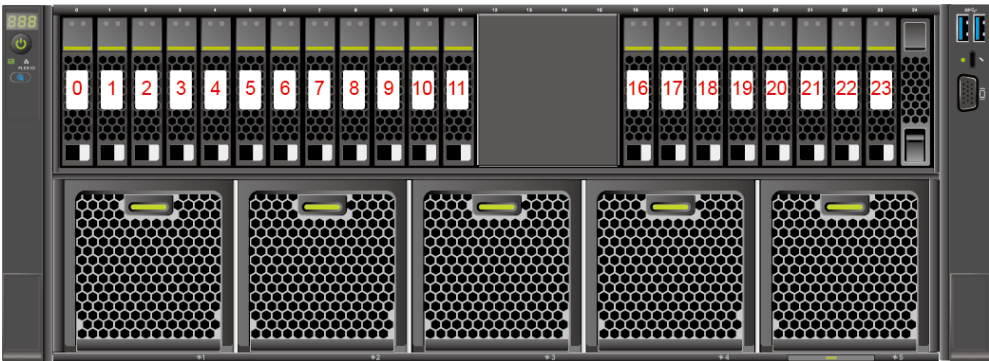


表 5-14 硬盘编号

| 物理硬盘编号 | iBMC界面显示的硬盘编号 | RAID控制卡显示的硬盘编号 |
|--------|---------------|----------------|
| 0      | 0             | 0              |
| 1      | 1             | 1              |
| 2      | 2             | 2              |

| 物理硬盘编号 | iBMC界面显示的硬盘编号 | RAID控制卡显示的硬盘编号 |
|--------|---------------|----------------|
| 3      | 3             | 3              |
| 4      | 4             | -              |
| 5      | 5             | -              |
| 6      | 6             | -              |
| 7      | 7             | -              |
| 8      | 8             | -              |
| 9      | 9             | -              |
| 10     | 10            | -              |
| 11     | 11            | -              |
| 16     | 16            | -              |
| 17     | 17            | -              |
| 18     | 18            | -              |
| 19     | 19            | -              |
| 20     | 20            | -              |
| 21     | 21            | -              |
| 22     | 22            | -              |
| 23     | 23            | -              |

- 24x2.5英寸硬盘直通配置 ( 24xSAS/SATA )  
对应5.5.1 硬盘配置章节中的 “24x2.5英寸硬盘直通配置 ( 24xSAS/SATA ) ” 。

图 5-31 硬盘编号



表 5-15 硬盘编号

| 物理硬盘编号 | iBMC界面显示的硬盘编号 | RAID控制卡显示的硬盘编号 |
|--------|---------------|----------------|
| 0      | 0             | 0              |
| 1      | 1             | 1              |
| 2      | 2             | 2              |
| 3      | 3             | 3              |
| 4      | 4             | 4              |
| 5      | 5             | 5              |
| 6      | 6             | 6              |
| 7      | 7             | 7              |
| 8      | 8             | 0              |
| 9      | 9             | 1              |
| 10     | 10            | 2              |
| 11     | 11            | 3              |
| 12     | 12            | 4              |
| 13     | 13            | 5              |
| 14     | 14            | 6              |
| 15     | 15            | 7              |
| 16     | 16            | 0              |
| 17     | 17            | 1              |
| 18     | 18            | 2              |
| 19     | 19            | 3              |
| 20     | 20            | 4              |
| 21     | 21            | 5              |
| 22     | 22            | 6              |
| 23     | 23            | 7              |

- 25x2.5英寸硬盘EXP配置 ( 25xSAS/SATA )  
对应5.5.1 硬盘配置章节中的 “25x2.5英寸硬盘EXP配置1 ( 25xSAS/SATA ) ” 。

图 5-32 硬盘编号

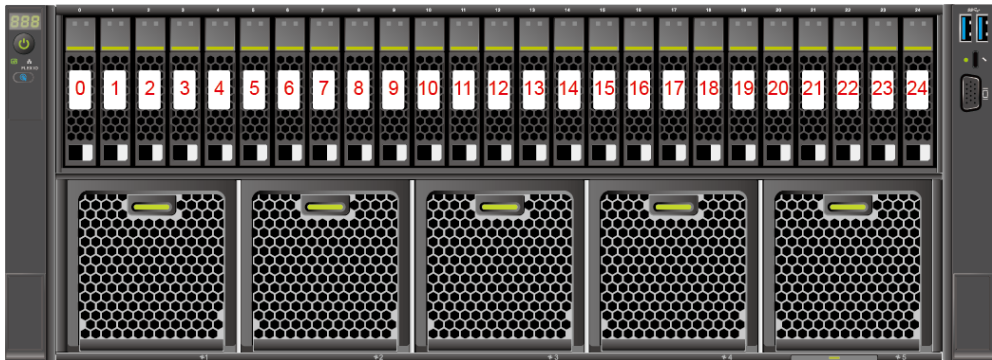


表 5-16 硬盘编号

| 物理硬盘编号 | iBMC界面显示的硬盘编号 | RAID控制卡显示的硬盘编号 |
|--------|---------------|----------------|
| 0      | 0             | 0              |
| 1      | 1             | 1              |
| 2      | 2             | 2              |
| 3      | 3             | 3              |
| 4      | 4             | 4              |
| 5      | 5             | 5              |
| 6      | 6             | 6              |
| 7      | 7             | 7              |
| 8      | 8             | 8              |
| 9      | 9             | 9              |
| 10     | 10            | 10             |
| 11     | 11            | 11             |
| 12     | 12            | 12             |
| 13     | 13            | 13             |
| 14     | 14            | 14             |
| 15     | 15            | 15             |
| 16     | 16            | 16             |
| 17     | 17            | 17             |
| 18     | 18            | 18             |
| 19     | 19            | 19             |
| 20     | 20            | 20             |

| 物理硬盘编号 | iBMC界面显示的硬盘编号 | RAID控制卡显示的硬盘编号 |
|--------|---------------|----------------|
| 21     | 21            | 21             |
| 22     | 22            | 22             |
| 23     | 23            | 23             |
| 24     | 24            | 24             |

5.5.3 硬盘指示灯

SAS/SATA 硬盘指示灯


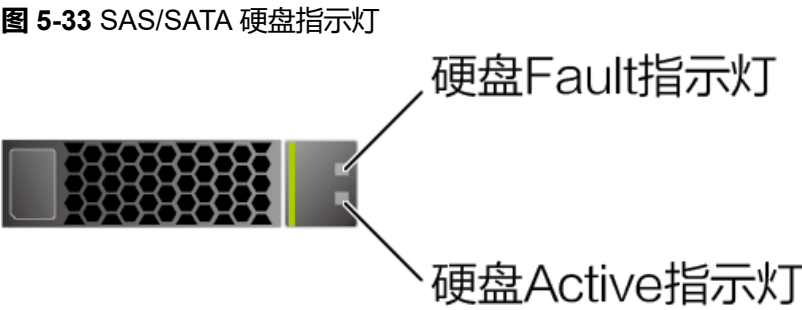


表 5-17 SAS/SATA 硬盘指示灯说明

| 硬盘Active指示灯<br>( 绿色 ) | 硬盘Fault指示灯<br>( 黄色 ) | 状态说明               |
|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 熄灭                    | 熄灭                   | 硬盘不在位。             |
| 常亮                    | 熄灭                   | 硬盘在位。              |
| 闪烁 ( 4Hz )            | 熄灭                   | 硬盘处于正常读写状态或重构主盘状态。 |
| 常亮                    | 闪烁 ( 1Hz )           | 硬盘被定位。             |
| 闪烁 ( 1Hz )            | 闪烁 ( 1Hz )           | 硬盘处于重构从盘状态。        |
| 熄灭                    | 常亮                   | RAID组中硬盘被拔出。       |
| 常亮                    | 常亮                   | 硬盘故障。              |

NVMe 硬盘指示灯

图 5-34 NVMe 硬盘指示灯

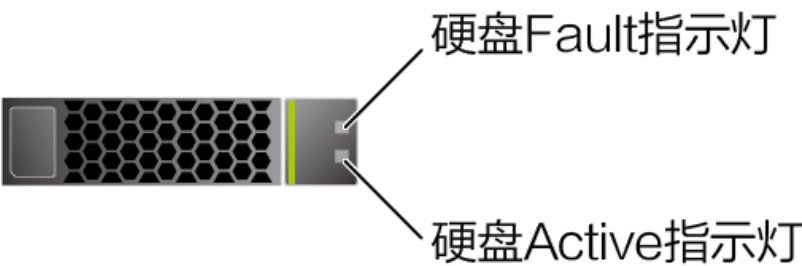

- VMD功能开启时，且已安装最新的VMD驱动，NVMe硬盘支持暴力热插拔。

表 5-18 NVMe 硬盘指示灯说明（VMD 功能开启）

| 硬盘Active指示灯（绿色） | 硬盘Fault指示灯（黄色） | 状态说明            |
|-----------------|----------------|-----------------|
| 熄灭              | 熄灭             | NVMe硬盘不在位。      |
| 常亮              | 熄灭             | NVMe硬盘在位且无故障。   |
| 闪烁（2Hz）         | 熄灭             | NVMe硬盘正在进行读写操作。 |
| 常亮              | 闪烁（2Hz）        | NVMe硬盘被定位。      |
| 熄灭              | 闪烁（8Hz）        | NVMe硬盘处于重构从盘状态。 |
| 常亮/熄灭           | 常亮             | NVMe硬盘故障。       |

- VMD功能关闭时，NVMe硬盘仅支持通知式热插拔。

表 5-19 NVMe 硬盘指示灯说明（VMD 功能关闭）

| 硬盘Active指示灯（绿色） | 硬盘Fault指示灯（黄色） | 状态说明                 |
|-----------------|----------------|----------------------|
| 熄灭              | 熄灭             | NVMe硬盘不在位。           |
| 常亮              | 熄灭             | NVMe硬盘在位且无故障。        |
| 闪烁（2Hz）         | 熄灭             | NVMe硬盘正在进行读写操作。      |
| 熄灭              | 闪烁（2Hz）        | NVMe硬盘被定位或正处于热插过程中。  |
| 熄灭              | 闪烁（0.5Hz）      | NVMe硬盘已完成热拔出流程，允许拔出。 |
| 常亮/熄灭           | 常亮             | NVMe硬盘故障。            |

## 5.5.4 RAID 控制卡

RAID控制卡提供RAID配置、RAID级别迁移、磁盘漫游等功能。

- 具体可选购的系统选件，请咨询当地销售代表或参见[兼容性列表](#)中的“部件兼容性”。
- 关于RAID控制卡的详细信息，请参见《[V6服务器 RAID控制卡 用户指南](#)》。

## 5.6 网络

### 5.6.1 OCP 3.0 网卡

OCP 3.0网卡提供网络扩展能力。

- FLEX IO插卡槽位仅支持OCP 3.0网卡，用户可按需选配。
- 具体可选购的系统选件，请咨询当地销售代表或参见[兼容性列表](#)中的“部件兼容性”。
- OCP 3.0网卡的详细信息请参见各OCP 3.0网卡的[用户指南](#)。

## 5.7 IO 扩展

### 5.7.1 PCIe 卡


PCIe卡提供系统扩展能力。

- 支持最大19个PCIe 3.0扩展插槽，包括1个OCP 3.0网卡专用插槽。
- 配置PCIe网卡（电口）时，不支持与POE供电设备（例如打开了POE功能的POE交换机）对接，强行对接存在链路通信异常甚至损坏网卡的风险。
- 具体可选购的系统选件，请咨询当地销售代表或参见[兼容性列表](#)中的“部件兼容性”。
- 在使用IB卡构建IB网络时，需要使网络两端的IB卡配置的IPoIB模式保持一致，具体操作请咨询技术支持。

## 5.7.2 PCIe 插槽

### PCIe 插槽位置

图 5-35 PCIe 插槽

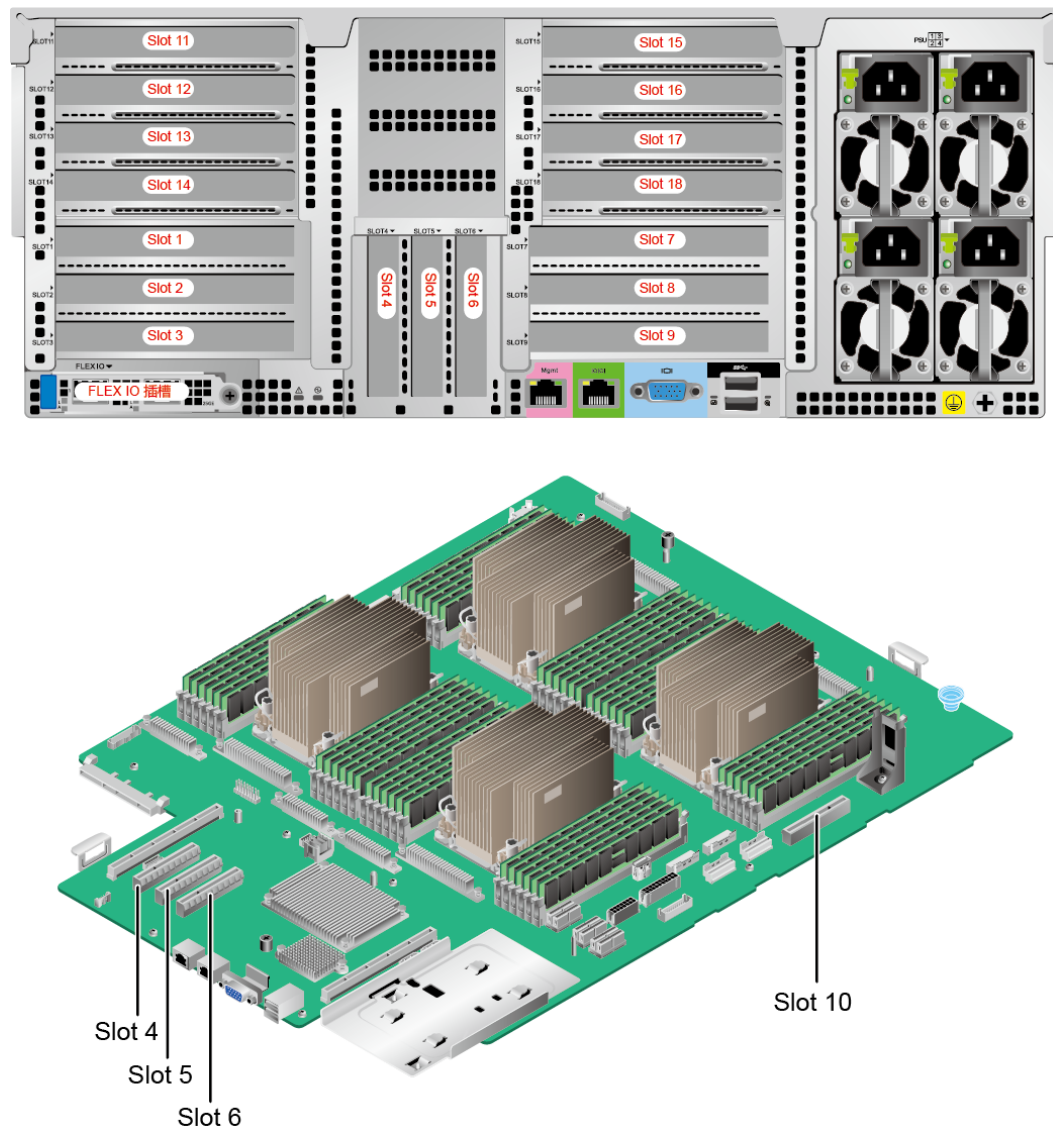


- IO模组1提供的槽位为Slot1、Slot2、Slot3，采用2个槽位的PCIe Riser卡时，Slot3不可用。
- IO模组2提供的槽位为Slot7、Slot8、Slot9，采用2个槽位的PCIe Riser卡时，Slot9不可用。
- IO模组3提供的槽位为Slot11、Slot12、Slot13、Slot14，采用2个槽位的PCIe Riser卡时，Slot12、Slot14不可用。
- IO模组4提供的槽位为Slot15、Slot16、Slot17、Slot18，采用2个槽位的PCIe Riser卡时，Slot16、Slot18不可用。
- 主板提供的槽位为Slot4、Slot5、Slot6、Slot10。

## PCIe Riser 卡


- IO模组1/IO模组2的PCIe Riser卡1
  - 安装在IO模组1时，提供的PCIe槽位为Slot1、Slot2、Slot3。
  - 安装在IO模组2时，提供的PCIe槽位为Slot7、Slot8、Slot9。

图 5-36 PCIe Riser 卡 1（通用 3 槽位）

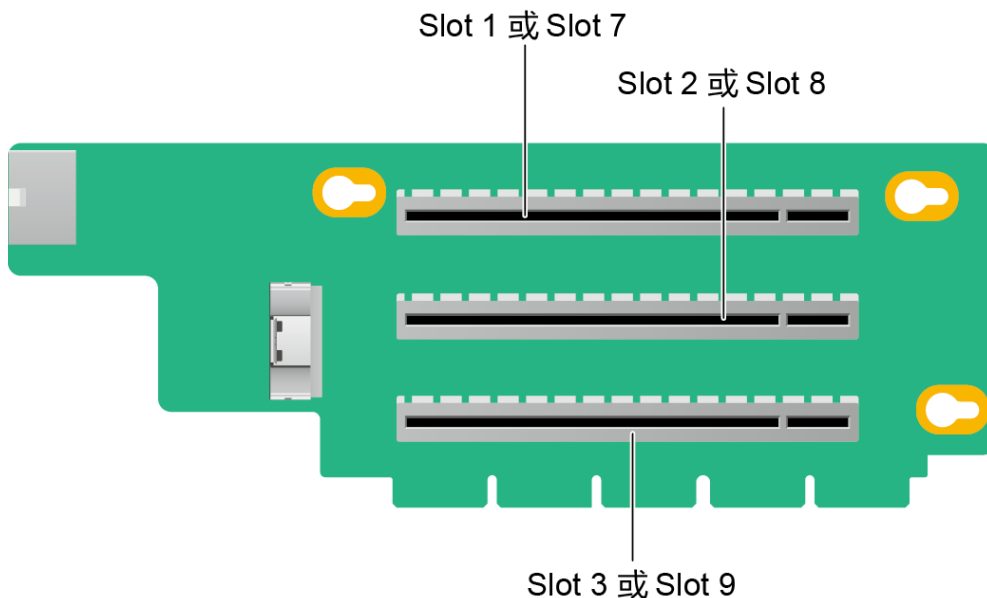


- IO模组1/IO模组2的PCIe Riser卡2
  - 安装在IO模组1时，提供的PCIe槽位为Slot1、Slot2。
  - 安装在IO模组2时，提供的PCIe槽位为Slot7、Slot8。

图 5-37 PCIe Riser 卡 2（通用 2 槽位）

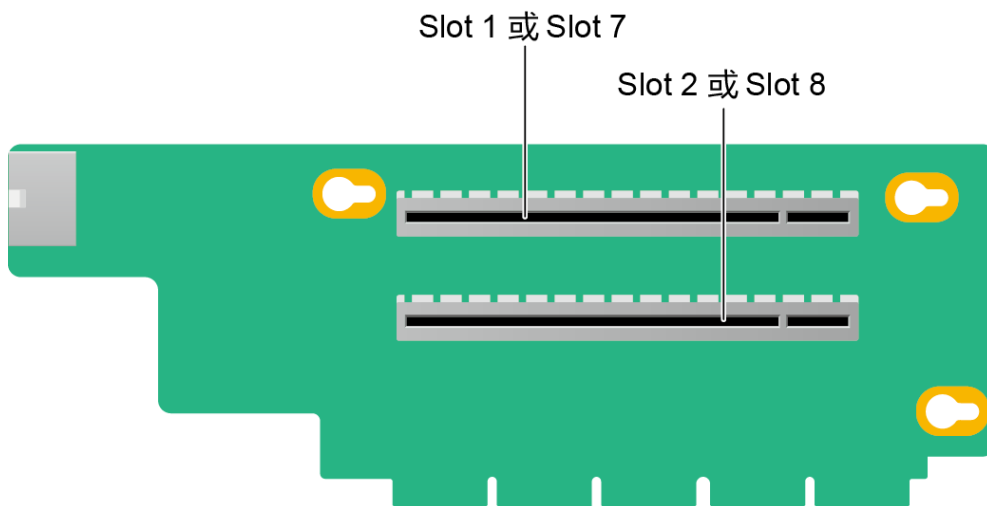


- IO模组3/IO模组4的PCIe Riser卡3
  - 安装在IO模组3时，提供的PCIe槽位为Slot11、Slot12、Slot13、Slot14。
  - 安装在IO模组4时，提供的PCIe槽位为Slot15、Slot16、Slot17、Slot18。

图 5-38 PCIe Riser 卡 3 (通用 4 槽位)

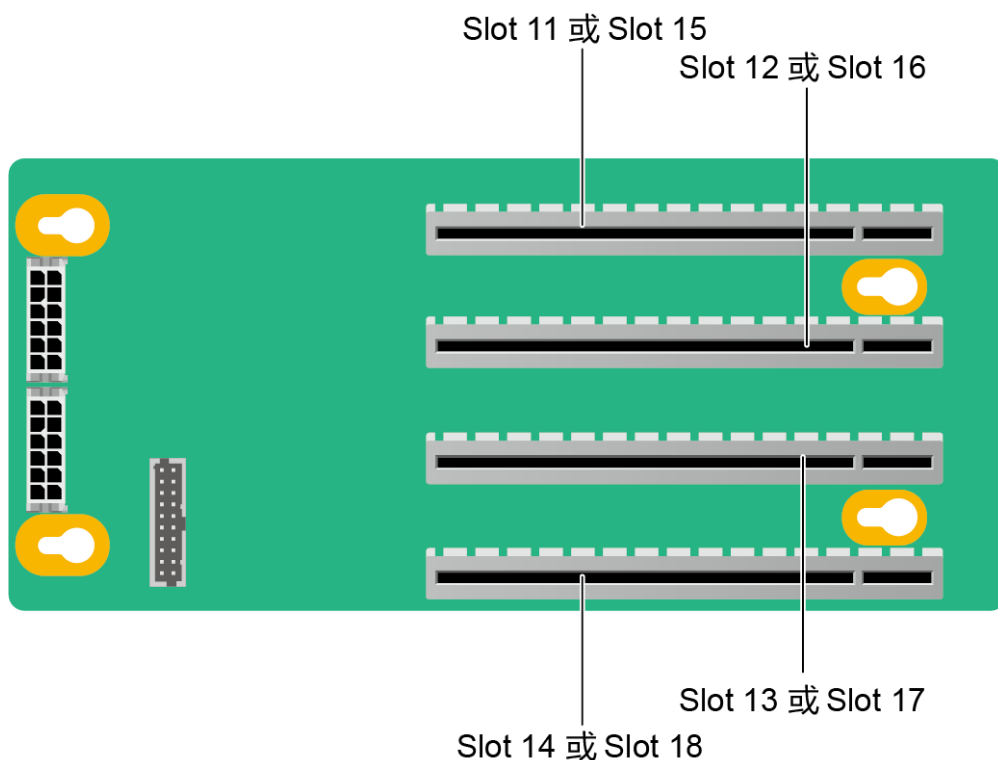

- IO模组3/IO模组4的PCIe Riser卡4 (通用2槽位, 支持GPU卡)
  - 安装在IO模组3时, 提供的PCIe槽位为Slot11、Slot13。
  - 安装在IO模组4时, 提供的PCIe槽位为Slot15、Slot17。

图 5-39 PCIe Riser 卡 4 (通用 2 槽位, 支持 GPU 卡)

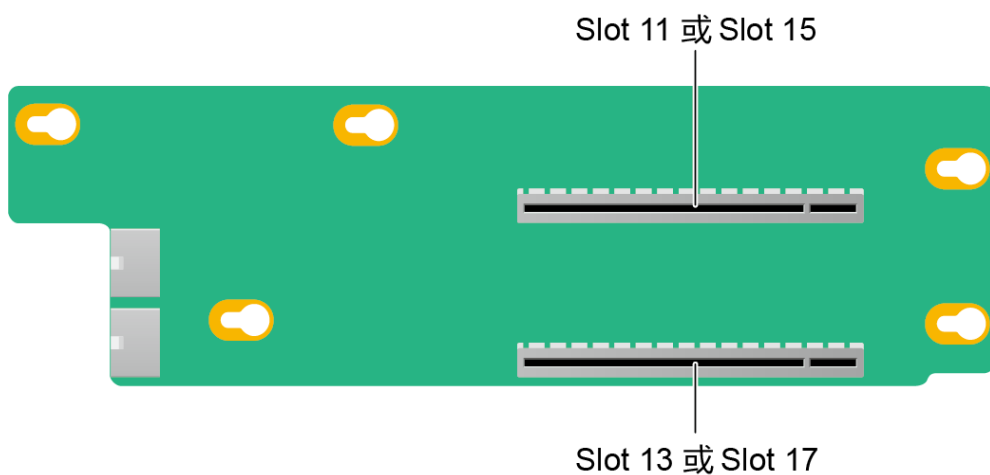

### 5.7.3 PCIe 插槽说明

#### 说明

当CPU3、CPU4不在位时, 其对应的PCIe插槽不可用。

表 5-20 PCIe 插槽说明

| PCIe槽位    | 从属CPU | PCIe标准       | 总线带宽                                                                                                                                     | 端口号    | 槽位大小        |
|-----------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| FLEX IO插槽 | CPU1  | PCIe 3.0x16  | x16                                                                                                                                      | Port1A | OCP 3.0规范标准 |
| Slot1     | CPU1  | PCIe 3.0x16  | x8                                                                                                                                       | Port2A | 全高全长        |
| Slot2     | CPU1  | PCIe 3.0x16  | x16                                                                                                                                      | Port4A | 全高全长        |
| Slot3     | CPU4  | PCIe 3.0x16  | <ul style="list-style-type: none"><li>• PCIe Riser卡 1：x16</li><li>• PCIe Riser卡 2：NA</li><li>• PCIe Riser卡 1+PCIe Riser卡 3: x8</li></ul> | Port1A | 全高半长        |
| Slot4     | CPU1  | PCIe 3.0 x8  | x8                                                                                                                                       | Port2C | 半高半长        |
| Slot5     | CPU2  | PCIe 3.0 x8  | x8                                                                                                                                       | Port4A | 半高半长        |
| Slot6     | CPU2  | PCIe 3.0 x8  | x8                                                                                                                                       | Port4C | 半高半长        |
| Slot7     | CPU2  | PCIe 3.0 x16 | x8                                                                                                                                       | Port1A | 全高全长        |
| Slot8     | CPU2  | PCIe 3.0 x16 | x16                                                                                                                                      | Port2A | 全高全长        |
| Slot9     | CPU3  | PCIe 3.0 x16 | <ul style="list-style-type: none"><li>• PCIe Riser卡 1：x16</li><li>• PCIe Riser卡 2：NA</li><li>• PCIe Riser卡 1+PCIe Riser卡 3: x8</li></ul> | Port1A | 全高半长        |
| Slot10    | CPU2  | PCIe 3.0 x8  | x8                                                                                                                                       | Port1C | 半高半长        |

| PCIe槽位 | 从属CPU | PCIe标准          | 总线带宽                                                                                                  | 端口号    | 槽位大小 |
|--------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| Slot11 | CPU4  | PCIe 3.0<br>x16 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PCIe Riser卡 3 : x8</li> <li>• PCIe Riser卡 4 : x16</li> </ul> | Port1A | 全高全长 |
| Slot12 | CPU4  | PCIe 3.0<br>x16 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PCIe Riser卡 3 : x8</li> <li>• PCIe Riser卡 4 : NA</li> </ul>  | Port1C | 全高全长 |
| Slot13 | CPU4  | PCIe 3.0<br>x16 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PCIe Riser卡 3 : x4</li> <li>• PCIe Riser卡 4 : x16</li> </ul> | Port2A | 全高全长 |
| Slot14 | CPU4  | PCIe 3.0<br>x16 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PCIe Riser卡 3 : x4</li> <li>• PCIe Riser卡 4 : NA</li> </ul>  | Port2C | 全高全长 |
| Slot15 | CPU3  | PCIe 3.0<br>x16 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PCIe Riser卡 3 : x8</li> <li>• PCIe Riser卡 4 : x16</li> </ul> | Port1A | 全高全长 |
| Slot16 | CPU3  | PCIe 3.0<br>x16 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PCIe Riser卡 3 : x8</li> <li>• PCIe Riser卡 4 : NA</li> </ul>  | Port1C | 全高全长 |
| Slot17 | CPU3  | PCIe 3.0<br>x16 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PCIe Riser卡 3 : x4</li> <li>• PCIe Riser卡 4 : x16</li> </ul> | Port4A | 全高全长 |

| PCIe槽位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 从属CPU | PCIe标准       | 总线带宽                                                                                          | 端口号    | 槽位大小 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| Slot18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CPU3  | PCIe 3.0 x16 | <ul style="list-style-type: none"><li>• PCIe Riser卡 3：x4</li><li>• PCIe Riser卡 4：NA</li></ul> | Port4C | 全高全长 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• PCIe3.0表示为3.0信号速率，x16表示物理插槽宽度，下同。</li><li>• 总线带宽为PCIe x16的插槽兼容PCIe x16、PCIe x8、PCIe x4、PCIe x1的PCIe卡。向上则不兼容，即PCIe插槽的带宽不能小于插入的PCIe卡的带宽。</li><li>• 槽位大小为全高全长的PCIe插槽兼容全高全长的PCIe卡、全高半长的PCIe卡、半高半长的PCIe卡。</li><li>• 槽位大小为全高半长的PCIe插槽兼容全高半长的PCIe卡、半高半长的PCIe卡。</li><li>• 每个PCIe槽位最大供电能力均为75W。</li></ul> |       |              |                                                                                               |        |      |

5.8 电源模块


- 支持2个或4个电源模块。
- 支持交流或直流电源模块。
- 支持热插拔。
- 配置2个电源模块时，支持1+1冗余备份。

📖 说明

当服务器的输入功率小于单个电源模块的额定输出功率时，支持冗余备份。

- 配置4个电源模块时，支持2+2冗余备份。
- 配置在同一服务器的电源模块，P/N编码必须相同。
- 提供短路保护，支持双火线输入的电源模块提供双极保险。
- 若使用直流源供电，则应购买配套使用满足相应安全标准要求的直流源或者是获得CCC认证的直流源。
- 具体的可选购系统选件，请咨询当地销售代表或参见[兼容性列表](#)中的“部件兼容性”。

图 5-40 电源模块位置

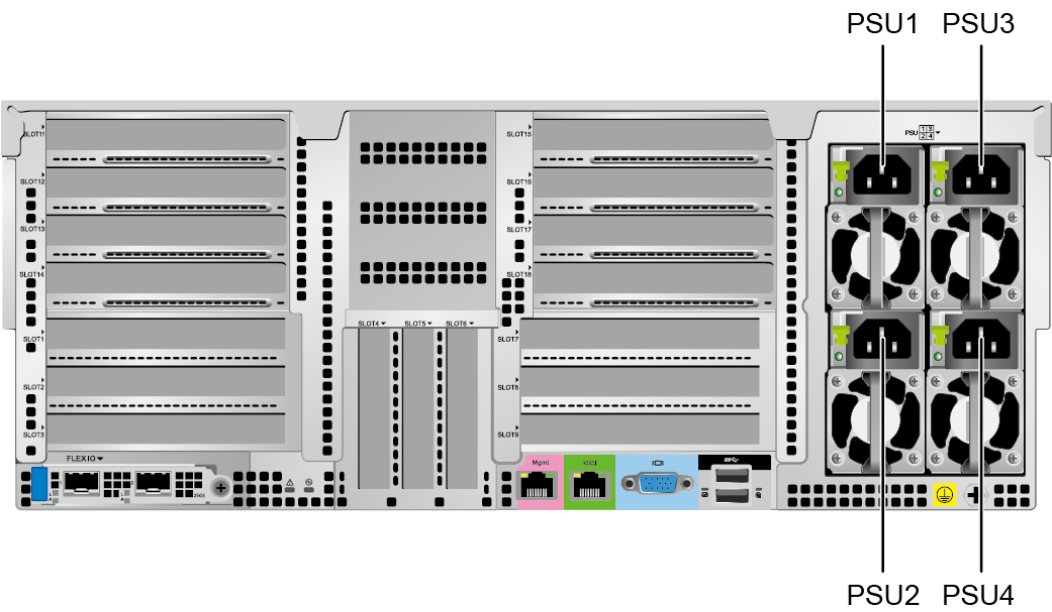


说明

- 配置1500W AC白金电源时：
- 当输入电压为100V AC ~ 127V AC时，输出功率会降到1000W。
  - 当配置2个1500W AC白金电源时，可以当做1700W AC电源使用。

5.9 风扇模块

- 支持5个风扇模块。
- 支持热插拔。
- 支持N+1冗余，即服务器可在单风扇失效时正常工作。
- 支持风扇速度智能调节。
- 配置在同一服务器的风扇模块，P/N编码必须相同。

图 5-41 风扇模块的位置

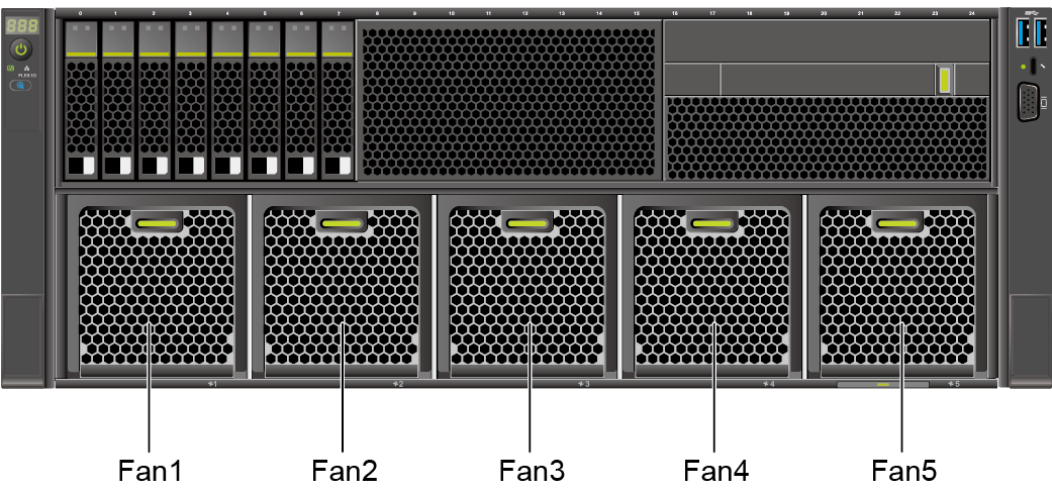

## 5.10 LCD 模块

 说明


仅8x2.5英寸硬盘直通配置（8xSAS/SATA）支持LCD模块。

### 功能

LCD模块主要用于展示服务器各部件的在位和运行状态，也可以用于设置服务器iBMC管理网口的IP地址。

LCD模块与服务器上的iBMC管理模块共同构成LCD子系统。LCD直接从iBMC管理模块获取设备信息。LCD子系统不存储设备数据。

图 5-42 LCD 子系统工作原理

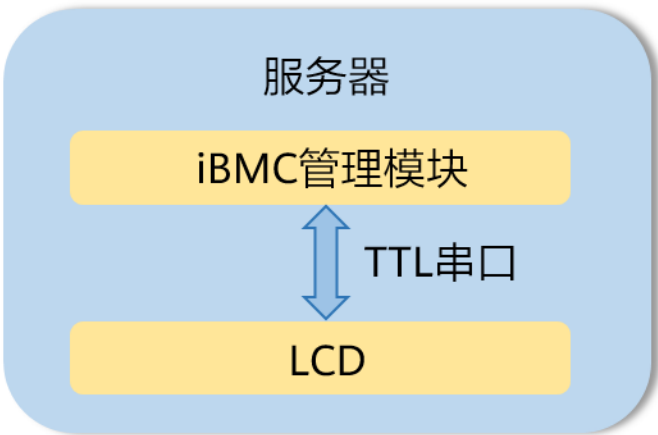

### 5.10.1 LCD 软件环境介绍

#### 5.10.1.1 图标说明

表 5-21 图标含义

| 图标                                                                                  | 说明                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | 表示设备正常工作无告警。                                           |
|  | 表示轻微级别的告警。<br>轻微级别的告警不会对系统产生大的影响，但需要您尽快采取相应的措施，防止故障升级。 |
|  | 表示严重级别的告警。<br>严重级别的告警会对系统产生较大的影响，可能中断部分系统的正常运行，导致业务中断。 |

| 图标                                                                                  | 说明                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|    | 表示紧急级别的告警。<br>紧急级别的告警可能会使设备下电、系统中断。因此需要您马上采取相应的措施进行处理。 |
|    | 表示禁止扫描该部件。                                             |
|    | 表示部件正常工作。                                              |
|    | 表示该部件有轻微级别的告警。                                         |
|    | 表示该部件有严重级别的告警。                                         |
|    | 表示该部件有致命级别的告警。                                         |
|   | 表示该部件不在位。                                              |
|  | 下一页。                                                   |
|  | 返回。                                                    |
|  | 上一页。                                                   |
|  | 软键盘上的删除键。                                              |

5.10.1.2 主界面

图 5-43 LCD 主界面

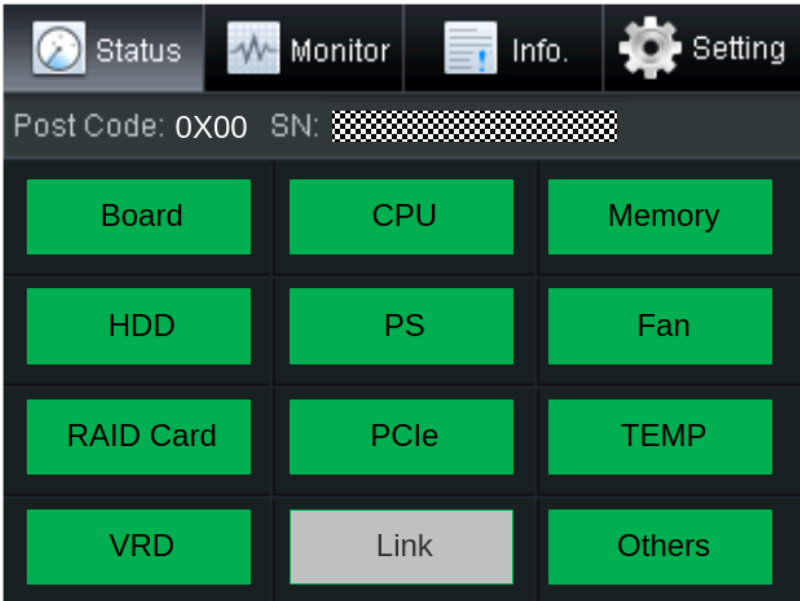


表 5-22 LCD 主界面参数说明

| 页签      | 功能                                                                |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| Status  | 显示服务器的80端口状态、序列号、各部件的状态及其告警信息。                                    |
| Monitor | 显示服务器的当前功率、CPU温度、进风口温度。                                           |
| Info.   | 显示iBMC管理网口的IP地址和MAC ( Media Access Control ) 地址、设备序列号、资产信息和固件版本号。 |
| Setting | 设置iBMC管理网口的IP地址。                                                  |

5.10.1.3 Status

图 5-44 “Status” 界面

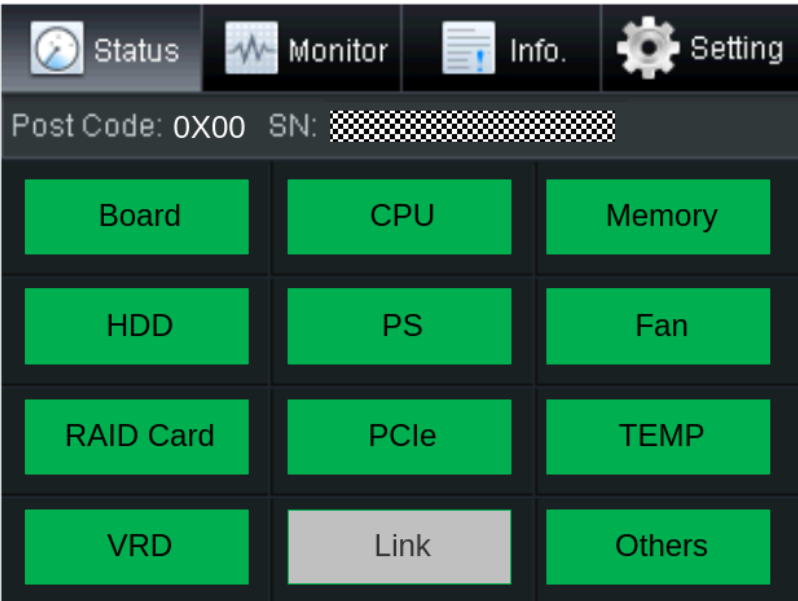


表 5-23 “Status” 参数说明

| 项目                             | 描述                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Board                          | 单板和扣卡的状态和告警。                                                                                                                                                    |
| CPU                            | CPU的状态和告警。                                                                                                                                                      |
| Memory                         | 内存的状态和告警。                                                                                                                                                       |
| HDD                            | 硬盘的状态和告警。                                                                                                                                                       |
| PS                             | 电源的状态和告警。                                                                                                                                                       |
| FAN                            | 风扇的状态和告警。                                                                                                                                                       |
| PCIe                           | PCIe卡的状态和告警。                                                                                                                                                    |
| TEMP                           | 服务器各部件的温度状态告警。<br><b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"><li>如果温度正常，“TEMP”界面会提示以下信息：Device in health state.</li><li>单击“&gt;”可以展开信息区域框，了解告警的详细信息。</li></ul> |
| VRD ( Voltage Regulator Down ) | 各部件的电压告警。<br><b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"><li>如果电压正常，“VRD”界面会提示以下信息：Device in health state.</li><li>单击“&gt;”可以展开信息区域框，了解告警的详细信息。</li></ul>       |

| 项目     | 描述                                                                                                                                                            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Others | 其他部件的告警。<br><b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"><li>如果部件运行正常，“Others”界面会提示以下信息：Device in health state.</li><li>单击“&gt;”可以展开信息区域框，了解告警的详细信息。</li></ul> |

5.10.1.4 Monitor

图 5-45 “Monitor” 界面

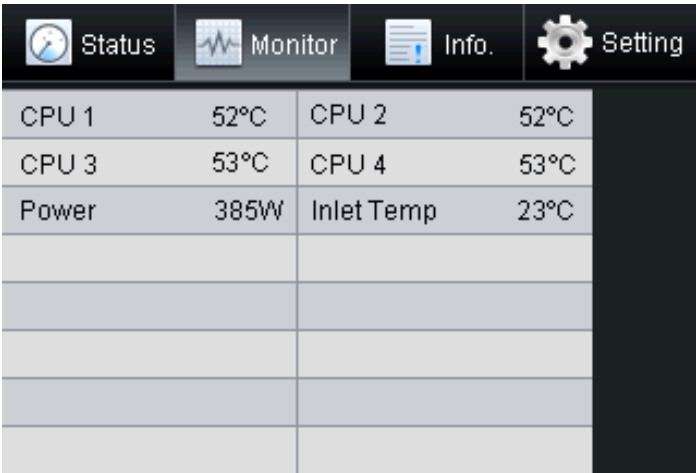


表 5-24 “Monitor” 界面参数说明

| 项目         | 描述                                        |
|------------|-------------------------------------------|
| CPU N      | CPU N的工作温度。<br><b>说明</b><br>N为对应CPU所在的槽位。 |
| Power      | 服务器的运行功率。                                 |
| Inlet Temp | 进风口温度。                                    |

5.10.1.5 Info.

图 5-46 “Info.” 界面



表 5-25 “Info.” 界面的参数说明

| 项目         | 描述                                         |
|------------|--------------------------------------------|
| Mgmtport   | iBMC管理网口的基本信息，如管理网口模式、VLAN ID、MAC地址、IP地址等。 |
| Basic Info | 设备序列号、资产信息。                                |
| Version    | 固件版本信息。                                    |

图 5-47 “Info. > Mgmt Port” 界面



表 5-26 “Info. > Mgmtport” 界面的参数说明

| 项目                  | 描述                                                                     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Mode                | iBMC管理网口的选择模式                                                          |
| VLAN ID             | iBMC管理网口所属VLAN                                                         |
| MAC                 | iBMC管理网口MAC地址<br><b>说明</b><br>仅当配置IPv4地址时，显示此参数。配置IPv6地址时，显示为“链路本地地址”。 |
| IPv4 Mode           | IPv4地址配置模式                                                             |
| IPv4 Addr           | IPv4地址                                                                 |
| IPv4 Subnet Mask    | IPv4地址子网掩码                                                             |
| IPv4 Default GatWay | IPv4地址默认网关                                                             |
| IPv6 Mode           | IPv6地址配置模式                                                             |
| IPv6 Addr           | IPv6地址                                                                 |
| IPv6 Prefix         | IPv6地址前缀长度                                                             |
| IPv6 Default GatWay | IPv6地址默认网关                                                             |

图 5-48 “Info. > Basic Info” 界面

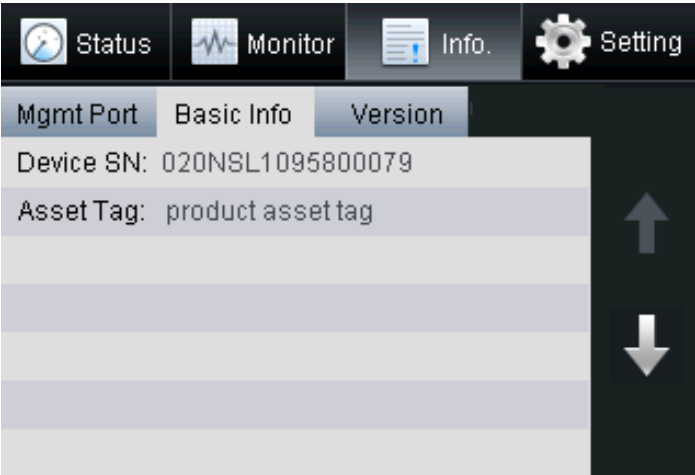


表 5-27 “Info. > Basic Info” 界面的参数说明

| 项目        | 描述     |
|-----------|--------|
| Device SN | 产品序列号。 |
| Asset Tag | 资产信息。  |

图 5-49 “Info. > Version” 界面



表 5-28 “Info. > Version” 界面的参数说明

| 项目             | 描述          |
|----------------|-------------|
| iBMC Version   | iBMC软件版本号   |
| BIOS Version   | BIOS软件版本号   |
| MainBoard CPLD | 主板CPLD版本号   |
| HDD BP CPLD    | 硬盘背板CPLD版本号 |
| NIC Card       | 网卡类型        |
| LCD Version    | LCD软件版本号    |

5.10.1.6 Setting

图 5-50 “Setting” 界面

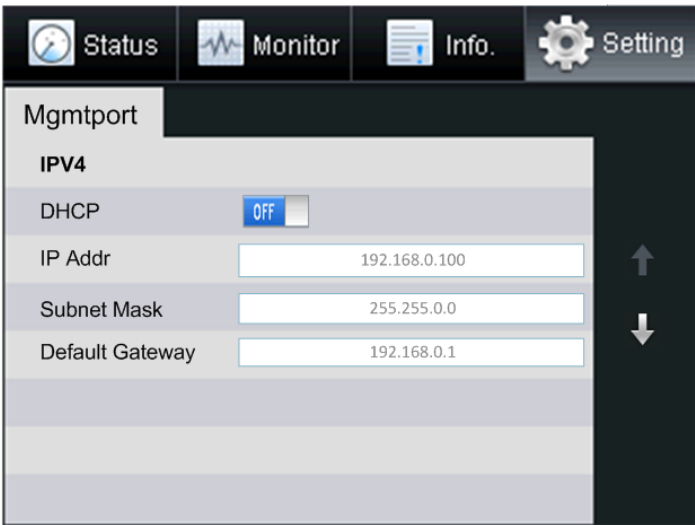


表 5-29 “Setting > Mgmtport” 界面参数说明

| 项目             | 参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IPv4</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| DHCP           | <p>是否启用DHCP功能。</p> <p><b>说明</b><br/>iBMC管理网口的IP地址支持动态地址和静态地址。动态IP地址由DHCP功能控制，启用DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）功能后管理网口的IP地址可以自动获取，无需手动设置。静态IP地址需要用户手动设置。只有关闭“DHCP”功能时，才能设置管理网口的静态IP地址。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> ON，表示DHCP功能已开启。</li> <li> OFF，表示DHCP功能已关闭。</li> </ul> <p>设置方法：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>单击  OFF，开启DHCP功能。</li> <li>单击  ON，关闭DHCP功能。</li> </ul>         |
| IP Addr        | <p>管理网口的静态IPv4地址。</p> <p>取值范围：“IPV4”使用十进制表示，最大为32位的数字。</p> <p>取值原则：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>分成四组，每组以3位十进制数表示。</li> <li>每组之间使用“.”分隔。</li> <li>每组数字在“0 ~ 255”之间取值。</li> </ul> <p>设置方法：使用软键盘输入。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Subnet Mask    | <p>管理网口的子网掩码。</p> <p>设置方法：使用软键盘输入。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Default GatWay | <p>管理网口的网关地址。</p> <p>设置方法：使用软键盘输入。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>IPv6</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| DHCP           | <p>是否启用DHCP功能。</p> <p><b>说明</b><br/>iBMC管理网口的IP地址支持动态地址和静态地址。动态IP地址由DHCP功能控制，启用DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）功能后管理网口的IP地址可以自动获取，无需手动设置。静态IP地址需要用户手动设置。只有关闭“DHCP”功能时，才能设置管理网口的静态IP地址。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> ON，表示DHCP功能已开启。</li> <li> OFF，表示DHCP功能已关闭。</li> </ul> <p>设置方法：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>单击  OFF，开启DHCP功能。</li> <li>单击  ON，关闭DHCP功能。</li> </ul> |

| 项目              | 参数                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP Addr         | 管理网口的静态IPv6地址。<br>取值范围：“IPV6”使用十六进制表示，最大为128位的字符串。<br>取值原则： <ul style="list-style-type: none"><li>• 分成8组，每组以4位十六进制方式表示。</li><li>• 每组之间使用“:”分隔。</li><li>• 每组数字在“0 ~ 9”和“a ~ f”之间取值。</li></ul> 设置方法：使用软键盘输入。 |
| Prefix Length   | IPv6地址的类型。<br>默认取值：“64”，表示局域网中的子网。<br>设置方法：使用软键盘输入。                                                                                                                                                        |
| Default GateWay | 管理网口的网关地址。<br>设置方法：使用软键盘输入。                                                                                                                                                                                |

## 5.11 单板

|   |                                         |   |                                        |
|---|-----------------------------------------|---|----------------------------------------|
| 1 | 后置USB 3.0接口<br>( USB3.0x2/J80 )         | 2 | VGA接口 ( VGA CONN/<br>J14 )             |
| 3 | 串口 ( COM/J148 )                         | 4 | BMC管理网口 ( BMC_GE/<br>J149 )            |
| 5 | Mini SAS HD连接器 ( Mini<br>SAS CONN/J13 ) | 6 | PCIe插槽6 ( PCIE<br>SLOT(CPU2) X8/J132 ) |


|                  |                                               |    |                                             |
|------------------|-----------------------------------------------|----|---------------------------------------------|
| 7                | PCIe插槽5 ( PCIE SLOT(CPU2) X8/J131 )           | 8  | PCIe插槽4 ( PCIE SLOT(CPU1) X8/J130 )         |
| 9                | VROC key连接器 ( SOFT RAID KEY/J1 ) <sup>a</sup> | 10 | NC-SI连接器 ( NCSI CONN/J129 )                 |
| 11               | PCIe Riser 1插槽 ( PCIE RISER1(CPU1)/J87 )      | 12 | OCP 3.0网卡连接器 ( OCP CONN/J138 )              |
| 13               | PCIe智能卡串口连接器 ( J150 )                         | 14 | 右挂耳连接器 ( RIGHT EAR CONN/J76 )               |
| 15               | TPM/TCM扣卡连接器 ( TPM CONN/J85 )                 | 16 | LP Slimline 1D连接器 ( Slimline_1D(CPU3)/J71 ) |
| 17               | LP Slimline 1C连接器 ( Slimline_1C(CPU3)/J69 )   | 18 | LP Slimline 1连接器 ( Slimline_1(CPU3)/J68 )   |
| 19               | LP Slimline 2连接器 ( Slimline_2(CPU3)/J70 )     | 20 | LCD连接器 ( LCD CONN/J15 )                     |
| 21               | 纽扣电池连接器 ( CMOS BAT/U207 )                     | 22 | 风扇转接板连接器 ( POD7/J72 )                       |
| 23               | PCIe插槽10 ( PCIE SLOT(CPU2) X8/J133 )          | 24 | LP Slimline 4连接器 ( Slimline_4(CPU4)/J66 )   |
| 25               | LP Slimline 2D连接器 ( Slimline_2D(CPU4)/J64 )   | 26 | LP Slimline 3连接器 ( Slimline_3(CPU4)/J67 )   |
| 27               | LP Slimline 2C连接器 ( Slimline_2C(CPU4)/J65 )   | 28 | 内置USB 3.0接口 ( USB3.0/J75 )                  |
| 29               | 硬盘背板20PIN供电连接器 ( HDD BP POWER/J5 )            | 30 | 左挂耳连接器 ( LEFT EAR CONN/J9 )                 |
| 31               | 硬盘背板信号连接器 ( HDD BP MIS/J81 )                  | 32 | 硬盘背板14PIN供电连接器 ( HDD BP POWER2/J6 )         |
| 33               | 电源背板信号连接器 ( PDB MIS CONN/J10 )                | 34 | 电源背板供电连接器 ( PDB POWER CONN/J153/J154/J155 ) |
| 35               | SATA连接器2/光驱连接器 ( SATA2/DVD/J74 )              | 36 | SATA连接器1 ( SATA1/J73 )                      |
| 37               | 开箱检测连接器 ( S1 )                                | 38 | PCIe Riser 2插槽 ( PCIE RISER2(CPU2)/J88 )    |
| a : 预留连接器, 暂不可用。 |                                               |    |                                             |

5.11.2 硬盘背板

前置硬盘背板

- 8x2.5英寸硬盘直通背板（8xSAS/SATA）  
5.5.1 硬盘配置章节中的“8x2.5英寸硬盘直通配置（8xSAS/SATA）”支持此背板。

图 5-52 8x2.5 英寸硬盘直通背板（8xSAS/SATA）

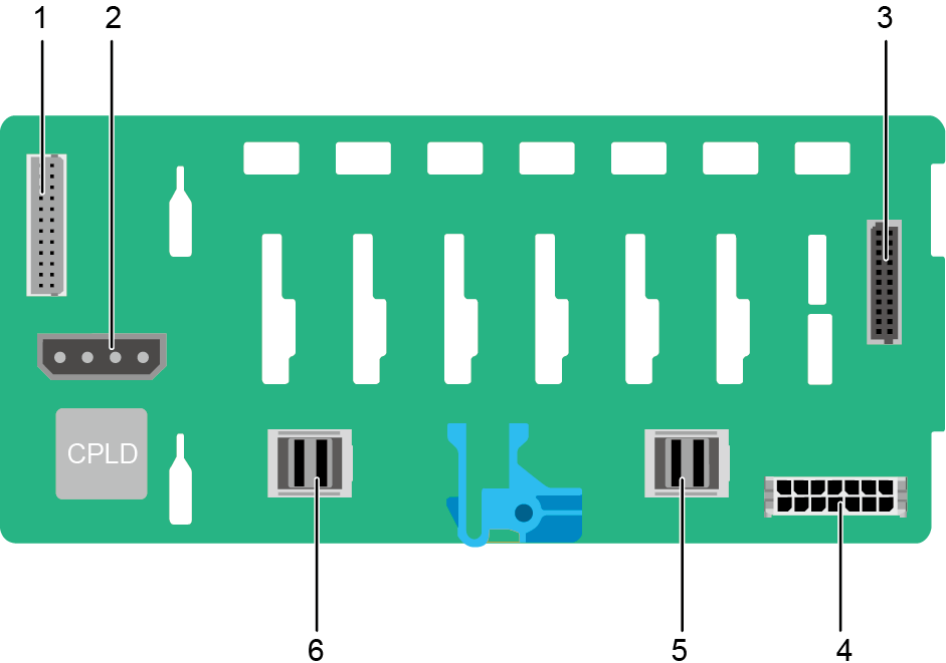


|   |                                         |   |                                         |
|---|-----------------------------------------|---|-----------------------------------------|
| 1 | 低速信号线缆连接器<br>( REAR BP1/J3 )            | 2 | 光驱电源连接器 ( DVD/<br>J11 )                 |
| 3 | 背板信号线连接器 ( HDD<br>BP/J1 )               | 4 | 电源连接器<br>( POWER/J2 )                   |
| 5 | Mini SAS HD Port A连接<br>器 ( PORTA/J28 ) | 6 | Mini SAS HD Port B连接<br>器 ( PORTB/J29 ) |

| 编号 | 连接器                          | 管理的硬盘槽位 |
|----|------------------------------|---------|
| 1  | 低速信号线缆连接器<br>( REAR BP1/J3 ) | -       |
| 2  | 光驱电源连接器 ( DVD/<br>J11 )      | -       |
| 3  | 背板信号线连接器<br>( HDD BP/J1 )    | -       |

| 编号 | 连接器                                    | 管理的硬盘槽位       |
|----|----------------------------------------|---------------|
| 4  | 电源连接器<br>( POWER/J2 )                  | -             |
| 5  | Mini SAS HD Port A连接器<br>( PORTA/J28 ) | Slot 0~Slot 3 |
| 6  | Mini SAS HD Port B连接器<br>( PORTB/J29 ) | Slot 4~Slot 7 |

- 12x2.5英寸硬盘直通背板 ( 4xSAS/SATA+8xNVMe )
- 5.5.1 硬盘配置章节中的 “12x2.5英寸硬盘直通配置1 ( 4xSAS/SATA +8xNVMe ) ” 支持此背板。

图 5-53 12x2.5 英寸硬盘直通背板 ( 4xSAS/SATA+8xNVMe )

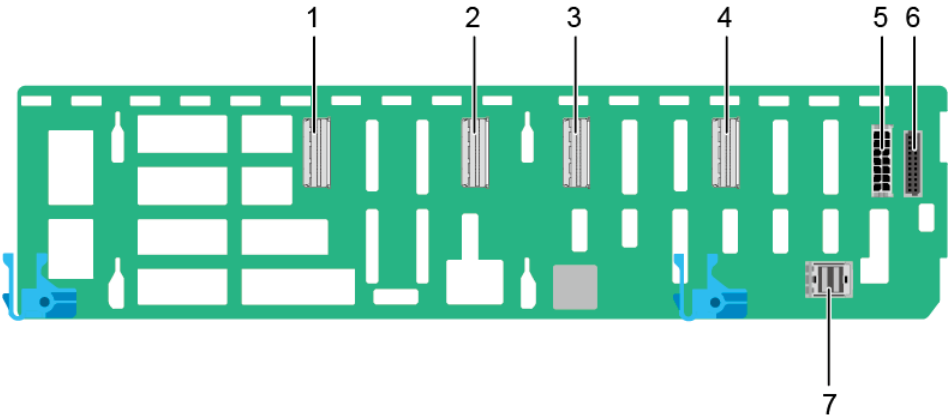


|   |                                          |   |                                      |
|---|------------------------------------------|---|--------------------------------------|
| 1 | LP Slimline 2连接器<br>( SLIM_2/J1001 )     | 2 | LP Slimline 1连接器<br>( SLIM_1/J901 )  |
| 3 | LP Slimline 4连接器<br>( SLIM_4/J1201 )     | 4 | LP Slimline 4连接器<br>( SLIM_4/J1201 ) |
| 5 | 电源连接器 ( HDD<br>POWER/J4003 )             | 6 | 背板信号线连接器<br>( HDD_BP/J3702 )         |
| 7 | Mini SAS HD Port A连接<br>器 ( PORTA/J801 ) | - | -                                    |

| 编号 | 连接器                                  | 管理的硬盘槽位         |
|----|--------------------------------------|-----------------|
| 1  | LP Slimline 2连接器<br>( SLIM_2/J1001 ) | Slot 10~Slot 11 |
| 2  | LP Slimline 1连接器<br>( SLIM_1/J901 )  | Slot 8~Slot 9   |

| 编号 | 连接器                                      | 管理的硬盘槽位       |
|----|------------------------------------------|---------------|
| 3  | LP Slimline 4连接器<br>( SLIM_4/J1201 )     | Slot 6~Slot 7 |
| 4  | LP Slimline 4连接器<br>( SLIM_4/J1201 )     | Slot 4~Slot 5 |
| 5  | 电源连接器 ( HDD<br>POWER/J4003 )             | -             |
| 6  | 背板信号线连接器<br>( HDD_BP/J3702 )             | -             |
| 7  | Mini SAS HD Port A连接<br>器 ( PORTA/J801 ) | Slot 0~Slot 3 |

- 20x2.5英寸硬盘直通背板 ( 4xSAS/SATA+16xNVMe )
- 5.5.1 硬盘配置章节中的 “12x2.5英寸硬盘直通配置2 ( 4xSAS/SATA +8xNVMe ) ” 、 “20x2.5英寸硬盘直通配置 ( 4xSAS/SATA+16xNVMe ) ” 支持此背板。

图 5-54 20x2.5 英寸硬盘直通背板 ( 4xSAS/SATA+16xNVMe )

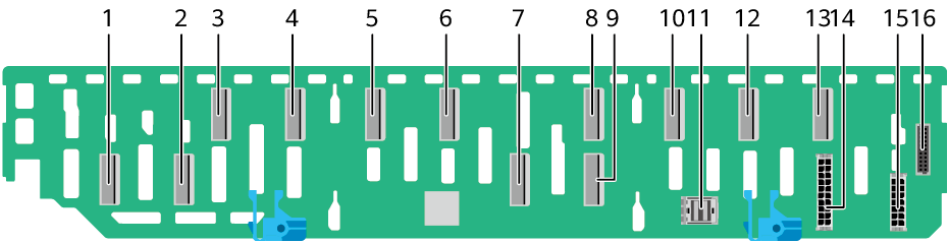


|    |                                            |    |                                             |
|----|--------------------------------------------|----|---------------------------------------------|
| 1  | LP Slimline 2连接器<br>( Slimline2/J1201 )    | 2  | LP Slimline 1连接器<br>( Slimline1/J1101 )     |
| 3  | LP Slimline 1D连接器<br>( Slimline_1D/J1801 ) | 4  | LP Slimline 1C连接器<br>( Slimline_1C/J1701 )  |
| 5  | LP Slimline 1A连接器<br>( Slimline_1A/J1601 ) | 6  | LP Slimline 1B连接器<br>( Slimline_1B/J1501 )  |
| 7  | LP Slimline 4连接器<br>( Slimline4/J1401 )    | 8  | LP Slimline 2D连接器<br>( Slimline_2D/J2201 )  |
| 9  | LP Slimline 3连接器<br>( Slimline3/J1301 )    | 10 | LP Slimline 2C连接器<br>( Slimline_2C/J2101 )  |
| 11 | Mini SAS HD Port A连接<br>器 ( PORTA/J1001 )  | 12 | LP Slimline 2B连接器<br>( Slimline_2B/J2001 )  |
| 13 | LP Slimline 2A连接器<br>( Slimline_2A/J1901 ) | 14 | 硬盘背板20PIN供电连接<br>器 ( HDD_Power2/<br>J7303 ) |

|    |                                   |    |                            |
|----|-----------------------------------|----|----------------------------|
| 15 | 硬盘背板14PIN供电连接器 ( HDD_Power1/J30 ) | 16 | 硬盘背板信号连接器 ( HDD_BP/J7102 ) |
|----|-----------------------------------|----|----------------------------|

| 编号 | 连接器                                     | 管理的硬盘槽位         |
|----|-----------------------------------------|-----------------|
| 1  | LP Slimline 2连接器 ( Slimline2/J1201 )    | Slot 22~Slot 23 |
| 2  | LP Slimline 1连接器 ( Slimline1/J1101 )    | Slot 20~Slot 21 |
| 3  | LP Slimline 1D连接器 ( Slimline_1D/J1801 ) | Slot 18~Slot 19 |
| 4  | LP Slimline 1C连接器 ( Slimline_1C/J1701 ) | Slot 16~Slot 17 |
| 5  | LP Slimline 1A连接器 ( Slimline_1A/J1601 ) | -               |
| 6  | LP Slimline 1B连接器 ( Slimline_1B/J1501 ) | -               |
| 7  | LP Slimline 4连接器 ( Slimline4/J1401 )    | Slot10~Slot11   |
| 8  | LP Slimline 2D连接器 ( Slimline_2D/J2201 ) | Slot6~Slot7     |
| 9  | LP Slimline 3连接器 ( Slimline3/J1301 )    | Slot8~Slot9     |
| 10 | LP Slimline 2C连接器 ( Slimline_2C/J2101 ) | Slot4~Slot5     |
| 11 | Mini SAS HD Port A连接器 ( PORTA/J1001 )   | Slot 0~Slot 3   |
| 12 | LP Slimline 2B连接器 ( Slimline_2B/J2001 ) | -               |
| 13 | LP Slimline 2A连接器 ( Slimline_2A/J1901 ) | -               |
| 14 | 硬盘背板20PIN供电连接器 ( HDD_Power2/J7303 )     | -               |
| 15 | 硬盘背板14PIN供电连接器 ( HDD_Power1/J30 )       | -               |
| 16 | 硬盘背板信号连接器 ( HDD_BP/J7102 )              | -               |

- 24x2.5英寸硬盘直通背板（24xSAS/SATA）  
5.5.1 硬盘配置章节中的“24x2.5英寸硬盘直通配置（24xSAS/SATA）”支持此背板。

图 5-55 24x2.5 英寸硬盘直通背板（24xSAS/SATA）

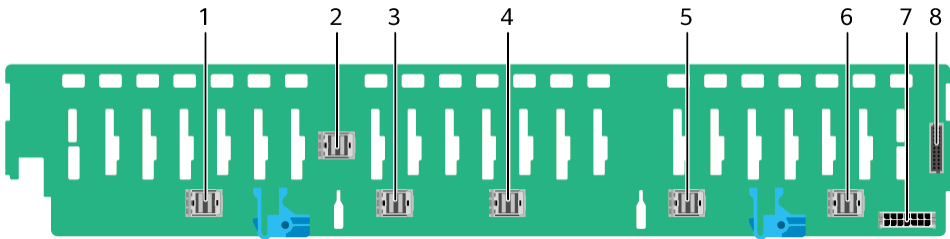


|   |                                    |   |                                    |
|---|------------------------------------|---|------------------------------------|
| 1 | Mini SAS HD Port 3B连接器（PORT3B/J33） | 2 | Mini SAS HD Port 3A连接器（PORT3A/J39） |
| 3 | Mini SAS HD Port 2B连接器（PORT2B/J31） | 4 | Mini SAS HD Port 2A连接器（PORT2A/J30） |
| 5 | Mini SAS HD Port 1B连接器（PORT1B/J29） | 6 | Mini SAS HD Port 1A连接器（PORT1A/J28） |
| 7 | 硬盘背板供电连接器（POWER/J24）               | 8 | 硬盘背板信号连接器（HDD_BP/J1）               |

|   |                                    |                 |
|---|------------------------------------|-----------------|
| 1 | Mini SAS HD Port 3B连接器（PORT3B/J33） | Slot 20~Slot 23 |
| 2 | Mini SAS HD Port 3A连接器（PORT3A/J39） | Slot 16~Slot 19 |
| 3 | Mini SAS HD Port 2B连接器（PORT2B/J31） | Slot 12~Slot 15 |
| 4 | Mini SAS HD Port 2A连接器（PORT2A/J30） | Slot 8~Slot 11  |
| 5 | Mini SAS HD Port 1B连接器（PORT1B/J29） | Slot 4~Slot 7   |
| 6 | Mini SAS HD Port 1A连接器（PORT1A/J28） | Slot 0~Slot 3   |
| 7 | 硬盘背板供电连接器（POWER/J24）               | -               |
| 8 | 硬盘背板信号连接器（HDD_BP/J1）               | -               |

- 25x2.5英寸硬盘EXP背板 ( 25xSAS/SATA )
- 5.5.1 硬盘配置章节中的“25x2.5英寸硬盘EXP配置1 ( 25xSAS/SATA ) ” 支持此背板。


图 5-56 25x2.5 英寸硬盘 EXP 背板 ( 25xSAS/SATA )

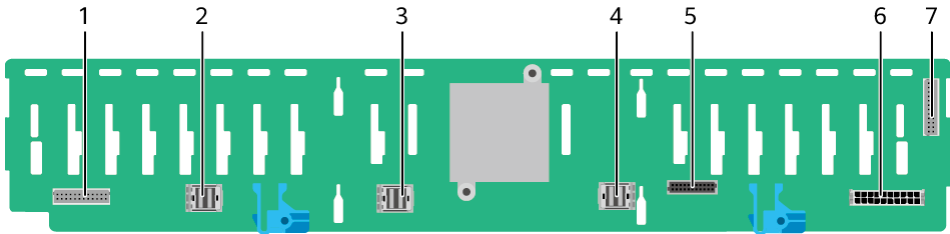

|               |                                            |   |                                                                |
|---------------|--------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|
| 1             | 后置背板信号连接器<br>( REAR BP0/J32 ) <sup>a</sup> | 2 | Mini SAS HD Port A连接器<br>( PORTA/J28 )                         |
| 3             | Mini SAS HD Port B连接器<br>( PORTB/J29 )     | 4 | Mini SAS HD Rear Port连接器<br>( REAR PORT/<br>J31 ) <sup>a</sup> |
| 5             | 硬盘背板信号连接器<br>( HDD_BP/J1 )                 | 6 | 硬盘背板电源连接器<br>( POWER/J24 )                                     |
| 7             | 内置背板信号连接器<br>( REAR BP1/J35 ) <sup>a</sup> | - | -                                                              |
| a：预留连接器，暂不可用。 |                                            |   |                                                                |

5.11.3 电源背板


图 5-57 5885H V6 电源背板

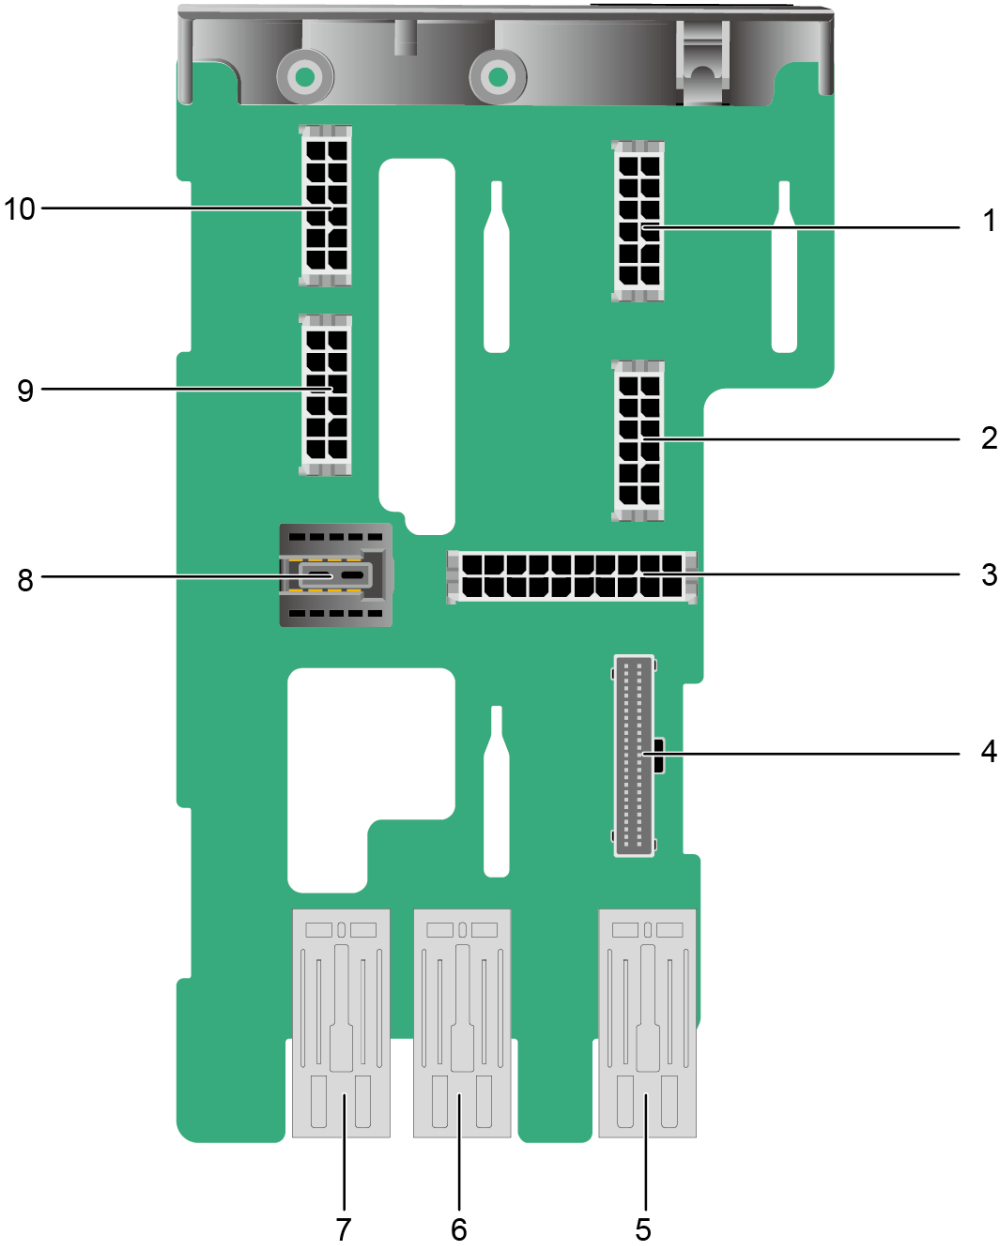

|   |                     |    |                    |
|---|---------------------|----|--------------------|
| 1 | IO4电源连接器（ J212 ）    | 2  | IO4电源连接器（ J208 ）   |
| 3 | 中置硬盘背板电源连接器（ J207 ） | 4  | 电源背板信号连接器（ J201 ）  |
| 5 | 主板电源连接器（ J202 ）     | 6  | 主板电源连接器（ J204 ）    |
| 7 | 主板电源连接器（ J203 ）     | 8  | 风扇转接板电源连接器（ J301 ） |
| 9 | IO3电源连接器（ J210 ）    | 10 | IO3电源连接器（ J209 ）   |

5.11.4 风扇转接板

图 5-58 5885H V6 风扇转接板

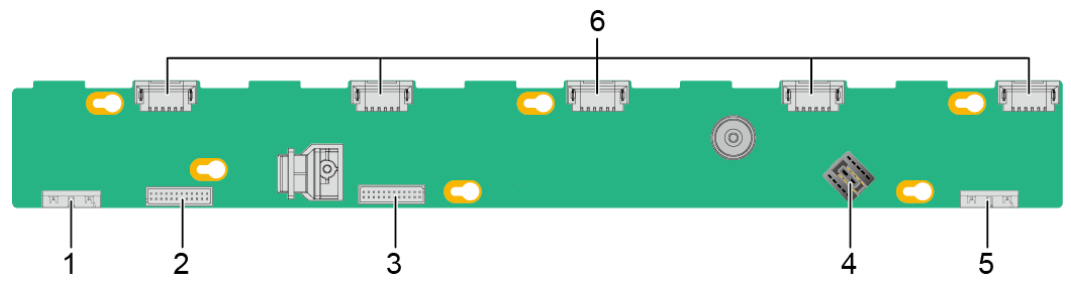

|   |                           |   |                        |
|---|---------------------------|---|------------------------|
| 1 | IO模组3低速信号连接器<br>( J1702 ) | 2 | 中置背板信号连接器<br>( J1601 ) |
| 3 | 主板低速信号连接器<br>( J602 )     | 4 | 风扇板电源连接器 ( J701 )      |
| 5 | IO模组4低速信号连接器<br>( J1701 ) | 6 | 风扇信号连接器                |

# 6 产品规格

- 6.1 技术规格
- 6.2 环境规格
- 6.3 物理规格

## 6.1 技术规格

表 6-1 技术规格

| 组件  | 规格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 形态  | 4U机架服务器                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 芯片组 | Intel® C621A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 处理器 | <p>支持2个或4个处理器。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>支持第三代英特尔®至强®可扩展处理器（Cooper Lake）。</li><li>处理器集成内存控制器，每个处理器支持6个内存通道。</li><li>处理器集成PCIe控制器，支持PCIe 3.0，每个处理器提供48个lane。</li><li>采用6路UPI（UltraPath Interconnect）总线互连，每路传输可达10.4GT/s。</li><li>单个处理器最多28核。</li><li>处理器最高频率为3.9GHz。</li><li>单核最小末级缓存为1.375MB。</li><li>最大热设计功率为250W。</li></ul> <p><b>说明</b><br/>以上信息仅供参考，详细信息请参见<a href="#">兼容性列表</a>中的“部件兼容性”。</p> |

| 组件 | 规格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 内存 | <p>支持48个内存槽位。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>支持最多48条DDR4内存。<ul style="list-style-type: none"><li>最大内存传输速率为3200MT/s。</li><li>支持RDIMM或LRDIMM。</li><li>不支持混合使用不同类型（RDIMM、LRDIMM）和不同规格（容量、位宽、rank、高度等）的DDR4内存。</li><li>同一台服务器必须使用相同P/N编码的DDR4内存。</li></ul></li><li>支持最多24条PMem内存。<ul style="list-style-type: none"><li>PMem内存必须和DDR4内存搭配使用，且DDR4内存只能安装在主内存通道的内存插槽上。</li><li>PMem内存当前仅支持AD模式。</li><li>最大内存传输速率为2666MT/s。</li><li>不支持混合使用不同规格（容量、rank等）的PMem内存。</li><li>关于PMem内存的详细信息，请参见《<a href="#">FusionServer PMem 200-Barlow Pass 用户指南</a>》。</li></ul></li></ul> <p><b>说明</b><br/>以上信息仅供参考，详细信息请参见<a href="#">兼容性列表</a>中的“部件兼容性”。</p> |

| 组件 | 规格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 存储 | <p>支持多种硬盘配置，详细信息请参见<b>5.5.1 硬盘配置</b>。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>支持M.2 SSD。 <ul style="list-style-type: none"> <li>配置Avago SAS3004iMR RAID控制卡时，支持M.2 SSD配置RAID 0/1，支持免开箱热插拔。</li> </ul> </li> </ul> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>M.2 SSD仅作为启动设备，用于安装操作系统。小容量的M.2 SSD（如32GB、64GB等）耐久性（Endurance）低，不能用于Logging，如果使用小容量M.2 SSD作为Boot设备时，需要有专门的日志硬盘或者日志服务器用于Logging设备。例如，在VMware日志转存可以通过下面两种方式： <ul style="list-style-type: none"> <li>重定向/scratch，详细信息请参见：<a href="https://kb.vmware.com/s/article/1033696">https://kb.vmware.com/s/article/1033696</a></li> <li>配置syslog，详细信息请参见：<a href="https://kb.vmware.com/s/article/2003322">https://kb.vmware.com/s/article/2003322</a></li> </ul> </li> <li>M.2 SSD的耐久性低，不能用作数据存储设备，尤其是数据擦写较大的场景下，因其在短时间内存在写穿风险，导致损坏，不能使用。<br/>如需用作数据存储设备，请选用企业级DWPD较高的SSD或HDD替代。</li> <li>写密集型业务软件将会导致M.2 SSD超出写寿命而永久损坏，这类业务场景，不推荐选择M.2 SSD。</li> <li>禁止将M.2 SSD做缓存。</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>支持SAS/SATA/NVMe U.2硬盘热插拔。</li> </ul> <p><b>说明</b></p> <p>配置NVMe硬盘时：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>NVMe硬盘直通机型： <ol style="list-style-type: none"> <li>支持CPU直出无RAID功能配置和Intel VROC VMD NVMe RAID功能配置。</li> <li>VMD功能使用注意： <ul style="list-style-type: none"> <li>使用VMD功能前，请联系操作系统厂家技术支持确认当前操作系统是否支持VMD功能。若支持，请进一步确认是否需要手动安装VMD驱动及其具体安装方法。</li> <li>VMD功能开启且已安装最新的VMD驱动时，支持暴力热插拔。</li> <li>VMD功能关闭时，支持通知式热插拔。</li> </ul> </li> </ol> </li> <li>NVMe硬盘switch机型：仅支持CPU直出无RAID功能配置。</li> <li>NVMe硬盘Tri-Mode机型：仅支持RAID控制卡配置，且每个NVMe slot仅支持PCIe4.0 X2的带宽。具体支持的RAID控制卡详细信息请参见《<b>V6服务器 RAID控制卡 用户指南</b>》。</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>支持多种型号的RAID控制卡，详细信息请参见<b>兼容性列表</b>中的“部件兼容性”。 <ul style="list-style-type: none"> <li>RAID控制卡提供RAID支持、RAID级别迁移、磁盘漫游等功能。</li> <li>RAID控制卡支持超级电容方式的掉电保护，保护用户数据的安全。</li> </ul> </li> </ul> |

| 组件   | 规格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>RAID控制卡占用一个PCIe槽位。</li> <li>支持Intel VROC ( VMD NVMe RAID )，对NVMe硬盘进行RAID管理，可选配不同的VROC Key以支持多种RAID级别。</li> </ul> <p>关于RAID控制卡的详细信息，请参见《<b>V6服务器 RAID控制卡 用户指南</b>》。</p> <p><b>说明</b><br/>BIOS为Legacy模式时，不支持系统启动盘为4K硬盘。</p>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 网络   | <p>支持多种网络扩展能力。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● OCP 3.0网卡 <ul style="list-style-type: none"> <li>– FLEX IO插卡槽位仅支持OCP 3.0网卡，用户可按需选配。</li> <li>– 支持多种OCP 3.0网卡，详细信息请参见<b>兼容性列表</b>中的“部件兼容性”。</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| IO扩展 | <p>支持19个PCIe 3.0扩展槽位。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 支持1个OCP 3.0网卡专用的FLEX IO插卡扩展槽位，支持14个Riser卡转出的PCIe扩展槽位，4个板载PCIe扩展槽位。<br/>详细信息请参见<b>5.7.2 PCIe插槽</b>和<b>5.7.3 PCIe插槽说明</b>。</li> <li>● 支持配置4个全高全长双宽GPU卡。</li> </ul> <p><b>说明</b><br/>以上信息仅供参考，详细信息请参见<b>兼容性列表</b>中的“部件兼容性”。</p>                                                                                                                                                                                                                  |
| 接口   | <p>支持多种接口。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 前面板接口： <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2个USB 3.0接口</li> <li>– 1个 USB Type-C iBMC直连管理接口</li> <li>– 1个DB15 VGA接口</li> </ul> </li> <li>● 后面板接口： <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2个USB 3.0接口</li> <li>– 1个DB15 VGA接口</li> <li>– 1个RJ45串口</li> <li>– 1个RJ45管理网口</li> </ul> </li> <li>● 内置接口： <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1个USB 3.0接口</li> <li>– 2个SATA 3.0接口</li> </ul> </li> </ul> <p><b>说明</b><br/>不建议在USB移动存储介质上安装操作系统。</p> |

| 组件   | 规格                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 显卡   | 支持BMC芯片集成显卡（SM750），提供32MB显存，60Hz频率下16M色彩的最大分辨率是1920x1200像素。<br><b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 仅在安装与操作系统版本配套的显卡驱动后，集成显卡才能支持1920x1200像素的最大分辨率，否则只能支持操作系统的默认分辨率。</li><li>• 前后VGA接口同时连接显示器时，只有连接前置VGA接口的显示器会显示。</li></ul> |
| 系统管理 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 支持UEFI</li><li>• 支持iBMC</li><li>• 支持NC-SI</li><li>• 支持被第三方管理系统集成</li></ul>                                                                                                                       |
| 安全特性 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 支持加电密码</li><li>• 支持管理员密码</li><li>• 支持TPM（国内/国外）/TCM（国内）加密模块</li><li>• 支持安全启动</li><li>• 支持选配安全面板</li><li>• 支持机箱开盖检测</li></ul>                                                                     |

## 6.2 环境规格

表 6-2 环境规格

| 项目 | 指标参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 温度 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 工作温度：5°C ~ 45°C（41°F ~ 113°F）（符合ASHRAE Class A1/A2/A3/A4）</li><li>• 存储温度（3个月以内）：-30°C ~ +60°C（-22°F ~ +140°F）</li><li>• 存储温度（6个月以内）：-15°C ~ +45°C（5°F ~ 113°F）</li><li>• 存储温度（1年以内）：-10°C ~ +35°C（14°F ~ 95°F）</li><li>• 最大温度变化率：20°C（36°F）/小时、5°C（9°F）/15分钟</li></ul> <b>说明</b><br>不同配置的工作温度规格限制不同，详细信息请参见 <a href="#">A.3 工作温度规格限制</a> 。 |

| 项目           | 指标参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 相对湿度（RH，无冷凝） | <ul style="list-style-type: none"> <li>工作湿度：8%~90%</li> <li>存储湿度（3个月以内）：8%~85%</li> <li>存储湿度（6个月以内）：8%~80%</li> <li>存储湿度（1年以内）：20%~75%</li> <li>最大湿度变化率：20%/小时</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 风量           | ≥412CFM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 工作海拔高度       | ≤3050m <ul style="list-style-type: none"> <li>配置满足ASHRAE Class A1、A2时，海拔高度超过900m，工作温度按每升高300m降低1°C计算。</li> <li>配置满足ASHRAE Class A3时，海拔高度超过900m，工作温度按每升高175m降低1°C计算。</li> <li>配置满足ASHRAE Class A4时，海拔高度超过900m，工作温度按每升高125m降低1°C计算。</li> <li>3050m以上不支持配置机械硬盘。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                          |
| 腐蚀性气体污染物     | 腐蚀产物厚度最大增长速率： <ul style="list-style-type: none"> <li>铜测试片：300 Å/月（满足ANSI/ISA-71.04-2013定义的气体腐蚀等级G1）</li> <li>银测试片：200 Å/月</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 颗粒污染物        | <ul style="list-style-type: none"> <li>符合数据中心清洁标准ISO14664-1 Class8</li> <li>机房无爆炸性、导电性、导磁性及腐蚀性尘埃</li> </ul> <b>说明</b><br>建议聘请专业机构对机房的颗粒污染物进行监测。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 噪音           | 在工作温度23°C时，按照ISO7779（ECMA74）测试和ISO9296（ECMA109）宣称，A计权声功率LWAd（declared A-Weighted sound power levels）和A计权声压LpAm（declared average bystander position A-Weighted sound pressure levels）如下： <ul style="list-style-type: none"> <li>空闲时：               <ul style="list-style-type: none"> <li>LWAd：5.3Bels</li> <li>LpAm：40.1dBA</li> </ul> </li> <li>运行时：               <ul style="list-style-type: none"> <li>LWAd：6.1Bels</li> <li>LpAm：50.4dBA</li> </ul> </li> </ul> <b>说明</b><br>实际运行噪声会因不同配置、不同负载以及环境温度等因素而不同。 |


说明

由于SSD硬盘和机械硬盘（包括NL-SAS、SAS、SATA）存储原理的限制，不能在下电状态下长期保存，若超过最长存储时间，可能导致数据丢失或者硬盘故障。在满足上表存储温度与存储湿度的条件下，硬盘的存储时间要求如下：

- SSD硬盘最长存储时间：
  - 下电状态且未存储数据：12个月
  - 下电状态且已存储数据：3个月
- 机械硬盘最长存储时间：
  - 未打开包装或已打开包装且为下电状态：6个月
- 最长存储时间是依据硬盘厂商提供的硬盘下电存放时间规格确定的，您可在对应硬盘厂商的手册中查看该规格。

6.3 物理规格

表 6-3 物理规格
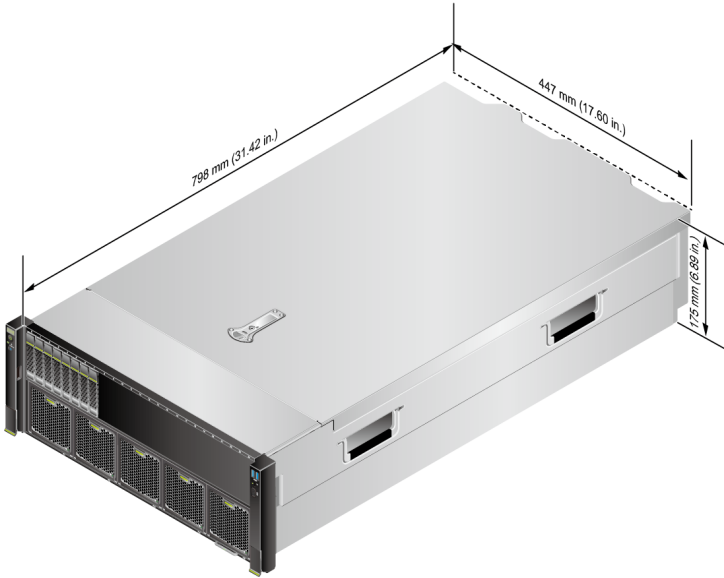
| 指标项       | 说明                                                                                                                                                                                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 尺寸（高×宽×深） | <div>175mm×447mm×798mm</div> <div>图 6-1 物理尺寸图</div> <div></div> <div>说明<br/>机箱的物理尺寸测量方式如图6-1所示。</div> |

| 指标项    | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 安装尺寸要求 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 机柜的安装要求如下：<br/>满足IEC ( International Electrotechnical Commission ) 297标准的通用机柜（19英寸标准）。 <ul style="list-style-type: none"> <li>– 宽：482.6mm</li> <li>– 深：1000mm及以上</li> </ul> </li> <li>• 服务器导轨的安装要求如下： <ul style="list-style-type: none"> <li>– L型滑道：只适用本公司机柜</li> <li>– 可伸缩L型滑道：机柜前后方孔条的距离范围为543.5mm ~ 848.5mm</li> <li>– 滚珠式抽拉滑轨套件：机柜前后方孔条的距离范围为609mm ~ 950mm</li> </ul> </li> </ul> |
| 满配重量   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 净重： <ul style="list-style-type: none"> <li>– 8x2.5英寸硬盘配置最大重量：45.8kg</li> <li>– 12x2.5英寸硬盘配置最大重量：46.8kg</li> <li>– 20x2.5英寸硬盘配置最大重量：48.8kg</li> <li>– 24x2.5英寸硬盘配置最大重量：49.8kg</li> <li>– 25x2.5英寸硬盘配置最大重量：50.5kg</li> </ul> </li> <li>• 包装材料重量：19kg</li> </ul>                                                                                                                         |
| 能耗     | 不同配置（含ErP标准的配置）的能耗参数不同，详细信息请参见 <a href="#">能耗计算器</a> 。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# 7 软硬件兼容性

## 须知

- 如果使用非兼容的部件，可能造成设备异常，此故障不在技术支持和保修范围内。
- 服务器设备的性能与应用软件、中间件基础软件、硬件等强相关。应用软件、中间件基础软件、硬件的一些细微差别，可能造成应用层面、测试软件层面的性能表现不一致。
  - 如果客户对特定应用软件的性能有要求，需要联系技术支持在售前申请POC测试以确定详细的软硬件配置。
  - 如果客户对硬件性能有一致性要求，需要在售前明确特定的配置要求（比如要求特定硬盘型号、特定RAID控制卡、特定固件版本等）。

# 8 管制信息

## 8.1 安全

### 8.2 维保与保修

## 8.1 安全

### 通用声明

- 操作设备时，应当严格遵守当地的法规和规范，手册中所描述的安全注意事项仅作为当地安全规范的补充。
- 手册中描述的“危险”、“警告”和“注意”事项，只作为所有安全注意事项的补充说明。
- 为保障人身和设备安全，在设备的安装过程中，请严格遵循设备上标识和手册中描述的所有安全注意事项。
- 特殊工种的操作人员（如电工、电动叉车的操作员等）必须获得当地政府或权威机构认可的从业资格证书。


#### 警告

在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。

### 人身安全

- 本设备不适合在儿童可能出现的场所使用。
- 设备的整个安装过程必须由通过相关认证的人员或认证授权人员来完成。
- 安装人员在安装过程中，如果发现可能导致人身受到伤害或设备受到损坏时，应当立即终止操作，向项目负责人进行报告，并采取行之有效的保护措施。
- 禁止在雷雨天气进行操作，包括但不限于搬运设备、安装机柜和安装电源线缆等。
- 不能超过当地法律或法规所允许单人搬运的最大重量。要充分考虑安装人员当时的身体状况，务必不能超越安装人员所能承受的重量。
- 安装人员必须佩戴洁净的劳保手套、穿工作服、戴安全帽、穿劳保鞋，如[图8-1](#)所示。

图 8-1 安全防护措施

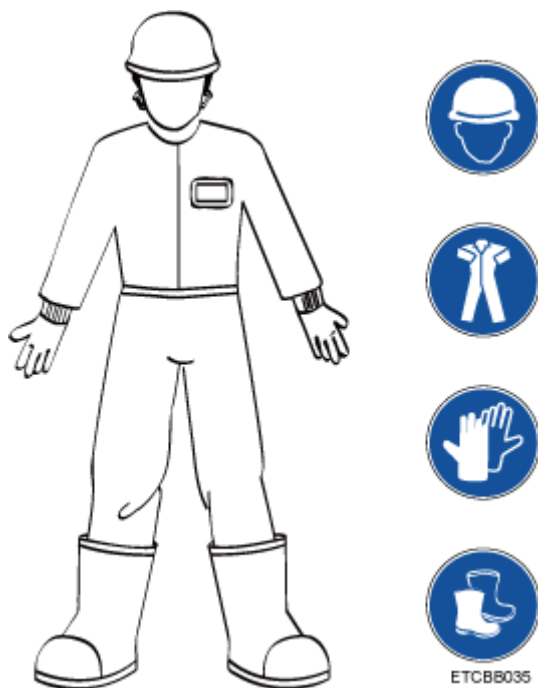

- 在接触设备前，应当穿上防静电工作服、佩戴防静电手套或防静电腕带、去除身上携带的易导电物体（如首饰、手表等），以免被电击或灼伤，如图8-2所示。


图 8-2 去除易导电的物体



佩戴防静电腕带的方法如图8-3所示。

- 将手伸进防静电腕带。
- 拉紧锁扣，确认防静电腕带与皮肤接触良好。
- 将防静电腕带的接地端插入机柜（已接地）或机箱（已接地）上的防静电腕带插孔。

图 8-3 佩戴防静电腕带

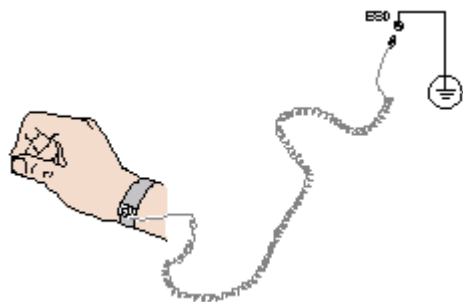

- 安装人员使用工具时，务必按照正确的操作方式进行，以免危及人身安全。
- 当设备的安装位置超过安装人员的肩部时，请使用抬高车等工具辅助安装，避免设备滑落导致人员受伤或设备损坏。
- 高压电源为设备的运行提供电力，直接接触或通过潮湿物体间接接触高压电源，会带来致命危险。
- 在接通电源之前设备必须先接地，否则会危及人身安全。
- 安装人员使用梯子时，必须有专人看护，禁止单独作业，以免摔伤。
- 在连接、测试或更换光纤时，禁止裸眼直视光纤出口，以防止激光束灼伤眼睛。

## 设备安全

- 为了保护设备和人身安全，请使用配套的电源线缆。
- 电源线缆只能用于配套的服务器设备，禁止在其他设备上使用。
- 在接触设备前，应当穿上防静电工作服和佩戴防静电手套，防止静电对设备造成损害。
- 搬运设备时，应托住设备的底边，而不应握住设备内已安装模块（如电源模块、风扇模块、硬盘或主板）的手柄。搬运过程中注意轻拿轻放，不可重抛。
- 安装人员使用工具时，务必按照正确的操作方式进行，以免损伤设备。
- 为了保证设备运行的可靠性，电源线缆需要以主备方式连接到不同的PDU（Power Distribution Unit）上。
- 在接通电源之前设备必须先接地，否则会危及设备安全。

## 设备搬迁注意事项

设备搬迁过程不当易造成设备损伤，搬迁前请联系原厂了解具体注意事项。

设备搬迁包括但不限于以下注意事项：

- 雇用正规的物流公司进行设备搬迁，运输过程必须符合电子设备运输国际标准，避免出现设备倒置、磕碰、潮湿、腐蚀或包装破损、污染等情况。
- 待搬迁的设备应使用原厂包装。
- 如果没有原厂包装，机箱、刀片形态的设备等重量和体积较大的部件、光模块和PCIe卡等易损部件需要分别单独包装。

### 说明

- 严禁带电搬迁设备。

## 单人允许搬运的最大重量

### 注意

单人所允许搬运的最大重量，请以当地的法律或法规为准，设备上的标识和文档中的描述信息均属于建议。

表8-1中列举了一些组织对于成年人单次所允许搬运的最大重量的规定，供参考。

表 8-1 一些组织对于成年人单次所允许搬运的最大重量的规定

| 组织名称                                                            | 重量 ( kg/lb )                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| CEN ( European Committee for Standardization )                  | 25/55.13                                                                          |
| ISO ( International Organization for Standardization )          | 25/55.13                                                                          |
| NIOSH ( National Institute for Occupational Safety and Health ) | 23/50.72                                                                          |
| HSE ( Health and Safety Executive )                             | 25/55.13                                                                          |
| 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• 男：15/33.08</li><li>• 女：10/22.05</li></ul> |

关于安全的更多信息，请参见《[服务器 安全信息](#)》。

## 8.2 维保与保修

关于维保的详细信息，请参见[维保服务](#)。

关于保修的详细信息，请参见[保修服务](#)。

# 9 系统管理

本产品集成了新一代的iBMC智能管理系统，它兼容服务器业界管理标准IPMI 2.0规范，具有高可靠的硬件监控和管理功能。

iBMC智能管理系统的主要特性有：

- 丰富的管理接口  
提供以下标准接口，满足多种方式的系统集成需求。
  - DCMI 1.5接口
  - IPMI 1.5/IPMI 2.0接口
  - 命令行接口
  - Redfish接口
  - 超文本传输安全协议（HTTPS，Hypertext Transfer Protocol Secure）
  - 简单网络管理协议（SNMP，Simple Network Management Protocol）
- 故障监控与诊断  
可提前发现并解决问题，保障设备7\*24小时高可靠运行。
  - 系统崩溃时临终截屏与录像功能，使得分析系统崩溃原因不再无处下手。
  - 屏幕快照和屏幕录像，让定时巡检、操作过程记录及审计变得简单轻松。
  - FDM（Fault Diagnose Management）功能，支持基于部件的精准故障诊断，方便部件故障定位和更换。
  - 支持Syslog报文、Trap报文、电子邮件上报告警，方便上层网管平台收集服务器故障信息。
  - 支持LCD直接从iBMC获取设备信息。
- 安全管理手段
  - 通过软件镜像备份，提高系统的安全性，即使当前运行的软件完全崩溃，也可以从备份镜像启动。
  - 多样化的用户安全控制接口，保证用户登录安全性。
  - 支持多种证书的导入替换，保证数据传输的安全性。
- 系统维护接口
  - 支持虚拟KVM（Keyboard, Video, and Mouse）和虚拟媒体功能，提供方便的远程维护手段。
  - 支持RAID的带外监控和配置，提升了RAID配置效率和管理能力。

- 通过Smart Provisioning实现了免光盘安装操作系统、配置RAID以及升级等功能，为用户提供更便捷的操作接口。
- 多样化的网络协议
  - 支持NTP，提升设备时间配置能力，用于同步网络时间。
  - 支持域管理和目录服务，简化服务器管理网络。
- 智能电源管理
  - 功率封顶技术助您轻松提高部署密度。
  - 动态节能技术助您有效降低运营费用。
- 许可证管理

通过管理许可证，可实现以授权方式使用iBMC高级版的特性。  
iBMC高级版较标准版提供更多的高级特性，例如：

  - 通过Redfish实现OS部署。
  - 通过Redfish收集智能诊断的原始数据。

# 10 通过的认证

| 国家/地区  | 认证    | 标准                                                             |
|--------|-------|----------------------------------------------------------------|
| Europe | WEEE  | 2012/19/EU                                                     |
| Europe | REACH | EC NO. 1907/2006                                               |
| China  | CCC   | GB 17625.1-2022<br>GB 4943.1-2022<br>GB/T 9254.1-2021(Class A) |
| China  | RoHS  | SJ/T-11364-2014<br>GB/T 26572-2011                             |
| Japan  | VCCI  | VCCI 32-1                                                      |
| US     | FCC   | FCC PART 15                                                    |

| 国家/地区         | 认证   | 标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Europe        | CE   | Safety:<br>EN 62368-1:2014+A11:2017<br>EMC:<br>EN 55032:2015+A11:2020<br>CISPR 32:2015+A1:2019<br>EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021<br>EN 61000-3-3:2013+A1:2019<br>EN 55035:2017+A11:2020<br>CISPR 35:2016<br>EN 55024:2010+A1:2015<br>CISPR 24:2010+A1:2015<br>ETSI EN 300 386 V1.6.1:2012<br>ETSI EN 300 386 V2.1.1:2016<br>RoHS:<br>EN IEC 63000:2018<br>ErP:<br>Commission Regulation(EU) 424/2019    |
| UK            | UKCA | Safety:<br>EN 62368-1:2014+A11:2017<br>EMC:<br>EN 55032:2015+A11:2020<br>CISPR 32:2015+A1:2019<br>EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021<br>EN 61000-3-3:2013+A1:2019<br>EN 55035:2017+A11:2020<br>CISPR 35:2016<br>EN 55024:2010+A1:2015<br>CISPR 24:2010+A1:2015<br>ETSI EN 300 386 V1.6.1:2012<br>ETSI EN 300 386 V2.1.1:2016<br>RoHS:<br>BS EN IEC 63000:2018<br>ErP:<br>Commission Regulation(EU) 424/2019 |
| North America | NRTL | UL 62368-1:2014<br>CAN/CSA-C22.2 NO.62368-1-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Global        | CB   | IEC 62368-1:2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# 11 废弃产品回收

---

产品使用者在产品报废后，如需超聚变数字技术有限公司提供产品回收服务，请联系 400-009-8999，获取服务支持。

# A 附录


## A.1 机箱标签信息

 说明

标签信息及位置仅供参考，具体请以实物为准。

### A.1.1 机箱头部标签

图 A-1 机箱头部标签

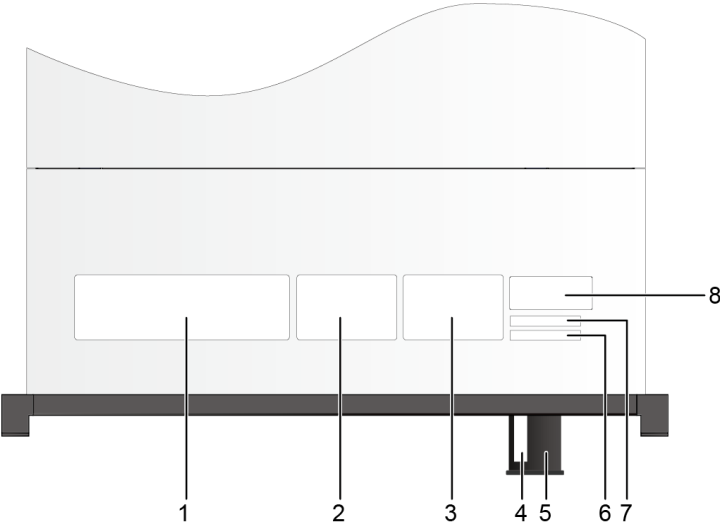

|   |        |   |                         |
|---|--------|---|-------------------------|
| 1 | 铭牌     | 2 | 合格证                     |
| 3 | 快速访问标签 | 4 | 产品序列号                   |
|   |        |   | 说明<br>详细信息请参见A.2 产品序列号。 |

|   |                                                   |   |                                                |
|---|---------------------------------------------------|---|------------------------------------------------|
| 5 | 标签卡<br><b>说明</b><br>标签卡位置因服务器型号或配置的差异而不同，详细信息请参见。 | 6 | 产品序列号<br><b>说明</b><br>详细信息请参见A.2 产品序列号。        |
| 7 | 定制标签预留位                                           | 8 | 防压标签<br><b>说明</b><br>该标签表示请勿在机架式安装的设备顶部放置任何物体。 |

A.1.1.1 铭牌

图 A-2 铭牌样例

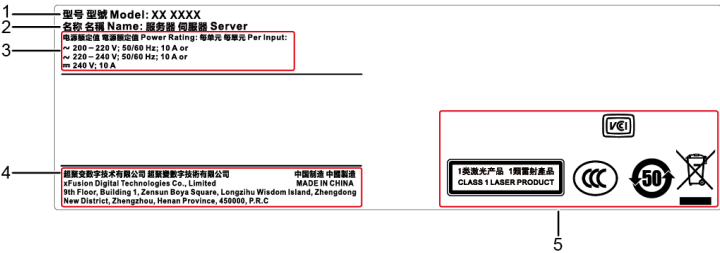


表 A-1 铭牌说明

| 序号 | 说明                        |
|----|---------------------------|
| 1  | 服务器型号<br>详细信息请参见A.4 铭牌型号。 |
| 2  | 设备名称                      |
| 3  | 设备供电要求                    |
| 4  | 厂商信息                      |
| 5  | 认证标识                      |

A.1.1.2 合格证

图 A-3 合格证样例



表 A-2 合格证说明

| 序号 | 说明                            |
|----|-------------------------------|
| 1  | 订单                            |
| 2  | 编号<br>说明<br>详细信息请参见图A-4和表A-3。 |
| 3  | 质检员                           |
| 4  | 生产日期                          |
| 5  | 编号条码                          |

图 A-4 合格证编号样例

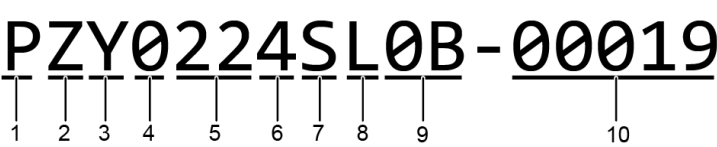


表 A-3 合格证编号说明

| 序号 | 说明                                                                                                                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | “P” ，固定。                                                                                                                                 |
| 2  | “Z” ，固定。                                                                                                                                 |
| 3  | <ul style="list-style-type: none"><li>Y：整机。</li><li>B：整机半成品。</li><li>N：散备件。</li></ul>                                                    |
| 4  | “0” ，预留位。                                                                                                                                |
| 5  | 年份（ 2位 ）。                                                                                                                                |
| 6  | 月（ 1位 ）。 <ul style="list-style-type: none"><li>1~9：表示1月~9月。</li><li>A~C：表示10月~12月。</li></ul>                                             |
| 7  | 日(1位)。 <ul style="list-style-type: none"><li>1~9：表示1号~9号</li><li>A~H：表示10号~17号。</li><li>J~N：表示18号~到22号。</li><li>P~Y：表示23号~31号。</li></ul> |

| 序号 | 说明                                                                                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | 小时（1位）。 <ul style="list-style-type: none"><li>0~9：表示0时~9时。</li><li>A~H：表示10时~17时。</li><li>J~N：表示18时~22时。</li><li>P~Q：表示23时~24时。</li></ul> |
| 9  | 流水号（2位）。                                                                                                                                  |
| 10 | 生产制造序列号（5位）。                                                                                                                              |

A.1.1.3 快速访问标签

图 A-5 快速访问标签样例


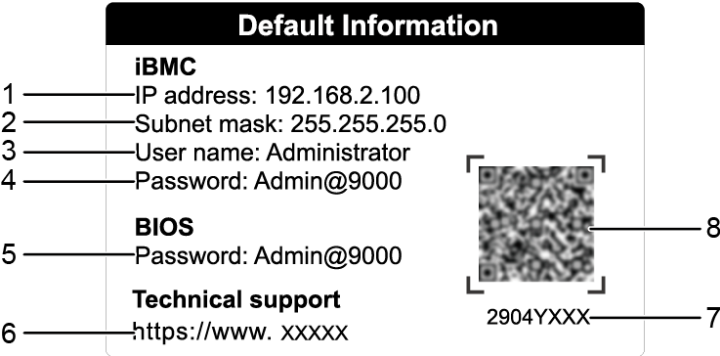


表 A-4 快速访问标签说明

| 序号 | 说明                          |
|----|-----------------------------|
| 1  | iBMC管理网口IP地址                |
| 2  | iBMC管理网口子网掩码                |
| 3  | iBMC默认用户名                   |
| 4  | iBMC默认密码                    |
| 5  | BIOS默认密码                    |
| 6  | 技术支持网址                      |
| 7  | 部件编码                        |
| 8  | 二维码<br>说明<br>扫描二维码获取技术支持资源。 |

## A.1.2 机箱尾部标签

图 A-6 机箱尾部标签

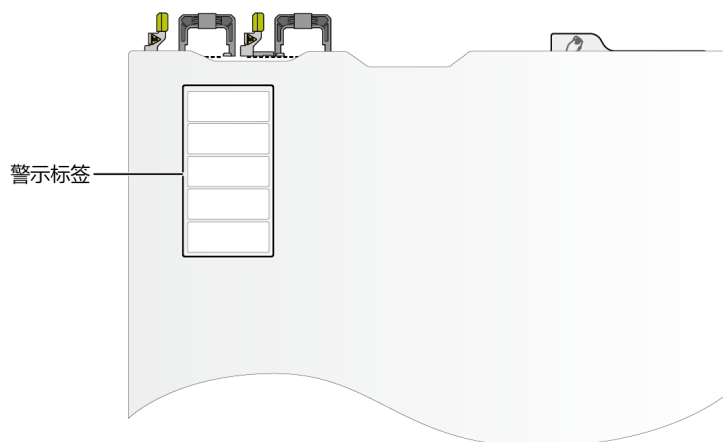


### 说明

警示标签的详细信息请参见《[服务器 安全信息](#)》。

## A.1.3 机箱内部标签

图 A-7 机箱内部标签

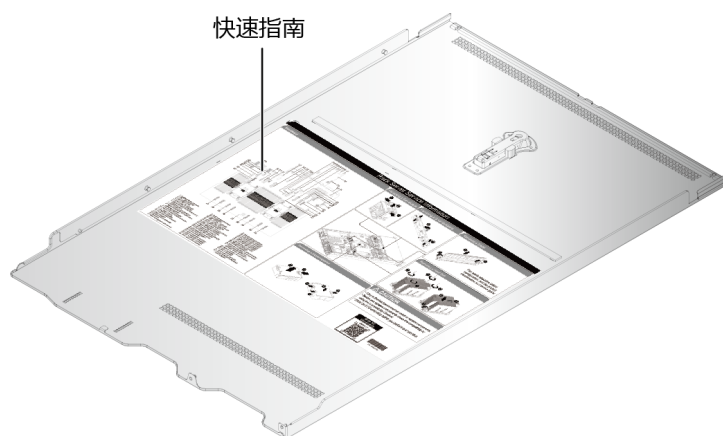

### 说明


- 快速指南位于机箱盖内侧，介绍了主板部件、机箱重要部件拆卸方法、注意事项、技术资源二维码等信息，图片仅作参考，具体请以实物为准。
- 快速指南为选配信息，具体请以实物为准。

## A.2 产品序列号

SN ( Serial Number ) 即产品序列号，位于标签卡上，是可以唯一识别服务器的字符串组合，也是您申请进一步技术支持的重要依据。SN样例如[图A-8](#)和[图A-9](#)所示。

• SN样例一

图 A-8 SN 样例一

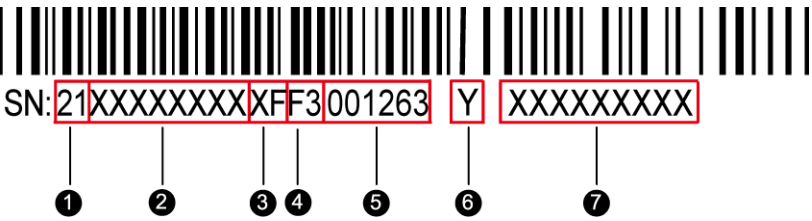

• SN样例二

图 A-9 SN 样例二

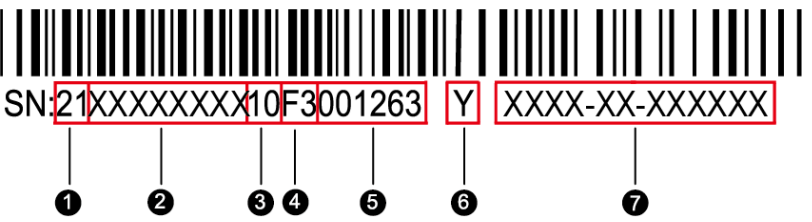


表 A-5 SN 样例一说明

| 序号 | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 序列号编号（2位），固定为“21”。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2  | 物料标识码（8位），即加工编码。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3  | 厂商代码（2位），即加工地编码。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4  | 年月份（2位）。 <ul style="list-style-type: none"><li>第1位表示年份：<ul style="list-style-type: none"><li>1~9：表示2001年~2009年</li><li>A~H：表示2010年~2017年</li><li>J~N：表示2018年~2022年</li><li>P~Y：表示2023年~2032年</li></ul></li><li>说明<br/>序列号中（2010年以后）年份用26位大写字母表示，由于字母I、O、Z与数字1、0、2容易导致目视混淆，为有效区分，这三个字母禁用，相应年份顺延至下一顺位字母。</li><li>第2位表示月份：<ul style="list-style-type: none"><li>1~9：表示1月~9月</li><li>A~C：表示10月~12月</li></ul></li></ul> |
| 5  | 流水号（6位）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6  | 环保属性（1位），“Y”标识为环保加工。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7  | 单板型号，即对应的产品名称。实际单板型号可能存在不同格式，具体请以实物为准。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

A.3 工作温度规格限制

表 A-6 工作温度规格限制

| 配置                                      | 最高工作温度<br>30°C ( 86°F )                                | 最高工作温度<br>35°C ( 95°F )                                                                                                                                                    | 最高工作温度<br>40°C ( 104°F )                                                                                                                                                        | 最高工作温度<br>45°C ( 113°F )                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8x2.5英寸硬盘<br>直通配置<br>( 8xSAS/<br>SATA ) | <ul style="list-style-type: none"><li>支持所有配置</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>支持最高250W处理器</li><li>支持100GE PCIe网卡</li><li>支持100GE IB卡</li><li>支持100GE OCP 3.0网卡</li></ul> <p>说明<br/>配置100GE标卡时，优先放在slot2，slot8。</p> | <ul style="list-style-type: none"><li>支持最高205W处理器</li><li>不支持GPU卡</li><li>不支持BPS及256GB内存</li><li>不支持25GE/100GE OCP 3.0网卡</li><li>不支持100GE PCIe网卡</li><li>不支持100GE IB卡</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>支持最高165W处理器</li><li>支持最多24条64GB DDR4内存</li><li>支持最多9张10GE网卡</li><li>不支持GPU卡</li><li>不支持25GE/100GE OCP 3.0网卡</li></ul> |

| 配置                                               | 最高工作温度<br>30°C ( 86°F )                                                         | 最高工作温度<br>35°C ( 95°F )                                                                                                                                                     | 最高工作温度<br>40°C ( 104°F )                                                                                                                                                                    | 最高工作温度<br>45°C ( 113°F )                              |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 12x2.5英寸硬盘直通配置<br>( 4xSAS/<br>SATA<br>+8xNVMe )  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 支持最高250W处理器</li><li>• 不支持GPU卡</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 支持最高250W处理器</li><li>• 支持100GE OCP 3.0网卡</li><li>• 支持100GE PCIe网卡</li><li>• 支持100GE IB卡</li><li>• 不支持GPU卡</li></ul>                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 支持最高205W处理器</li><li>• 不支持GPU卡</li><li>• 不支持BPS及256GB内存</li><li>• 不支持25GE/100GE OCP 3.0网卡</li><li>• 不支持100GE PCIe网卡</li><li>• 不支持100GE IB卡</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 不支持</li></ul> |
| 20x2.5英寸硬盘直通配置<br>( 4xSAS/<br>SATA<br>+16xNVMe ) | <ul style="list-style-type: none"><li>• 支持最高250W处理器</li><li>• 不支持GPU卡</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 支持最高250W处理器 ( 除8356H型号的处理器 )</li><li>• 支持100GE OCP 3.0网卡</li><li>• 支持100GE PCIe网卡</li><li>• 支持100GE IB卡</li><li>• 不支持GPU卡</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 不支持</li></ul>                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• 不支持</li></ul> |

| 配置                                                                                                                                                                                                                                         | 最高工作温度<br>30°C ( 86°F )                                     | 最高工作温度<br>35°C ( 95°F )                                                                                                                                                     | 最高工作温度<br>40°C ( 104°F )                            | 最高工作温度<br>45°C ( 113°F )                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 24x2.5英寸硬盘直通配置<br>( 24xSAS/<br>SATA )                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>支持最高250W处理器</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>支持最高250W处理器 ( 除8356H型号的处理器 )</li><li>支持100GE OCP 3.0网卡</li><li>支持100GE PCIe网卡</li><li>支持100GE IB卡</li><li>支持GPU<sup>a</sup></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>不支持</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>不支持</li></ul> |
| 25x2.5英寸硬盘EXP配置<br>( 25xSAS/<br>SATA )                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>支持最高250W处理器</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>支持最高250W处理器 ( 除8356H型号的处理器 )</li><li>支持100GE OCP 3.0网卡</li><li>支持100GE PCIe网卡</li><li>支持100GE IB卡</li><li>支持GPU<sup>a</sup></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>不支持</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>不支持</li></ul> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>a : 配置8张半长GPU卡场景时，支持最高温度30°C。</li><li>单风扇失效时：<ul style="list-style-type: none"><li>支持的最高工作温度为正常工作温度规格以下5°C。</li><li>配置10GE/25GE/100GE OCP 3.0网卡且使用225W及以上处理器，可能会影响网卡性能，建议尽快更换风扇。</li></ul></li></ul> |                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                     |

A.4 铭牌型号

| 认证型号               | 备注   |
|--------------------|------|
| H58H-06            | 全球通用 |
| 5885H V6           | 全球通用 |
| 注：服务器上的铭牌型号请以实物为准。 |      |

## A.5 RAS 特性

服务器支持多种RAS ( Reliability, Availability, and Serviceability ) 特性。通过配置这些特性，服务器可以提供更高的可靠性、可用性和可服务性。

RAS特性的详细信息请参见《FusionServer 5885H V6 服务器 RAS技术白皮书》。

## A.6 传感器列表

| 传感器                    | 描述            | 位置                                                                                                                                 |
|------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inlet Temp             | 进风口温度         | 左挂耳                                                                                                                                |
| Outlet Temp            | 出风口温度         | 主板U60位号的器件                                                                                                                         |
| PCH Temp               | PCH桥片温度       | 主板U4014位号的器件                                                                                                                       |
| CPU <i>N</i> Core Rem  | CPU核心温度       | CPU， <i>N</i> 表示CPU编号，取值1~4                                                                                                        |
| CPU <i>N</i> DTS       | CPU DTS值      |                                                                                                                                    |
| Cpu <i>N</i> Margin    | Cpu1 Margin温度 |                                                                                                                                    |
| CPU <i>N</i> Prochot   | CPU Prochot   |                                                                                                                                    |
| CPU <i>N</i> VDDQ Temp | CPU VDDQ温度    | CPU1：主板U4333、U4339位号的器件<br>CPU2：主板U4443、U4447位号的器件<br>CPU3：扣板U4351、U4408位号的器件<br>CPU4：扣板U4411、U4414位号的器件<br><i>N</i> 表示CPU编号，取值1~4 |
| CPU <i>N</i> VRD Temp  | CPU VRD温度     | CPU1：主板U4316位号的器件<br>CPU2：主板U4430位号的器件<br>CPU3：扣板U4370位号的器件<br>CPU4：扣板U4401位号的器件<br><i>N</i> 表示CPU编号，取值1~4                         |
| CPU <i>N</i> MEM Temp  | CPU内存温度       | CPU对应的内存， <i>N</i> 表示CPU编号，取值1~4                                                                                                   |

| 传感器             | 描述             | 位置                     |
|-----------------|----------------|------------------------|
| SSD DiskN Temp  | 检测SSD盘温度状态     | SSD硬盘，N表示硬盘槽位编号        |
| FANN F Speed    | 风扇转速           | 风扇模块，N表示风扇模块编号，取值1~5   |
| FANN R Speed    |                |                        |
| Power           | 整机输入功率         | 电源模块功率之和               |
| PowerN          | 电源输入功率         | 电源模块，N表示电源模块编号，取值1~4   |
| CPU N Status    | CPU状态检测        | CPU，N表示CPU编号，取值1~4     |
| CPU N Memory    | 内存状态检测         | CPU对应的内存，N表示内存编号，取值1~4 |
| PSN Fan Status  | 电源风扇故障状态       | 电源模块，N表示电源模块编号，取值1~4   |
| PSN Temp Status | 电源在位状态         |                        |
| PSN Status      | 电源故障状态         |                        |
| Power Button    | power button按下 | 右挂耳                    |
| UID Button      | UID button状态   |                        |
| DISKN           | 硬盘状态           | 硬盘，N表示硬盘物理槽位编号         |
| FANN F Presence | 风扇在位           | 风扇模块，N表示风扇模块编号，取值1~5   |
| FANN R Presence |                |                        |
| FANN F Status   | 风扇故障状态         |                        |
| FANN R Status   |                |                        |
| RTC Battery     | RTC电池状态，低于1V告警 | CMOS电池                 |
| DIMM N          | 内存DIMM状态       | 内存，N表示内存槽位编号           |
| PCH Status      | PCH芯片故障诊断健康状态  | 主板U4014位号的器件           |
| LCD Presence    | LCD在位          | LCD屏                   |
| LCD Status      | LCD健康状态        |                        |
| PS Redundancy   | 电源拔出冗余失效告警     | 电源模块，N表示电源模块编号，取值1~2   |
| PSN Inlet Temp  | 电源进风口温度        |                        |
| PSN VIN         | 电源输入电压         | 不涉及，N表示所属器件的编号         |

| 传感器                                | 描述                  | 位置 |
|------------------------------------|---------------------|----|
| PwrOk Sig. Drop                    | 电压跌落状态              |    |
| ACPI State                         | ACPI状态              |    |
| SysFWProgress                      | 系统软件进程、系统启动错误       |    |
| SysRestart                         | 系统重启原因              |    |
| Boot Error                         | BOOT错误              |    |
| Watchdog2                          | 看门狗                 |    |
| Mngmnt Health                      | 管理子系统健康状态           |    |
| Riser1 Card                        | 实体在位                |    |
| SAS Cable                          | 实体在位                |    |
| PCIe RAIDN Temp                    | 3508 RAID卡温度        |    |
| PCIe RAIDN Temp                    | 3004 RAID卡温度        |    |
| M2 Temp(PCIeN)                     | RAID标卡上所有M.2盘的最大温度  |    |
| PCIe Status                        | PCIe状态错误            |    |
| PwrOn TimeOut                      | 上电超时                |    |
| PwrCap Status                      | 功率封顶状态              |    |
| HDD Backplane                      | 硬盘背板实体在位状态          |    |
| HDD BP Status                      | 硬盘背板健康状态            |    |
| PortN Link Down<br>(N 1. 2. 3. 4 ) | 网口link状态            |    |
| CPU/N UPI Link<br>(N 1. 2. 3.4 )   | CPU的UPI链路故障诊断健康状态   |    |
| System Notice                      | 提示热重启，为故障诊断程序收集错误信息 |    |
| System Error                       | 系统挂死或重启，请查看后台日志     |    |
| BMC Boot Up                        | 记录iBMC启动事件          |    |
| SEL Status                         | 记录SEL快满/被清除事件       |    |
| Op. Log Full                       | 记录操作日志快满/清除事件       |    |
| Sec. Log Full                      | 记录安全日志快满/清除事件       |    |

| 传感器              | 描述                                              | 位置 |
|------------------|-------------------------------------------------|----|
| CPU Usage        | CPU占用率检测                                        |    |
| Memory Usage     | mem占用率检测                                        |    |
| PCIeN Card BBU   | PCIe标卡BBU故障/低电压                                 |    |
| BMC Time Hopping | 记录时间跳变时间                                        |    |
| NTP Sync Failed  | 记录NTP同步失败和恢复事件                                  |    |
| Host Loss        | 记录业务测系统监控软件（ iBMA ）是否链路丢失                       |    |
| PCIeN Inlet Temp | PCIe智能卡入风口温度                                    |    |
| PCIeN Cpu Temp   | PCIe智能卡CPU温度                                    |    |
| GPUN Temp        | GPU卡温度                                          |    |
| P100GPUN Temp    |                                                 |    |
| P4GPUN Temp      |                                                 |    |
| P40GPUN Temp     |                                                 |    |
| SYS 3.3V         | 主板3.3V电压                                        |    |
| SYS 5V           | 主板5.0V电压                                        |    |
| SYS 12V_1        | 主板12.0V电压(电源缓起第一路输出12V电压侦测（ CPU1模块+PCIe Slot ）) |    |
| SYS 12V_2        | 主板12.0V电压(电源缓起第二路输出12V电压侦测（ CPU2模块+CPU3模块 ）)    |    |
| SYS 12V_3        | 主板12.0V电压(电源缓起第三路输出12V电压侦测（ CPU4模块+风扇模块 ）)      |    |
| SYS 12V_4        | 主板12.0V电压(电源缓起第四路输出12V电压侦测（ 硬盘背板模块 ）)           |    |
| SYS 12V_5        | 主板12.0V电压(电源缓起第四路输出12V电压侦测（ 硬盘背板模块 ）)           |    |
| Standby 5V       | 主板Standby5.0V电压                                 |    |
| Standby 3.3V     | 主板Standby3.3V电压                                 |    |

| 传感器            | 描述              | 位置 |
|----------------|-----------------|----|
| Standby 1.8V   | 主板Standby1.8V电压 |    |
| Standby 1.5V   | 主板Standby1.5V电压 |    |
| CPUN VCore     | 1.8V CPU电压      |    |
| CPUN DDR VDDQ  | CPU内存电压         |    |
| CPUN DDR VDDQ2 | CPU内存电压         |    |
| CPUN VSA       | CPU VSA电压       |    |
| CPUN VCCIO     | CPU VCCIO电压     |    |
| PCH VPVNN      | PCH PVNN电压      |    |
| PCH PRIM 1V05  | PCH 1.05V电压     |    |
| SSDN Temp      | SSD温度           |    |

# B 术语

## B.1 A-E

### B

|                                                   |                                                                                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| baseboard management controller ( BMC , 底板管理控制器 ) | BMC是IPMI规范的核心，负责各路传感器的信号采集、处理、储存，以及各种器件运行状态的监控。BMC向机箱管理模块提供被管理对象的硬件状态及告警等信息，实现对被管理对象的设备管理功能。 |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

### E

|                      |                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ejector lever ( 扳手 ) | 面板上的一个器件，用于把设备插入或拔出槽位。                                                                       |
| Ethernet ( 以太网 )     | Xerox公司创建，并由Xerox、Intel、DEC公司共同发展的一种基带局域网规范，使用CSMA/CD，以10Mbit/s速率在多种电缆上传输，类似于IEEE 802.3系列标准。 |

## B.2 F-J

### G

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Gigabit Ethernet ( GE , 千兆以太网 ) | 千兆以太网是一种对传统的共享介质以太网标准的扩展和增强，兼容10M及100M以太网，符合IEEE 802.3z标准的以太网。 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|

## H

|                       |                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>hot swap (热插拔)</b> | 一项提高系统可靠性和可维护性的技术，能保证从正在运行的系统中，按照规定插入或拔出功能模块，不对系统正常工作造成影响。 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|

## B.3 K-O

## K

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| <b>keyboard, video and mouse (KVM, 键盘, 显示器, 鼠标三合一)</b> | 键盘、显示器和鼠标。 |
|--------------------------------------------------------|------------|

## B.4 P-T

## P

|                                                                     |                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>panel (面板)</b>                                                   | 面板是服务器前视图/后视图所见的平面上的对外部件（包括但不限于扳手、指示灯和端口等器件），同时起到为气流和EMC密封机箱前部和后部的作用。                                                                                            |
| <b>Peripheral Component Interconnect Express (PCIe, 快捷外围部件互连标准)</b> | 电脑总线PCI的一种，它沿用了现有的PCI编程概念及通讯标准，但建基于更快的串行通信系统。英特尔是该接口的主要支援者。PCIe仅应用于内部互连。由于PCIe是基于现有的PCI系统，只需修改物理层而无须修改软件就可将现有PCI系统转换为PCIe。PCIe拥有更快的速率，以取代几乎全部现有的内部总线（包括AGP和PCI）。 |

## R

|                                                              |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>redundancy (冗余)</b>                                       | 冗余指当某一设备发生损坏时，系统能够自动调用备用设备替代该故障设备的机制。                                  |
| <b>redundant array of independent disks (RAID, 独立磁盘冗余阵列)</b> | RAID是一种把多块独立的硬盘（物理硬盘）按不同的方式组合起来形成一个硬盘组（逻辑硬盘），从而提供数据冗余和比单个硬盘更高的存储性能的技术。 |

S

|                                          |                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>server ( 服务器 )</b>                    | 服务器是在网络环境中为客户 ( Client ) 提供各种服务的特殊计算机。 |
| <b>system event log ( SEL , 系统事件日志 )</b> | 存储在系统中的事件记录，用于随后的故障诊断和系统修复。            |

B.5 U-Z

U

|                                                |                                              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>U</b>                                       | IEC 60297-1规范中对机柜、机箱、子架垂直高度的计量单位。1U=44.45mm。 |
| <b>UltraPath Interconnect ( UPI , 超级通道互联 )</b> | 英特尔的下一代点对点互联结构。                              |

C

缩略语

C.1 A-E

A

|     |                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| AC  | Alternating Current ( 交流电 )                                     |
| AES | Advanced Encryption Standard New Instruction Set ( 高级加密标准新指令集 ) |
| ARP | Address Resolution Protocol ( 地址解析协议 )                          |
| AVX | Advanced Vector Extensions ( 高级矢量扩展指令集 )                        |

B

|      |                                              |
|------|----------------------------------------------|
| BBU  | Backup Battery Unit ( 备份电池单元 )               |
| BIOS | Basic Input Output System ( 基本输入输出系统 )       |
| BMC  | Baseboard Management Controller ( 主板管理控制单元 ) |

C

|     |                                           |
|-----|-------------------------------------------|
| CCC | China Compulsory Certification ( 中国强制认证 ) |
| CD  | Calendar Day ( 日历日 )                      |
| CE  | Conformite Europeenne ( 欧洲合格认证 )          |
| CIM | Common Information Model ( 通用信息模型 )       |
| CLI | Command-line Interface ( 命令行接口 )          |

## D

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| <b>DC</b>   | Direct Current ( 直流电 )                            |
| <b>DDR4</b> | Double Data Rate 4 ( 双倍数据速率4 )                    |
| <b>DDDC</b> | Double Device Data Correction ( 双设备数据校正 )         |
| <b>DEMT</b> | Dynamic Energy Management Technology ( 动态能耗管理技术 ) |
| <b>DIMM</b> | Dual In-line Memory Module ( 双列直插内存模块 )           |
| <b>DRAM</b> | Dynamic Random-Access Memory ( 动态随机存储设备 )         |
| <b>DVD</b>  | Digital Video Disc ( 数字视频光盘 )                     |

## E

|             |                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| <b>ECC</b>  | Error Checking and Correcting ( 差错校验纠正 )                 |
| <b>ECMA</b> | European Computer Manufacturer Association ( 欧洲计算机制造协会 ) |
| <b>EDB</b>  | Execute Disable Bit ( 执行禁位 )                             |
| <b>EID</b>  | Enclosure ID ( 背板ID )                                    |
| <b>EN</b>   | European Efficiency ( 欧洲标准 )                             |
| <b>ERP</b>  | Enterprise Resource Planning ( 企业资源计划 )                  |
| <b>ETS</b>  | European Telecommunication Standards ( 欧洲电信标准 )          |

## C.2 F-J

## F

|                |                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------|
| <b>FB-DIMM</b> | Fully Buffered DIMM ( 全缓存双列内存模组 )               |
| <b>FC</b>      | Fiber Channel ( 光线通道 )                          |
| <b>FCC</b>     | Federal Communications Commission ( 美国联邦通信委员会 ) |
| <b>FCoE</b>    | Fibre Channel Over Ethernet ( 以太网光纤通道 )         |
| <b>FTP</b>     | File Transfer Protocol ( 文本传输协议 )               |

## G

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| <b>GE</b>   | Gigabit Ethernet ( 千兆以太网 )              |
| <b>GPIO</b> | General Purpose Input/Output ( 通用输入输出 ) |
| <b>GPU</b>  | Graphics Processing Unit ( 图形处理单元 )     |

## H

|              |                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------|
| <b>HA</b>    | High Availability ( 高可用性 )                       |
| <b>HDD</b>   | Hard Disk Drive ( 硬盘驱动器 )                        |
| <b>HPC</b>   | High Performance Computing ( 高性能计算 )             |
| <b>HTTP</b>  | Hypertext Transfer Protocol ( 超文本传输协议 )          |
| <b>HTTPS</b> | Hypertext Transfer Protocol Secure ( 超文本传输安全协议 ) |

## I

|             |                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>iBMC</b> | Intelligent Baseboard Management Controller ( 智能管理单元 )           |
| <b>IC</b>   | Industry Canada ( 加拿大工业部 )                                       |
| <b>ICMP</b> | Internet Control Message Protocol ( 因特网控制报文协议 )                  |
| <b>IDC</b>  | Internet Data Center ( 因特网数据中心 )                                 |
| <b>IEC</b>  | International Electrotechnical Commission ( 国际电工技术委员会 )          |
| <b>IEEE</b> | Institute of Electrical and Electronics Engineers ( 电气和电子工程师学会 ) |
| <b>IGMP</b> | Internet Group Message Protocol ( 因特网组播管理协议 )                    |
| <b>IOPS</b> | Input/Output Operations per Second ( 每秒进行读写操作的次数 )               |
| <b>IP</b>   | Internet Protocol ( 互联网协议 )                                      |
| <b>IPC</b>  | Intelligent Power Capability ( 智能电源管理功能 )                        |
| <b>IPMB</b> | Intelligent Platform Management Bus ( 智能平台管理总线 )                 |

|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| <b>IPMI</b> | Intelligent Platform Management Interface ( 智能平台管理接口 ) |
|-------------|--------------------------------------------------------|

## C.3 K-O

### K

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| <b>KVM</b> | Keyboard, Video and Mouse ( 键盘 , 显示器 , 鼠标三合一 ) |
|------------|------------------------------------------------|

### L

|               |                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| <b>LC</b>     | Lucent Connector ( 符合朗讯标准的光纤连接器 )                     |
| <b>LRDIMM</b> | Load-Reduced Dual In-line Memory Module ( 低负载双线内存模块 ) |
| <b>LED</b>    | Light Emitting Diode ( 发光二极管 )                        |
| <b>LOM</b>    | LAN on Motherboard ( 板载网络 )                           |

### M

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| <b>MAC</b> | Media Access Control ( 媒体接入控制 )          |
| <b>MMC</b> | Module Management Controller ( 模块管理控制器 ) |

### N

|              |                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------|
| <b>NBD</b>   | Next Business Day ( 下一个工作日 )                     |
| <b>NC-SI</b> | Network Controller Sideband Interface ( 边带管理接口 ) |

### O

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| <b>OCP</b> | Open Compute Project ( 开放计算项目 ) |
|------------|---------------------------------|

## C.4 P-T

### P

|              |                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| <b>PCIe</b>  | Peripheral Component Interconnect Express ( 快捷外围部件互连标准 ) |
| <b>PDU</b>   | Power Distribution Unit ( 配电单元 )                         |
| <b>PHY</b>   | Physical Layer ( 物理层 )                                   |
| <b>PMBUS</b> | Power Management Bus ( 电源管理总线 )                          |
| <b>POK</b>   | Power OK ( 电源正常 )                                        |
| <b>PWM</b>   | Pulse-width Modulation ( 脉冲宽度调制 )                        |
| <b>PXE</b>   | Preboot Execution Environment ( 预启动执行环境 )                |

### R

|              |                                                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RAID</b>  | Redundant Array of Independent Disks ( 独立磁盘冗余阵列 )                                                            |
| <b>RAS</b>   | Reliability, Availability and Serviceability ( 可靠性、可用性、可服务性 )                                                |
| <b>RDIMM</b> | Registered Dual In-line Memory Module ( 带寄存器的双线内存模块 )                                                        |
| <b>REACH</b> | Registration Evaluation and Authorization of Chemicals ( 关于化学品注册、评估、许可和限制的法规 )                               |
| <b>RJ45</b>  | Registered Jack 45 ( RJ45插座 )                                                                                |
| <b>RoHS</b>  | Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment ( 特定危害物质禁用指令 ) |

### S

|             |                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>SAS</b>  | Serial Attached Small Computer System Interface ( 串行连接的小型计算机系统接口 ) |
| <b>SATA</b> | Serial Advanced Technology Attachment ( 串行高级技术附件 )                 |
| <b>SCM</b>  | Supply Chain Management ( 供应链管理 )                                  |
| <b>SDDC</b> | Single Device Data Correction ( 单设备数据校正 )                          |

|               |                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SERDES</b> | Serializer/Deserializer ( 串行器/解串器 )                                                 |
| <b>SGMII</b>  | Serial Gigabit Media Independent Interface ( 串行千兆以太网媒体无关接口 )                        |
| <b>SMI</b>    | Serial Management Interface ( 串行管理接口 )                                              |
| <b>SMTP</b>   | Simple Mail Transfer Protocol ( 简单邮件传输协议 )                                          |
| <b>SNMP</b>   | Simple Network Management Protocol ( 简单网络管理协议 )                                     |
| <b>SOL</b>    | Serial Over LAN ( 串口重定向 )                                                           |
| <b>SONCAP</b> | Standards Organization of Nigeria-Conformity Assessment Program ( 尼日利亚认证强制性合格评定程序 ) |
| <b>SSD</b>    | Solid-State Drive ( 固态硬盘 )                                                          |
| <b>SSE</b>    | Streaming SIMD Extension ( 流技术扩展指令集 )                                               |

## T

|               |                                               |
|---------------|-----------------------------------------------|
| <b>TACH</b>   | Tachometer Signal ( 测速信号 )                    |
| <b>TBT</b>    | Turbo Boost Technology ( 智能加速技术 )             |
| <b>TCG</b>    | Trusted Computing Group ( 可信计算组 )             |
| <b>TCM</b>    | Trusted Cryptography Module ( 可信密码模块 )        |
| <b>TCO</b>    | Total Cost of Ownership ( 总体拥有成本 )            |
| <b>TDP</b>    | Thermal Design Power ( 热设计功率 )                |
| <b>TELNET</b> | Telecommunication Network Protocol ( 电信网络协议 ) |
| <b>TET</b>    | Trusted Execution Technology ( 可信执行技术 )       |
| <b>TFM</b>    | Trans Flash Module ( 闪存卡 )                    |
| <b>TFTP</b>   | Trivial File Transfer Protocol ( 简单文本传输协议 )   |
| <b>TOE</b>    | TCP Offload Engine ( TCP减负引擎 )                |
| <b>TPM</b>    | Trusted Platform Module ( 可信平台模块 )            |

## C.5 U-Z

### U

|              |                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------|
| <b>UDIMM</b> | Unbuffered Dual In-line Memory Module ( 无缓冲双通道内存模块 ) |
| <b>UEFI</b>  | Unified Extensible Firmware Interface ( 统一可扩展固件接口 )  |
| <b>UID</b>   | Unit Identification Light ( 定位指示灯 )                  |
| <b>UL</b>    | Underwriter Laboratories Inc. ( ( 美国 ) 保险商实验室 )      |
| <b>UPI</b>   | UltraPath Interconnect ( 超级通道互连 )                    |
| <b>USB</b>   | Universal Serial Bus ( 通用串行总线 )                      |

### V

|             |                                                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VCCI</b> | Voluntary Control Council for Interference by Information Technology Equipment ( 电磁干扰控制委员会 ) |
| <b>VGA</b>  | Video Graphics Array ( 视频图形阵列 )                                                              |
| <b>VLAN</b> | Virtual Local Area Network ( 虚拟局域网 )                                                         |
| <b>VRD</b>  | Voltage Regulator-Down ( 电源稳压器 )                                                             |

### W

|              |                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| <b>WEEE</b>  | Waste Electrical and Electronic Equipment ( 废弃电子电机设备 ) |
| <b>WSMAN</b> | Web Service Management ( Web服务管理协议 )                   |