

FusionServer 5885H V7 服务器

技术白皮书

文档版本 04
发布日期 2023-11-09

版权所有 © 超聚变数字技术有限公司 2023。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明

XFUSION 和其他超聚变商标均为超聚变数字技术有限公司的商标。
本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

本文中，只是为了描述的简洁和方便理解，用“xFusion”指代“xFusion Digital Technologies Co., Ltd.”，这并不代表“xFusion”还可以具备其它含义。基于本文中单独提及或描述的“xFusion”，不能用于“xFusion Digital Technologies Co., Ltd.”之外的理解或表达，超聚变数字技术有限公司也不承担因单独使用“xFusion”所带来的其它任何法律责任。

您购买的产品、服务或特性等应受超聚变数字技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，超聚变数字技术有限公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

超聚变数字技术有限公司

地址：河南省郑州市郑东新区龙子湖智慧岛正商博雅广场1号楼9层 邮编：450046

网址：<https://www.xfusion.com>

前言

概述


本文档详细介绍FusionServer 5885H V7的外观特点、性能参数以及部件软硬件兼容性等内容，让用户对FusionServer 5885H V7有一个深入细致的了解。

读者对象

本文档主要适用于售前工程师。

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
 危险	表示如不避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。
 警告	表示如不避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。
 注意	表示如不避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。
 须知	用于传递设备或环境安全警示信息。如不避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 “须知”不涉及人身伤害。
 说明	对正文中重点信息的补充说明。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害信息。

修改记录

文档版本	发布日期	修改说明
04	2023-11-09	- 更新10 通过的认证。 - 更新5.7.2 PCIe插槽：增加Riser卡连接器介绍。
03	2023-10-30	- 优化5.7.2 PCIe插槽。 - 更新A.4 铭牌型号。
02	2023-08-02	新增E1.S相关配置内容
01	2023-05-16	首次发布。

目 录

前言.....	ii
1 产品概述.....	1
2 产品特点.....	2
3 物理结构.....	5
4 逻辑结构.....	7
5 硬件描述.....	9
5.1 前面板.....	9
5.1.1 外观.....	9
5.1.2 指示灯和按钮.....	13
5.1.3 接口.....	18
5.2 后面板.....	22
5.2.1 外观.....	22
5.2.2 指示灯.....	24
5.2.3 接口.....	26
5.3 处理器.....	28
5.4 内存.....	29
5.4.1 DDR5 内存.....	29
5.4.1.1 内存标识.....	29
5.4.1.2 内存子系统体系结构.....	31
5.4.1.3 内存兼容性信息.....	33
5.4.1.4 内存安装准则.....	34
5.4.1.5 内存插槽位置.....	34
5.4.1.6 内存保护技术.....	38
5.5 存储.....	38
5.5.1 硬盘配置和硬盘编号.....	38
5.5.1.1 8x2.5 英寸硬盘直通配置.....	38
5.5.1.2 12x2.5 英寸硬盘直通配置.....	43
5.5.1.3 24x2.5 英寸硬盘直通配置.....	49
5.5.1.4 24x2.5 英寸硬盘 NVMe 配置.....	53
5.5.1.5 25x2.5 英寸硬盘 EXP 配置.....	60
5.5.1.6 50x2.5 英寸硬盘 EXP 配置.....	62

5.5.1.7 49x2.5 英寸硬盘配置.....	65
5.5.2 硬盘指示灯.....	68
5.5.3 RAID 控制卡.....	70
5.6 网络.....	70
5.6.1 OCP 3.0 网卡.....	70
5.7 IO 扩展.....	70
5.7.1 PCIe 卡.....	70
5.7.2 PCIe 插槽.....	71
5.7.3 PCIe 插槽说明.....	74
5.8 电源模块.....	77
5.9 风扇模块.....	78
5.10 LCD 模块.....	79
5.11 单板.....	80
5.11.1 主板.....	81
5.11.2 硬盘背板.....	83
5.11.3 电源背板.....	90
5.11.4 风扇板.....	91
5.11.5 M.2 SSD 转接板.....	92
6 产品规格.....	93
6.1 技术规格.....	93
6.2 环境规格.....	97
6.3 物理规格.....	99
7 软硬件兼容性.....	100
8 管制信息.....	101
8.1 安全.....	101
8.2 维保与保修.....	104
9 系统管理.....	105
10 通过的认证.....	107
11 废弃产品回收.....	109
A 附录.....	110
A.1 机箱标签信息.....	110
A.1.1 机箱头部标签.....	110
A.1.1.1 铭牌.....	111
A.1.1.2 合格证.....	112
A.1.1.3 快速访问标签.....	113
A.1.2 机箱内部标签.....	114
A.1.3 机箱尾部标签.....	115
A.2 产品序列号.....	115
A.3 工作温度规格限制.....	118
A.4 铭牌型号.....	122

A.5 RAS 特性..... 123

A.6 传感器列表..... 123

B 术语..... 128

B.1 A-E..... 128

B.2 F-J..... 128

B.3 K-O..... 129

B.4 P-T..... 129

B.5 U-Z..... 130

C 缩略语..... 131

C.1 A-E..... 131

C.2 F-J..... 132

C.3 K-O..... 134

C.4 P-T..... 135

C.5 U-Z..... 136

1 产品概述

FusionServer 5885H V7是针对IDC (Internet Data Center)、云计算、企业市场以及电信业务应用等需求，推出的具有广泛用途的4U4路机架服务器。


本产品适用于数据库、云计算、虚拟化、内存计算等各种应用需求。

本产品具有高性能计算、大容量存储、低能耗、扩展能力强、高可靠、易管理、易部署、虚拟化应用密度高等优点。

说明

关于5885H V7铭牌型号的详细信息，请参见[A.4 铭牌型号](#)。

图 1-1 5885H V7 (示例：8x2.5 英寸硬盘配置)

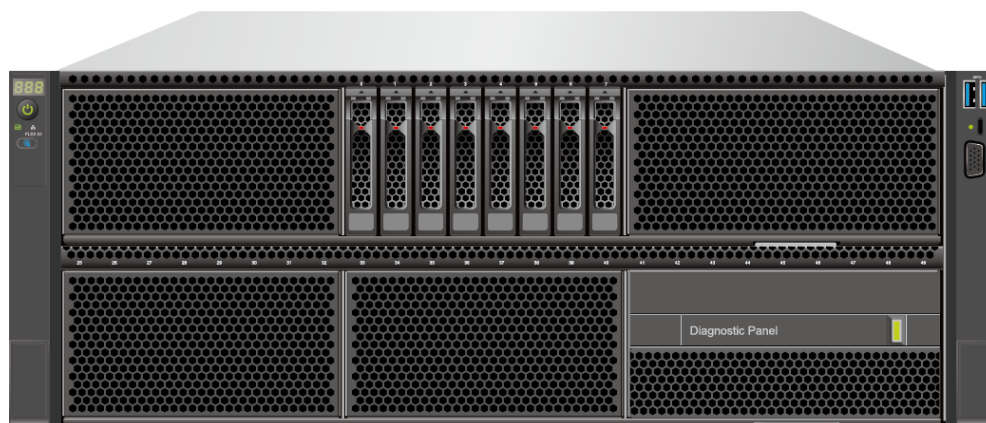

2 产品特点

性能

- 支持新一代英特尔®至强®可扩展处理器（ Sapphire Rapids ）。单处理器最高拥有60个内核及120线程、最大支持TDP 350W处理器、最大睿频频率4.2GHz、单核2MB L2缓存和1.875MB L3缓存及3组16GT/s UPI互连链路，使服务器拥有最高的处理性能。
- 支持最大64条4800MT/s DDR5 RDIMM（ Registered Dual In-line Memory Module ）内存，可提供优异的速度、高可用性及最多16TB的内存容量（ 按照DDR5内存单条最大容量256GB计算 ）。

可扩展性

- 支持多种灵活的硬盘配置方案，提供了弹性的、可扩展的存储容量空间，满足不同存储容量的需求和升级要求。
- 最大支持前置50x2.5英寸硬盘+后置2x2.5英寸硬盘。
- 最大支持21个标准扩展插槽。最高支持10个PCIe x16带宽槽位，其中6个槽位可支持到PCIe 5.0。
- 支持2个OCP 3.0网卡，可灵活配置GE/10GE/25GE/100GE网卡，支持通知式热插拔。

说明

OCP网卡热插拔依赖OS驱动，系统需要进入OS的状态，保证OCP热插拔相关的驱动已加载。

可用性和可服务性

- 单板硬件采用电信级器件及加工工艺流程，可显著提高系统可靠性。
- 支持热插拔的SAS/SATA/NVMe硬盘，支持RAID 0/1/1E/10/5/50/6/60，不同的RAID控制卡支持的RAID级别不同。提供RAID Cache，支持超级电容掉电数据保护。
- 面板提供UID/Healthy LED指示灯、故障诊断数码管、可触控LCD诊断面板，iBMC Web管理界面提供关键部件指示状态，能够指引技术人员快速找到已经发生故障或存在故障风险的组件，从而简化维护工作、加快解决问题的速度，并且提高系统可用性。
- 挂耳提供iBMC直连管理接口，支持iBMC近端运维，提升运维效率。

- 提供4个热插拔电源模块，支持N+N冗余；提供8个热插拔风扇模块，支持N+1冗余，提升系统整体可用性。
- 板载的BMC集成管理模块（iBMC）能够持续监控系统参数、触发告警，并且采取恢复措施，以便最大限度地避免停机。
- 中国区保修信息请参见[保修服务](#)。

可管理性和安全性

- 集成在服务器上的iBMC管理模块可用来监控系统运行状态，并提供远程管理功能。
- 支持BIOS菜单密码，保证系统启动及系统管理的安全性。
- 支持NC-SI（Network Controller Sideband Interface）特性，支持管理网口和业务网口复用。NC-SI特性可以通过iBMC智能管理系统或BIOS启用/关闭，NC-SI特性默认关闭。

说明

NC-SI特性的业务网口支持以下配置：

- 可以绑定到服务器的OCP 3.0网卡或其它支持NC-SI功能的PCIe标卡网卡的任一网口。
- 支持虚拟局域网VLAN ID（Virtual Local Area Network ID）的开关和配置。VLAN ID默认为关闭，默认值为0。
- 支持IPv4和IPv6地址，可配置IP地址、子网掩码、默认网关或者IPv6地址的前缀长度。
- 集成业界标准的统一可扩展固件接口（UEFI），可提高设置、配置和更新效率并且简化错误处理流程。
- 支持带锁的服务器机箱安全面板，保护服务器的本地数据的安全。
- 支持Intel执行禁位（Execute Disable Bit）功能，与支持的操作系统联合使用时，可防止某些类型的恶意缓冲溢流攻击。
- 支持Intel®融合安全可信启动技术（Converged Boot Guard & Trusted Execution Technology），可基于硬件抵御恶意软件攻击，避免设备上的固件被恶意修改，防止未经授权的启动块的执行；允许应用运行在自己的独立空间中，使其不受系统中运行的其他软件的影响，从而增强安全性。
- 支持可信平台模块（TPM）和可信密码模块（TCM），可提供高级加密功能，如数字签名及远程验证等。
- 满足NIST SP 800-147B规范中的如下要求：
 - 支持BIOS固件数字签名更新机制，更新时进行数字签名校验，防止非授权BIOS固件的更新。
 - 支持Flash安全保护机制，防止OS下对Flash的非法修改。


能源效率

- 提供不同能效等级的80PLUS Platinum/Titanium电源模块，50%负载下电源模块效率高达96%。
- 高效率的单板VRD（Voltage Regulator Down）电源，降低主板DC电源转换的损耗。
- 支持系统散热风扇分区调速和PID（Proportional-Integral-Derivative）智能调速、CPU智能调频，从而实现节能降耗。
- 全方位优化的系统散热设计，高效节能的系统散热风扇，降低系统散热能耗。
- 提供功率封顶和功率控制措施。

- 支持硬盘错峰上电技术，降低服务器启动功耗。
- 支持Intel智能电源管理功能（ Intelligent Power Capability ），可根据需要为单个处理器单元通电或断电，从而降低功耗。
- 低电压的英特尔®至强®可扩展处理器能耗更低，能够满足电力和热力受到限制的数据中心与电信环境的需求。
- SSD的功耗比传统机械硬盘低80%，推荐使用SSD。

3 物理结构

图 3-1 物理结构（示例：8x2.5 英寸硬盘配置）

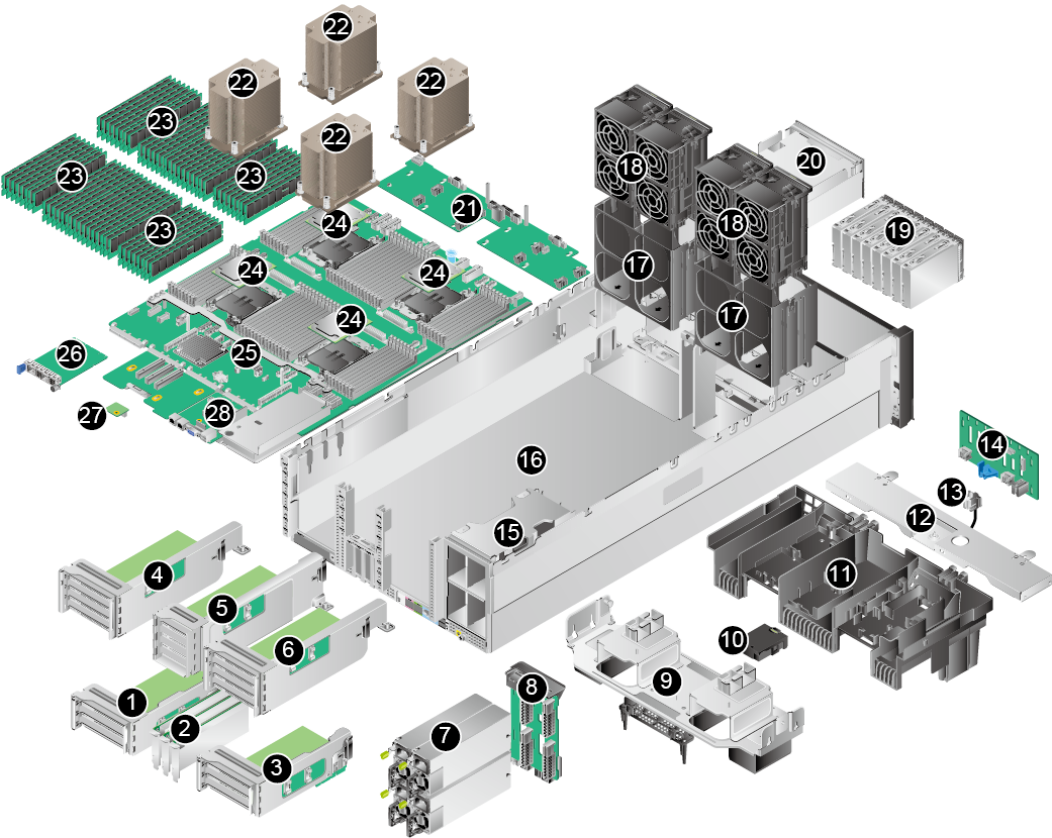


1	IO模组1	2	PCIe卡
3	IO模组2	4	IO模组3
5	IO模组4	6	IO模组5
7	电源模块	8	电源背板
9	典配横梁	10	超级电容及其支架

11	导风罩	12	带锁横梁
13	开箱检测器	14	前置硬盘背板
15	电源框	16	机箱
17	风扇支架	18	风扇模块
19	前置硬盘	20	LCD (可选)
21	风扇板	22	处理器散热器
23	内存	24	处理器
25	主板	26	OCP3.0 网卡
27	TPM/TCM扣卡	28	BMC插卡

4 逻辑结构

图 4-1 逻辑结构

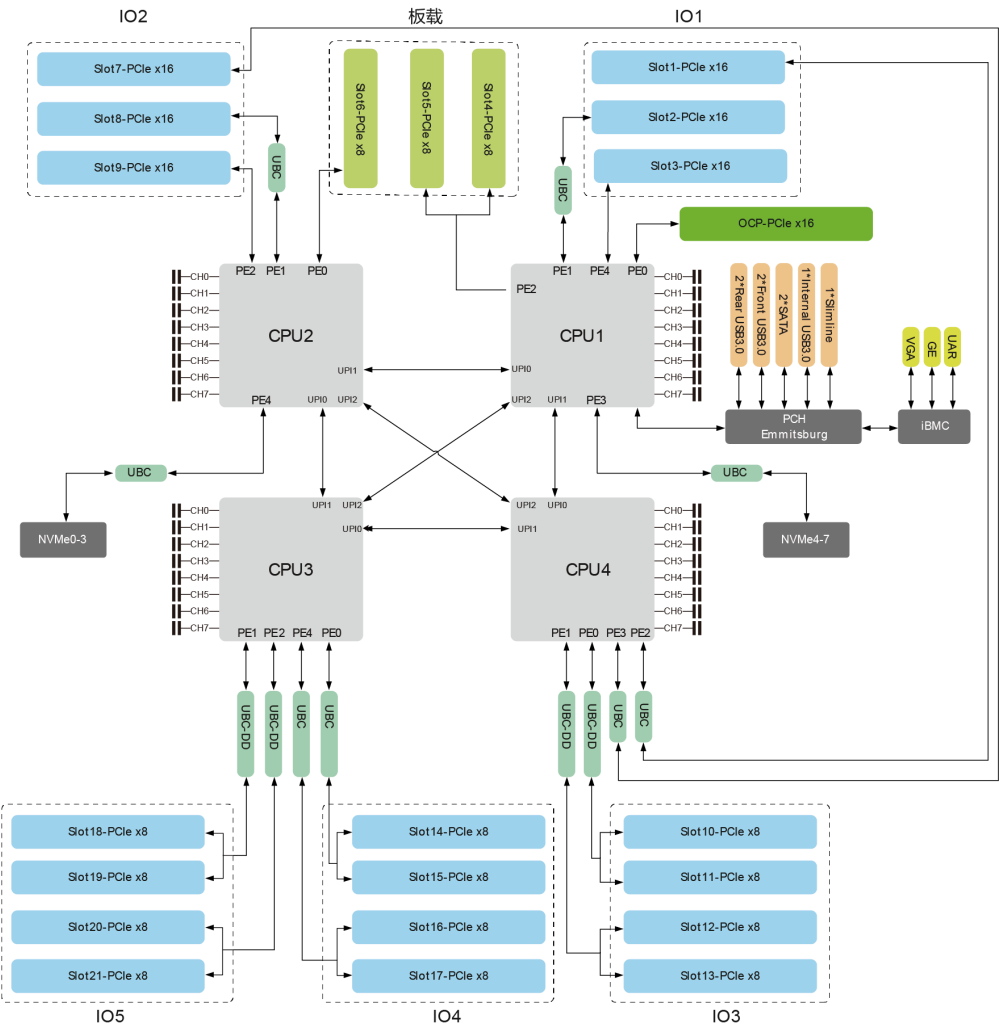

- 支持2个或4个新一代英特尔®至强®可扩展处理器（Sapphire Rapids）。
- 支持64条DDR5内存。
- 处理器与处理器之间通过3组UPI（UltraPath Interconnect）总线互连，传输速率最高可达16GT/s。

- 支持21个多种规格的标准PCIe插槽。
- 支持2张OCP 3.0网卡。
- 支持VGA、USB 3.0、串口（RJ45）等低速IO接口。
- 主板集成BMC管理芯片，支持外出VGA（Video Graphic Array）、管理网口、串口等接口。

5 硬件描述


- 5.1 前面板
- 5.2 后面板
- 5.3 处理器
- 5.4 内存
- 5.5 存储
- 5.6 网络
- 5.7 IO扩展
- 5.8 电源模块
- 5.9 风扇模块
- 5.10 LCD模块
- 5.11 单板

5.1 前面板

5.1.1 外观

- 8x2.5英寸硬盘直通配置 (8xSAS/SATA)


图 5-1 前面板外观

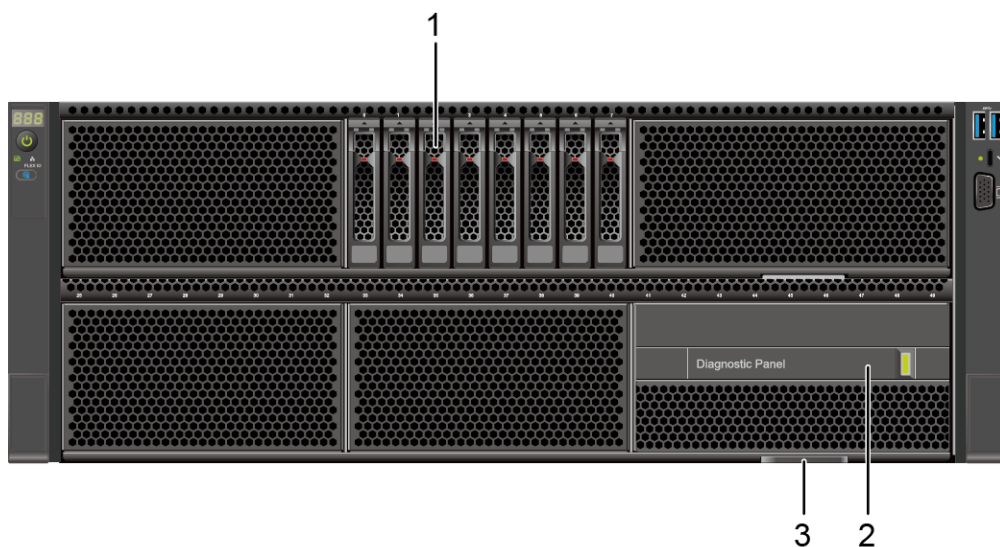

1	SAS/SATA硬盘	2	(可选) LCD模块
3	标签卡 (含SN标签)	-	-

- 12x2.5英寸硬盘直通配置 (4xSAS/SATA+8xNVMe)


图 5-2 前面板外观

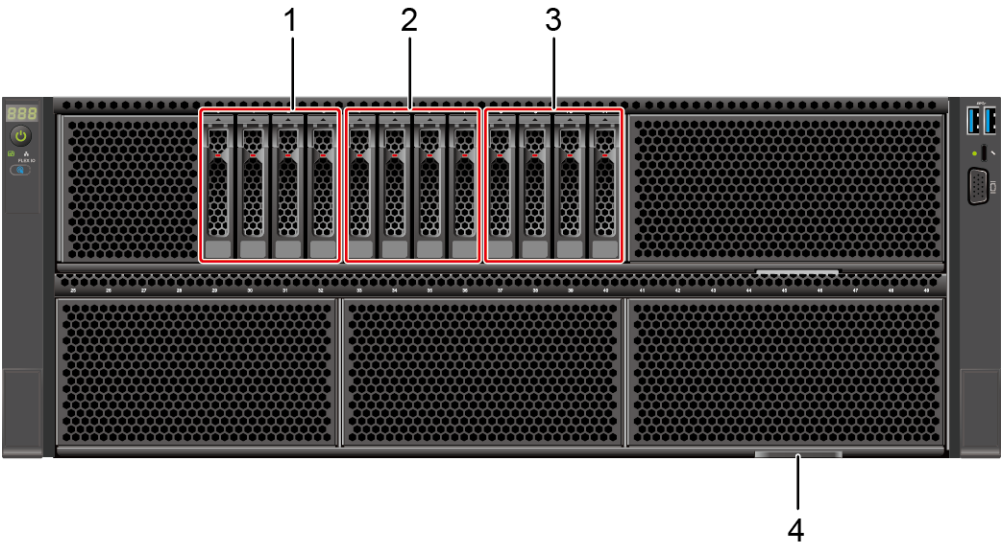

1	SAS/SATA硬盘	2	SAS/SATA/NVMe硬盘
3	NVMe硬盘	4	标签卡 (含SN标签)

- 24x2.5英寸硬盘直通配置 (24xSAS/SATA)


图 5-3 前面板外观

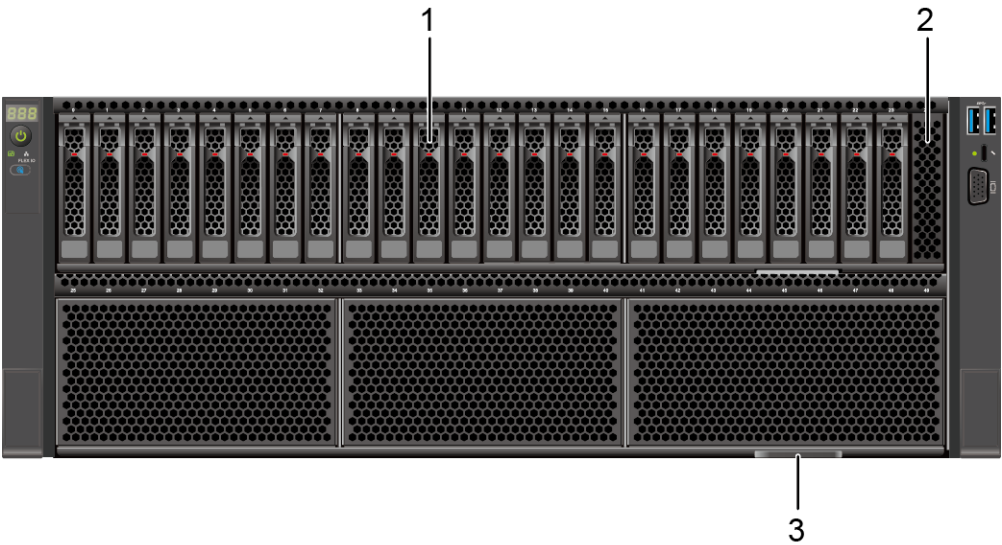

1	SAS/SATA硬盘	2	硬盘槽位假面板 说明 该硬盘槽位不支持安装硬盘。
3	标签卡（含SN标签）	-	-

- 25x2.5英寸硬盘EXP配置（25xSAS/SATA）


图 5-4 前面板外观

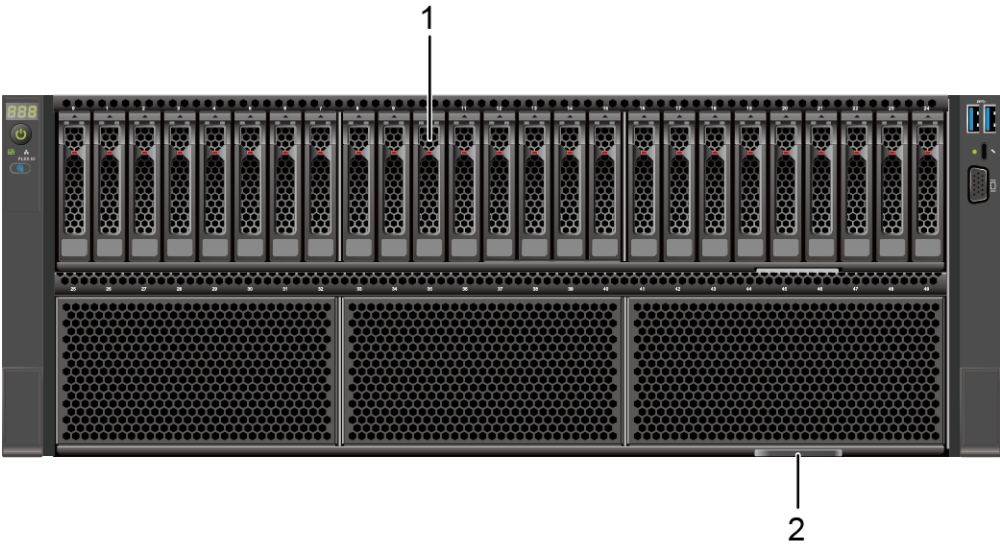

1	SAS/SATA硬盘	2	标签卡（含SN标签）
---	------------	---	------------

- 24x2.5英寸硬盘直通配置（24xNVMe）


图 5-5 前面板外观

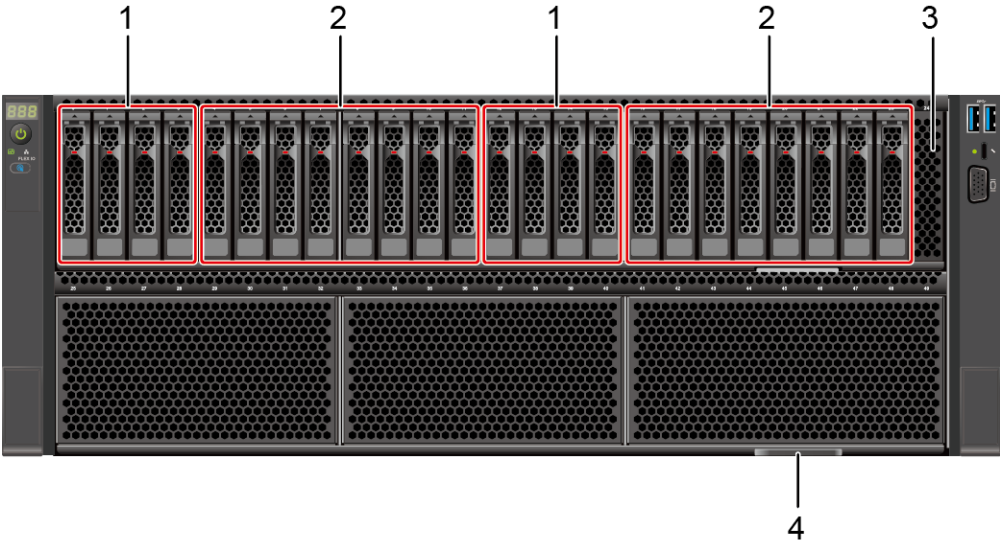

1	SAS/SATA/NVMe硬盘	2	NVMe硬盘
3	硬盘槽位假面板 说明 该硬盘槽位不支持安装硬盘。	4	标签卡（含SN标签）

- 50x2.5英寸硬盘配置（25xSAS/SATA+24xNVMe）


图 5-6 前面板外观

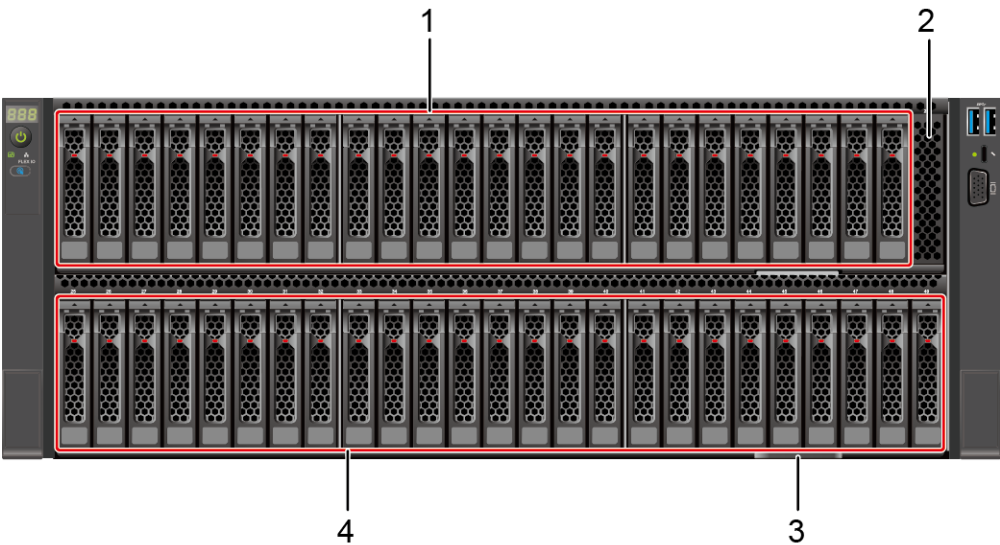

1	NVMe硬盘	2	硬盘槽位假面板 说明 该硬盘槽位不支持安装硬盘。
3	标签卡（含SN标签）	4	SAS/SATA硬盘

- 50x2.5英寸硬盘配置（50xSAS/SATA）

图 5-7 前面板外观

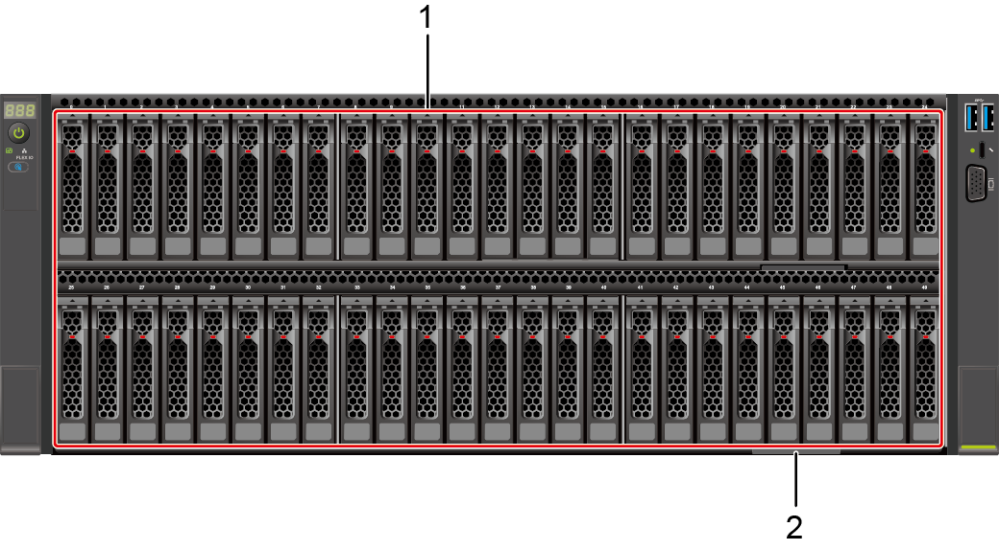


1	SAS/SATA硬盘	2	标签卡（含SN标签）
---	------------	---	------------

5.1.2 指示灯和按钮

指示灯和按钮位置

- 8x2.5英寸硬盘直通配置（8xSAS/SATA）


图 5-8 前面板指示灯和按钮

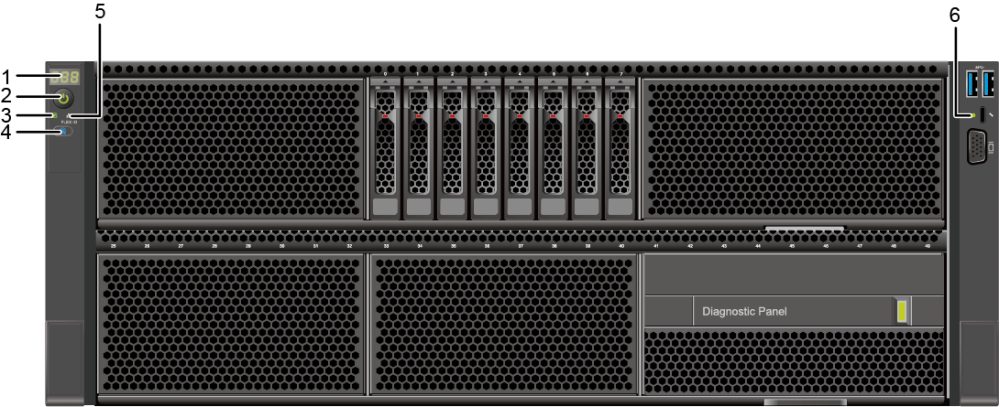

1	故障诊断数码管	2	电源按钮/指示灯
3	健康状态指示灯	4	UID按钮/指示灯
5	FLEX IO插卡在位指示灯	6	iBMC直连管理接口指示灯

- 12x2.5英寸硬盘直通配置（4xSAS/SATA+8xNVMe）


图 5-9 前面板指示灯和按钮

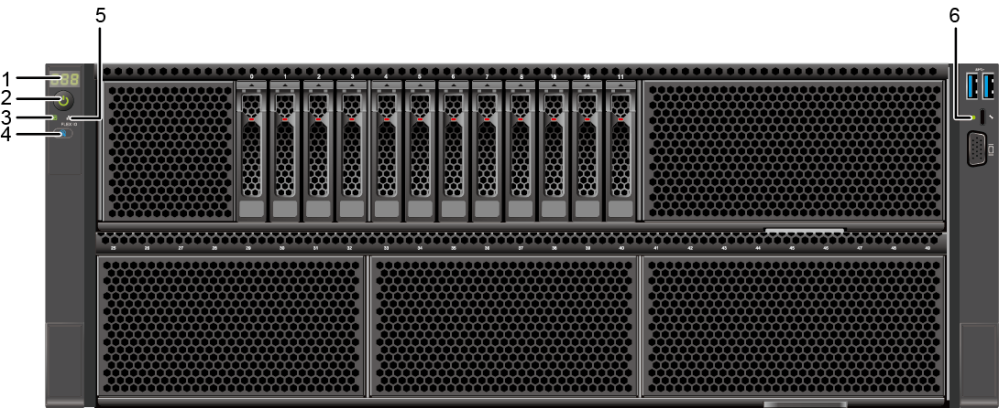

1	故障诊断数码管	2	电源按钮/指示灯
3	健康状态指示灯	4	UID按钮/指示灯
5	FLEX IO插卡在位指示灯	6	iBMC直连管理接口指示灯

- 24x2.5英寸硬盘直通配置（24xSAS/SATA）


图 5-10 前面板指示灯和按钮

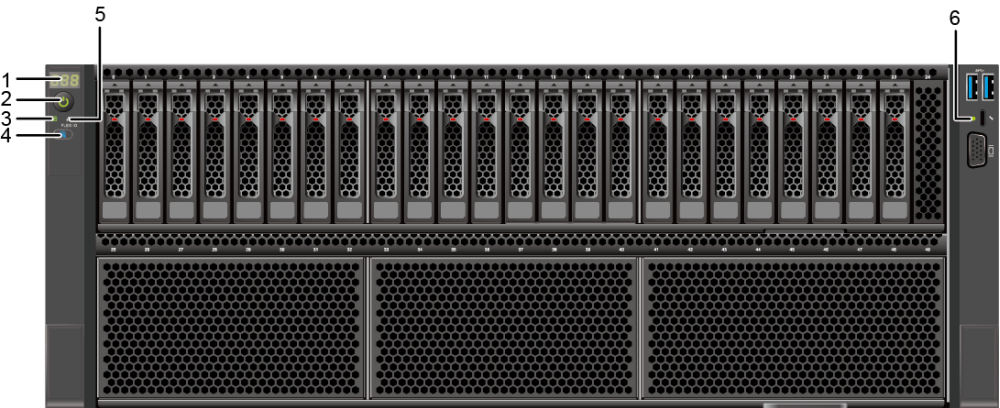

1	故障诊断数码管	2	电源按钮/指示灯
3	健康状态指示灯	4	UID按钮/指示灯
5	FLEX IO插卡在位指示灯	6	iBMC直连管理接口指示灯

- 24x2.5英寸硬盘直通配置（24xNVMe）


图 5-11 前面板指示灯和按钮

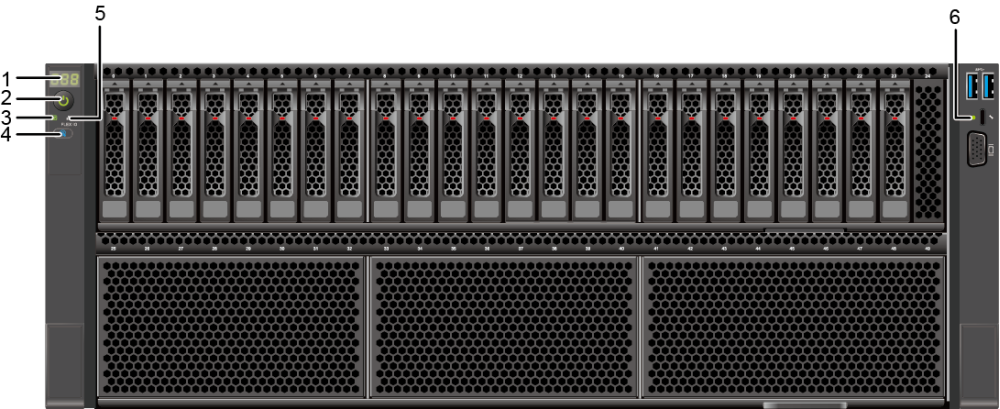

1	故障诊断数码管	2	电源按钮/指示灯
3	健康状态指示灯	4	UID按钮/指示灯
5	FLEX IO插卡在位指示灯	6	iBMC直连管理接口指示灯

- 25x2.5英寸硬盘EXP配置（25xSAS/SATA）


图 5-12 前面板指示灯和按钮

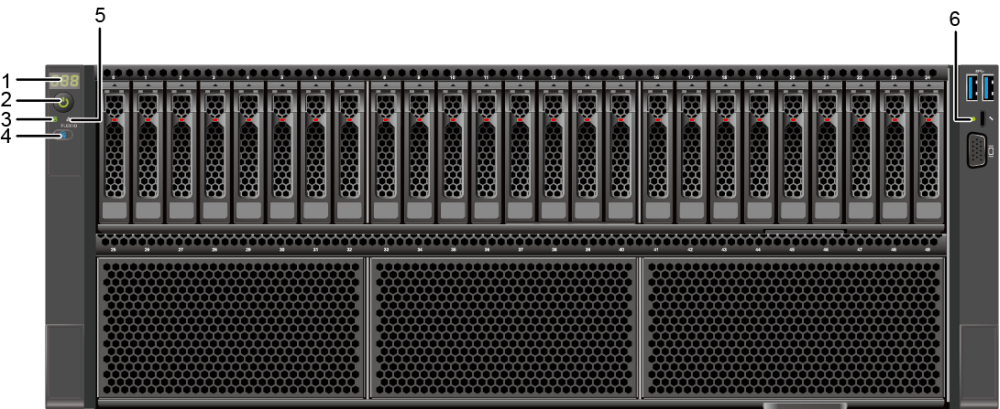

1	故障诊断数码管	2	电源按钮/指示灯
3	健康状态指示灯	4	UID按钮/指示灯
5	FLEX IO插卡在位指示灯	6	iBMC直连管理接口指示灯

- 50x2.5英寸硬盘配置（50xSAS/SATA）


图 5-13 前面板指示灯和按钮

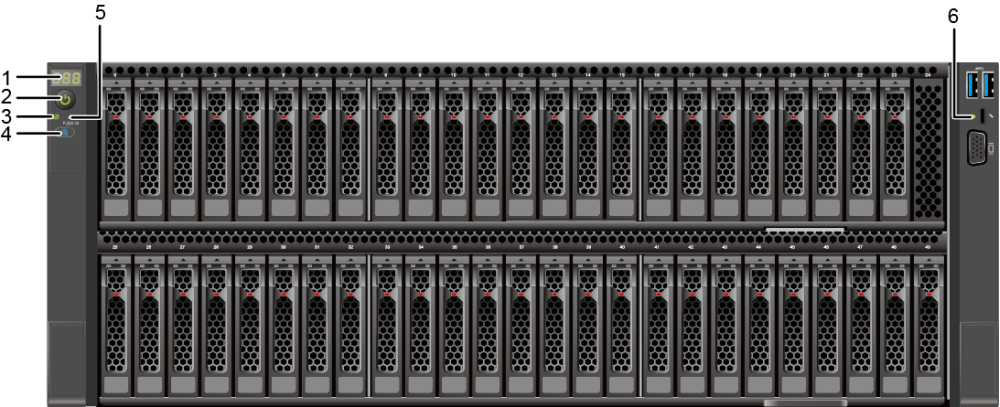

1	故障诊断数码管	2	电源按钮/指示灯
3	健康状态指示灯	4	UID按钮/指示灯
5	FLEX IO插卡在位指示灯	6	iBMC直连管理接口指示灯

- 50x2.5英寸硬盘配置 (25xSAS/SATA+24xNVMe)

图 5-14 前面板指示灯和按钮

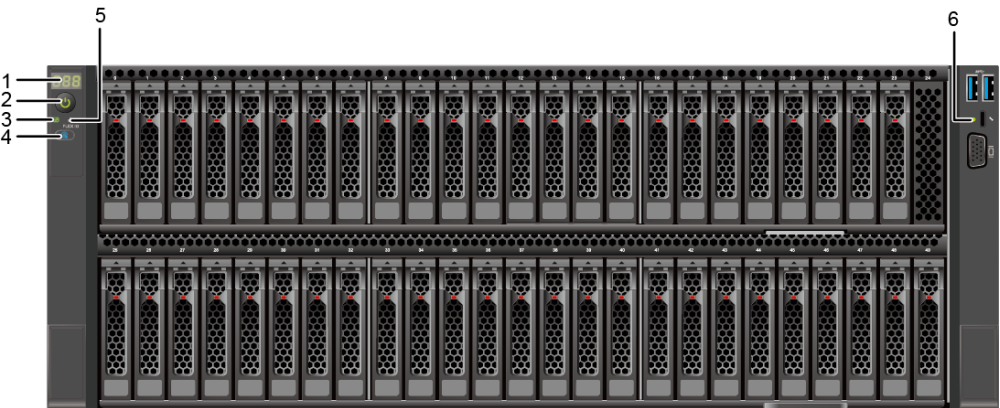

1	故障诊断数码管	2	电源按钮/指示灯
3	健康状态指示灯	4	UID按钮/指示灯
5	FLEX IO插卡在位指示灯	6	iBMC直连管理接口指示灯

指示灯和按钮说明

表 5-1 前面板指示灯和按钮说明

标识	指示灯和按钮	状态说明
	故障诊断数码管	- 显示---：设备正常。 - 显示故障码：设备有部件故障。故障码的详细信息请参见《FusionServer 服务器 iBMC 告警处理》。
	电源按钮/指示灯	电源指示灯说明： - 熄灭：设备未上电。 - 绿色常亮：设备正常上电。 - 黄色闪烁：iBMC管理系统正在启动，此时电源按钮处于锁定状态，不能进行操作。iBMC管理系统大约1分钟完成启动，同时电源指示灯转变为黄色常亮。 - 黄色常亮：设备待机（ Standby ）状态。 电源按钮说明： - 上电状态下短按电源按钮，OS正常关机。 说明 不同OS可能需要根据操作系统界面提示信息关闭操作系统。 - 上电状态下长按电源按钮6秒钟，可以将设备强制下电。 - 待机（ Standby ）状态下短按电源按钮，可以进行上电。
	UID按钮/指示灯	UID按钮/指示灯用于定位待操作的设备，以便快速找到待操作设备。 UID指示灯说明： - 熄灭：设备未被定位。 - 蓝色闪烁/常亮：设备被定位。 UID按钮说明： - 可通过手动按UID按钮或者iBMC远程控制使灯熄灭或灯亮。 - 短按UID按钮，可以打开/关闭定位灯。 - 长按UID按钮4至6秒，可以复位iBMC管理系统。
	健康状态指示灯	- 熄灭：设备未上电或处于异常状态。 - 红色闪烁（ 1Hz ）：系统有严重告警。 - 红色闪烁（ 5Hz ）：系统有紧急告警。 - 绿色常亮：设备运转正常。


标识	指示灯和按钮	状态说明
	FLEX IO插卡在位指示灯	- 熄灭：FLEX IO插卡不在位。 - 绿色闪烁（0.5Hz）：FLEX IO插卡在位，但未供电。 - 绿色闪烁（2Hz）：FLEX IO插卡在位，且刚刚插入。 - 绿色常亮：FLEX IO插卡在位，且电源供电正常。
	iBMC直连管理接口指示灯	iBMC直连管理接口连接终端设备（本地PC）的状态： - 熄灭：未连接终端设备。 - 绿色快闪3秒后熄灭：端口功能已被禁用。 - 绿色常亮：已连接终端设备。

5.1.3 接口

接口位置

- 8x2.5英寸硬盘直通配置（8xSAS/SATA）


图 5-15 前面板接口

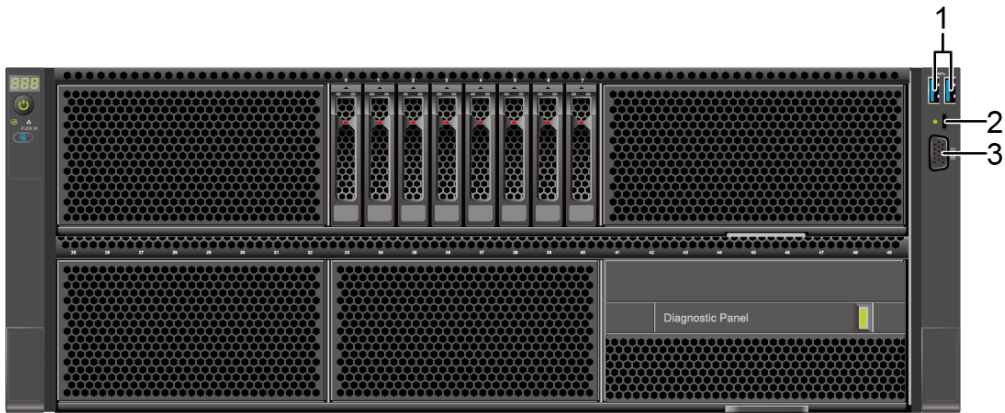

1	USB 3.0接口	2	iBMC直连管理接口
3	VGA接口	-	-

- 12x2.5英寸硬盘直通配置（4xSAS/SATA+8xNVMe）


图 5-16 前面板接口

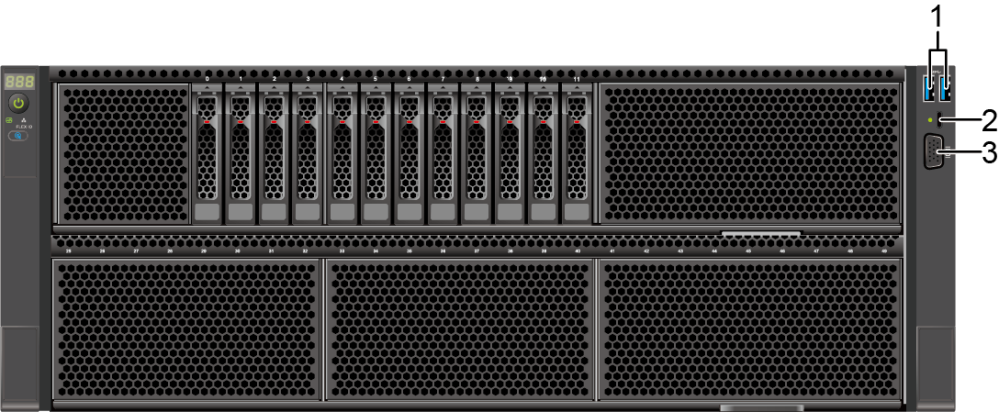

1	USB 3.0接口	2	iBMC直连管理接口
3	VGA接口	-	-

- 24x2.5英寸硬盘直通配置 (24xSAS/SATA)


图 5-17 前面板接口

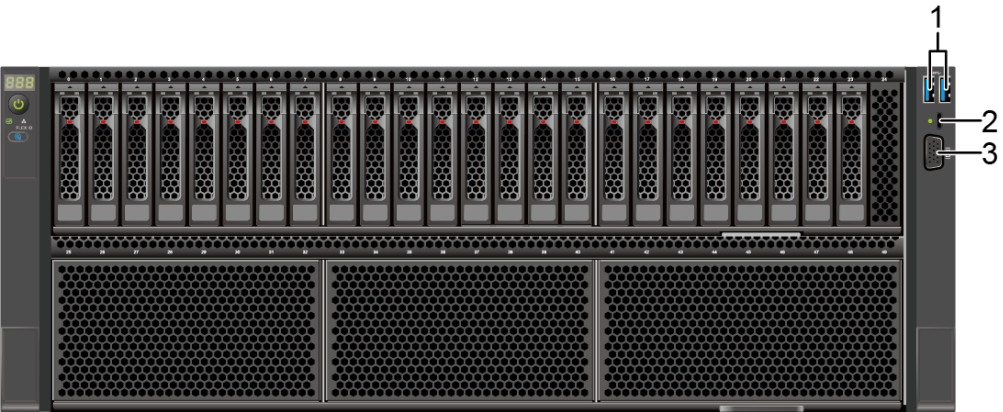

1	USB 3.0接口	2	iBMC直连管理接口
3	VGA接口	-	-

- 24x2.5英寸硬盘直通配置 (24xNVMe)


图 5-18 前面板接口

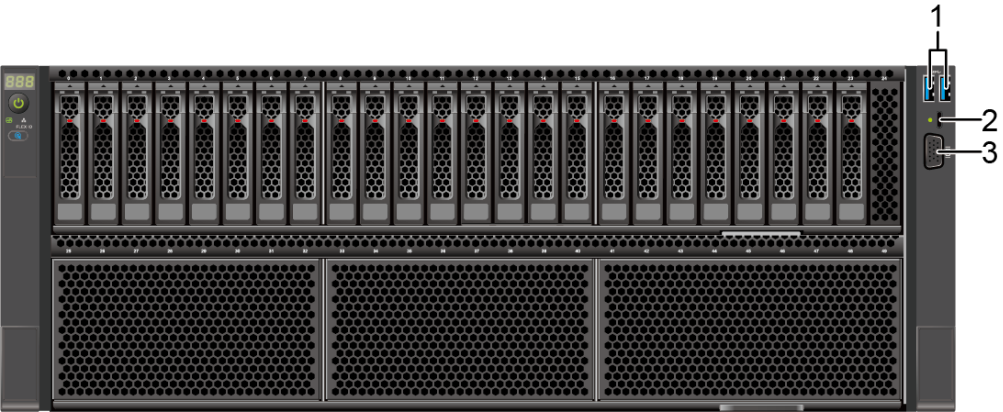

1	USB 3.0接口	2	iBMC直连管理接口
3	VGA接口	-	-

- 25x2.5英寸硬盘EXP配置 (25xSAS/SATA)


图 5-19 前面板接口

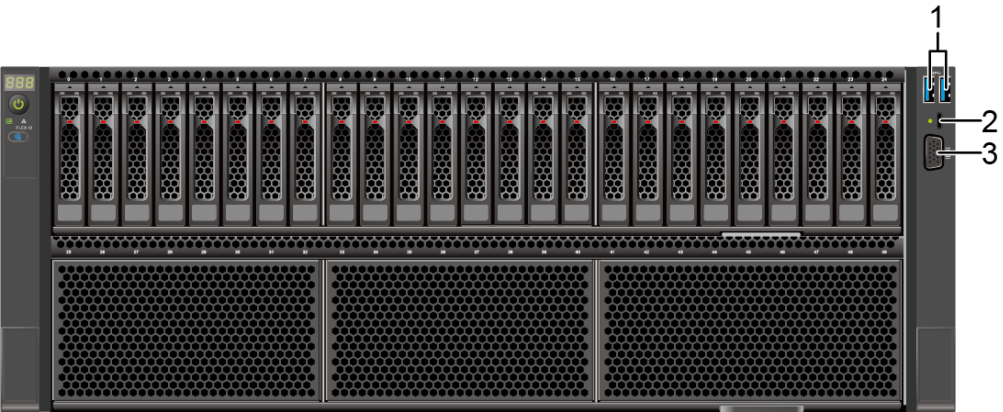

1	USB 3.0接口	2	iBMC直连管理接口
3	VGA接口	-	-

- 50x2.5英寸硬盘配置 (50xSAS/SATA)


图 5-20 前面板接口

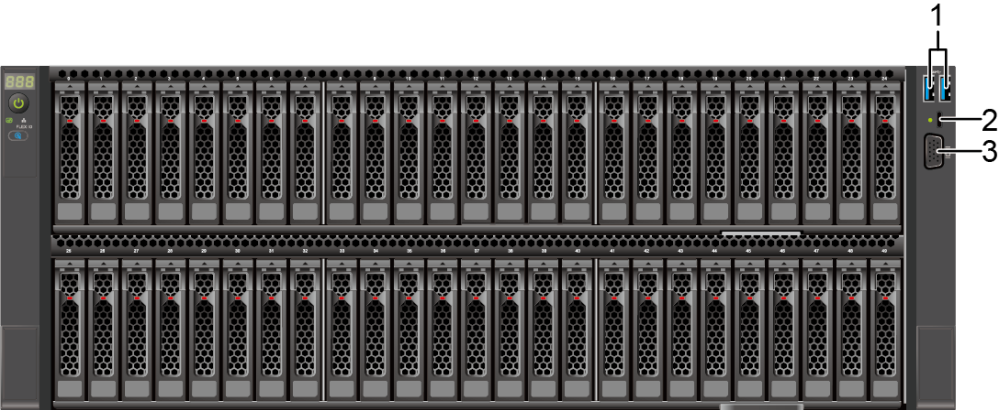

1	USB 3.0接口	2	iBMC直连管理接口
3	VGA接口	-	-

- 50x2.5英寸硬盘配置 (25xSAS/SATA+24xNVMe)

图 5-21 前面板接口

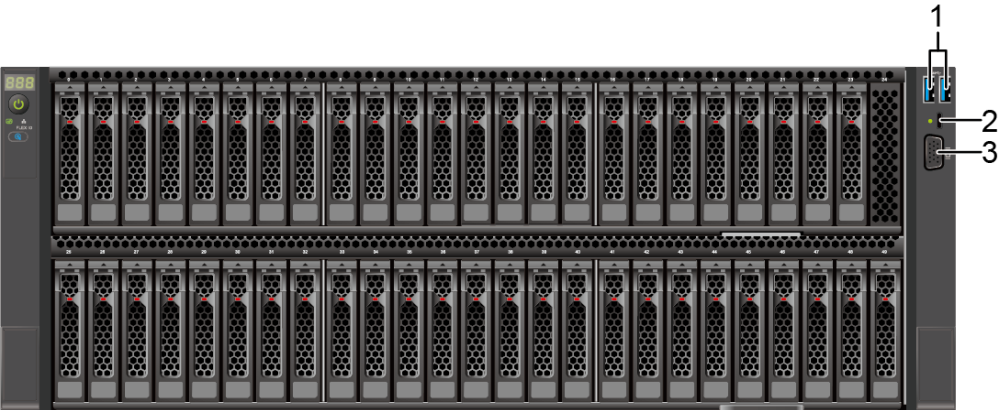

1	USB 3.0接口	2	iBMC直连管理接口
3	VGA接口	-	-

接口说明

表 5-2 前面板接口说明

名称	类型	数量 ^注	说明
VGA接口	DB15	1	用于连接显示终端，例如显示器或KVM（Keyboard, Video and Mouse）。


名称	类型	数量 ^注	说明
iBMC直连管理接口	USB Type-C 说明 支持USB 2.0协议。	1	通过USB Type-C线缆接本地PC，实现对系统的监控管理。 说明 仅支持Windows10操作系统的本地PC。 通过本地PC登录iBMC时，需要在本地PC的浏览器输入 https://iBMC管理网口的IP地址 登录iBMC。
USB接口	USB 3.0	2	用于接入USB 3.0设备。 说明 - 使用外接USB设备时，请确认USB设备状态良好，否则可能导致服务器工作异常。 - USB 3.0 接口可为低功率外围设备供电，但必须符合USB规格。要运行高级外围设备（例如外部CD/DVD驱动器），需要外部电源。

5.2 后面板

5.2.1 外观

- 服务器后面板配置硬盘模组/PCIe Riser模组机型

图 5-22 后面板外观

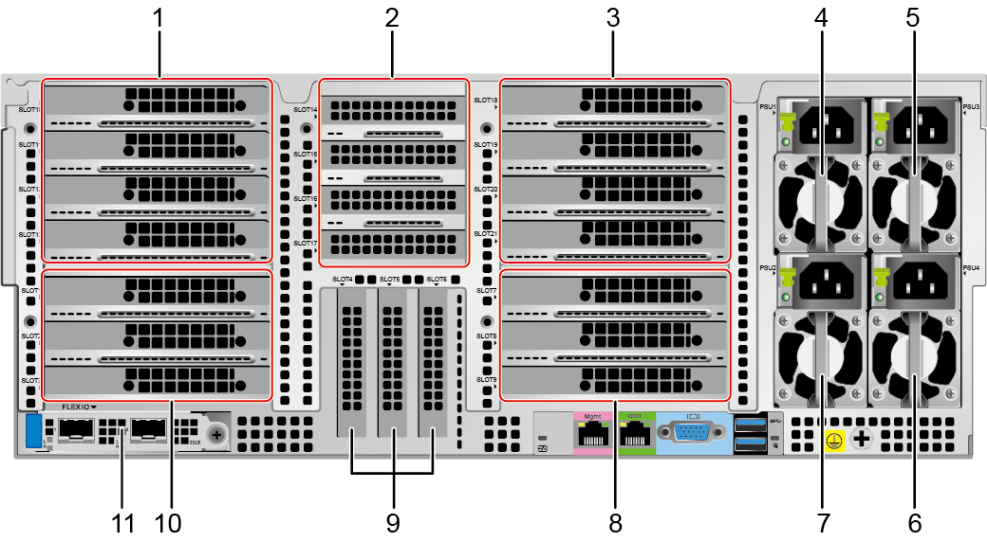


1	IO模组3	2	IO模组4
3	IO模组5	4	电源模块1
5	电源模块3	6	电源模块4
7	电源模块2	8	IO模组2
9	PCIe槽位	10	IO模组1
11	(可选) FLEX IO插卡 说明 FLEX IO插卡槽位仅支持 OCP 3.0网卡。	-	-

说明

- IO模组4可选配PCIe Riser模组或者后置2x2.5英寸硬盘。
 - 有关OCP 3.0网卡的详细信息，请参见5.6.1 OCP 3.0网卡。
 - 本图仅供参考，具体以实际配置为准。
- 服务器后面板配置4张GPU卡机型

图 5-23 后面板外观

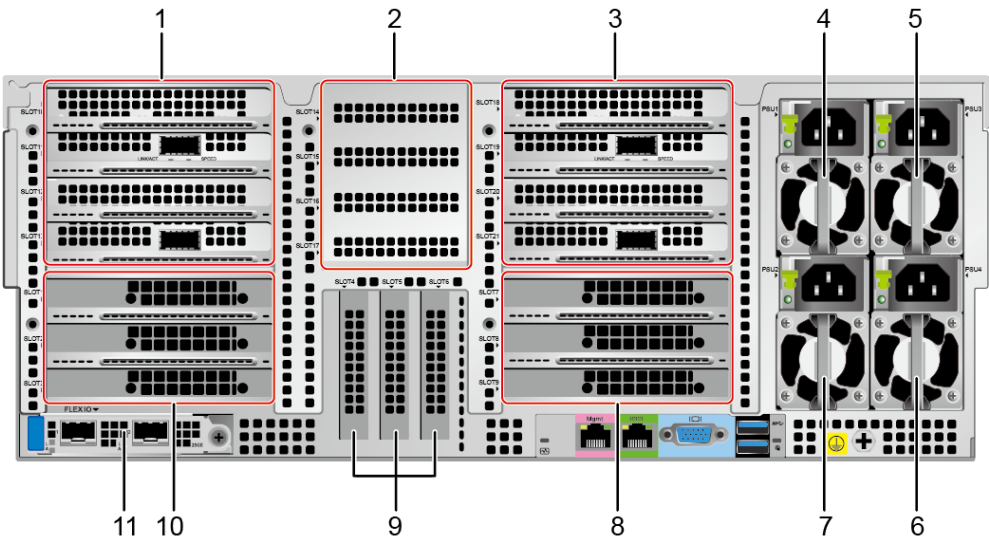

1	IO模组3	2	假面板
3	IO模组5	4	电源模块1
5	电源模块3	6	电源模块4
7	电源模块2	8	IO模组2
9	PCIe槽位	10	IO模组1


11	(可选) FLEX IO插卡 说明 FLEX IO插卡槽位仅支持 OCP 3.0网卡。	-	-
----	--	---	---

5.2.2 指示灯

指示灯位置

- 服务器后面板配置硬盘模组/PCIe Riser模组机型


图 5-24 后面板指示灯

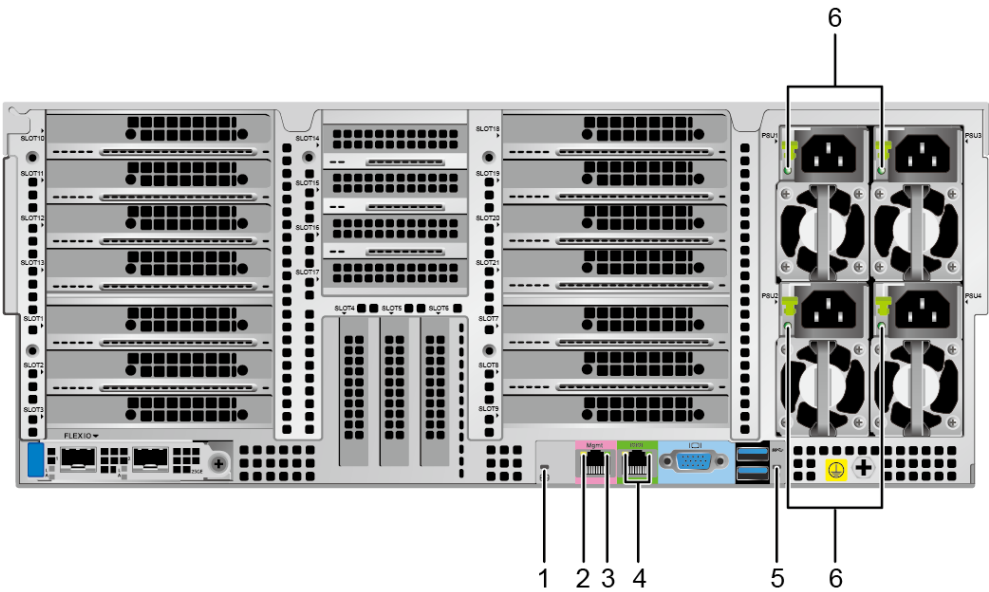

1	健康状态指示灯	2	管理网口数据传输状态指示灯
3	管理网口连接状态指示灯	4	串口指示灯 说明 预留，暂不可用。
5	UID指示灯	6	电源模块指示灯

- 服务器后面板配置4张GPU卡机型

图 5-25 后面板指示灯

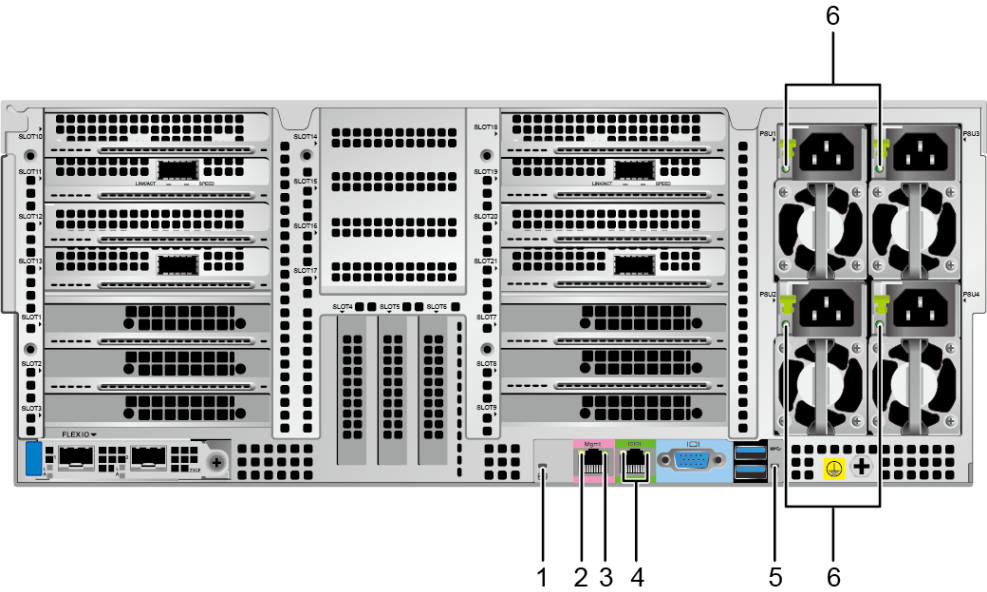

1	健康状态指示灯	2	管理网口数据传输状态指示灯
3	管理网口连接状态指示灯	4	串口指示灯 说明 预留，暂不可用。
5	UID指示灯	6	电源模块指示灯

指示灯说明

表 5-3 后面板指示灯说明

标识	指示灯	状态说明
-	管理网口数据传输状态指示灯	- 熄灭：无数据传输。 - 黄色闪烁：有数据正在传输。
-	管理网口连接状态指示灯	- 熄灭：网络未连接。 - 绿色常亮：网络连接正常。


标识	指示灯	状态说明
-	电源模块指示灯	- 熄灭：无电源输入。 - 绿色闪烁（1Hz）： - 输入正常，服务器为Standby状态。 - 输入过/欠压。 - 电源模块进入深度休眠模式。 - 绿色闪烁（4Hz）：Firmware在线升级过程中。 - 绿色常亮：输入和输出正常。 - 橙色常亮：输入正常，无输出。 说明 导致无输出的可能原因： - 电源过温保护 - 电源输出过流/短路 - 输出过压 - 短路保护 - 器件失效（不包括所有的器件失效）
	UID指示灯	UID指示灯用于定位待操作的设备。 - 熄灭：设备未被定位。 - 蓝色闪烁/常亮：设备被定位。 说明 可通过手动按UID按钮或者iBMC远程控制使灯熄灭或灯亮。

5.2.3 接口

接口位置

- 服务器后面板配置硬盘模组/PCIe Riser模组机型


图 5-26 后面板接口

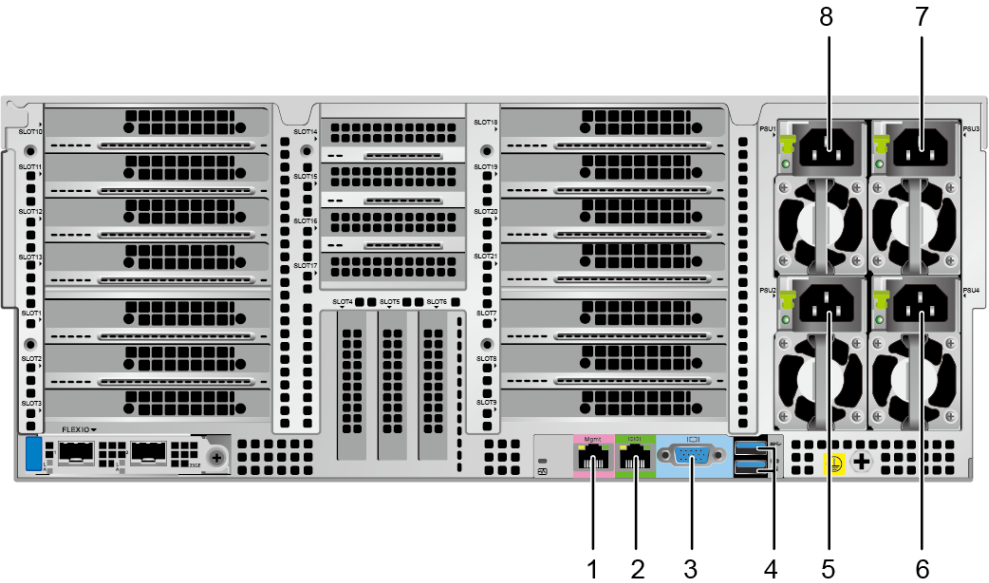

1	管理网口	2	串口
3	VGA接口	4	USB 3.0接口
5	电源模块2接口	6	电源模块4接口
7	电源模块3接口	8	电源模块1接口

- 服务器后面板配置4张GPU卡机型

图 5-27 后面板接口

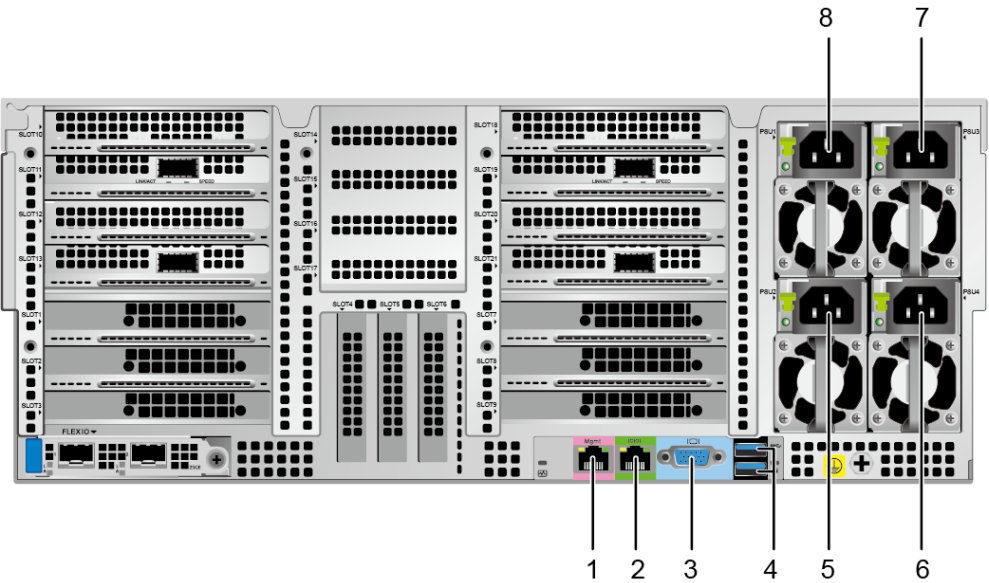

1	管理网口	2	串口
---	------	---	----

3	VGA接口	4	USB 3.0接口
5	电源模块2接口	6	电源模块4接口
7	电源模块3接口	8	电源模块1接口

接口说明

表 5-4 后面板接口说明


名称	类型	数量	说明
管理网口	RJ45	1	iBMC管理网口，用于管理服务器。 说明 管理网口为千兆网口，速率支持100/1000Mbit/s自适应。
串口	RJ45	1	用于调试，默认为操作系统串口，可通过iBMC命令行设置为iBMC串口。 说明 通讯标准为三线制串口，波特率默认为115200bit/s。
VGA接口	DB15	1	用于连接显示终端，例如显示器或KVM（Keyboard, Video and Mouse）。
USB 3.0接口	USB 3.0	2	用于接入USB 3.0设备。 说明 - 使用外接USB设备时，请确认USB设备状态良好，否则可能导致服务器工作异常。 - USB 3.0 接口可为低功率外围设备供电，但必须符合USB规格。要运行高级外围设备（例如外部CD/DVD驱动器），需要外部电源。
电源模块接口	-	4	通过电源线缆连接PDU，用户可根据需要选配电源模块。 说明 选配电源模块时，必须确保电源的额定功率大于整机额定功率。

5.3 处理器

- 支持2个或4个处理器。
- 配置2个处理器时，需要安装在CPU1和CPU2位置。

- 配置在同一服务器的处理器，型号必须相同。
- 具体可选购的系统选件，请咨询当地销售代表或参见[兼容性列表](#)中的“部件兼容性”。

图 5-28 处理器位置

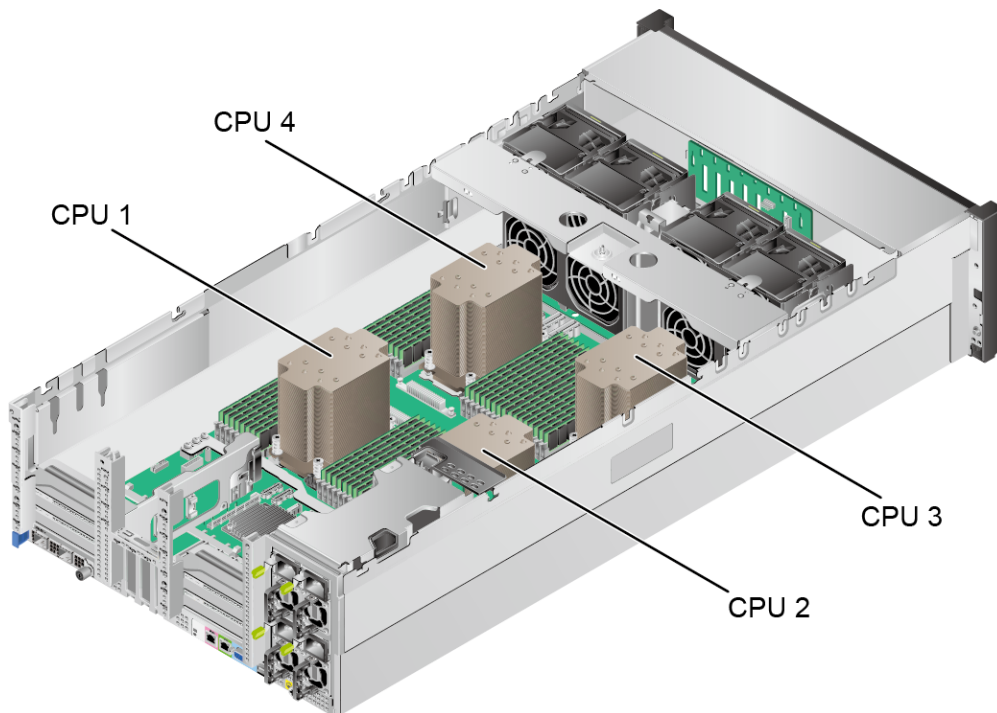


5.4 内存

5.4.1 DDR5 内存

5.4.1.1 内存标识

要确定内存特性，请参阅内存上粘贴的标签以及下面的插图和表格。

图 5-29 内存标识

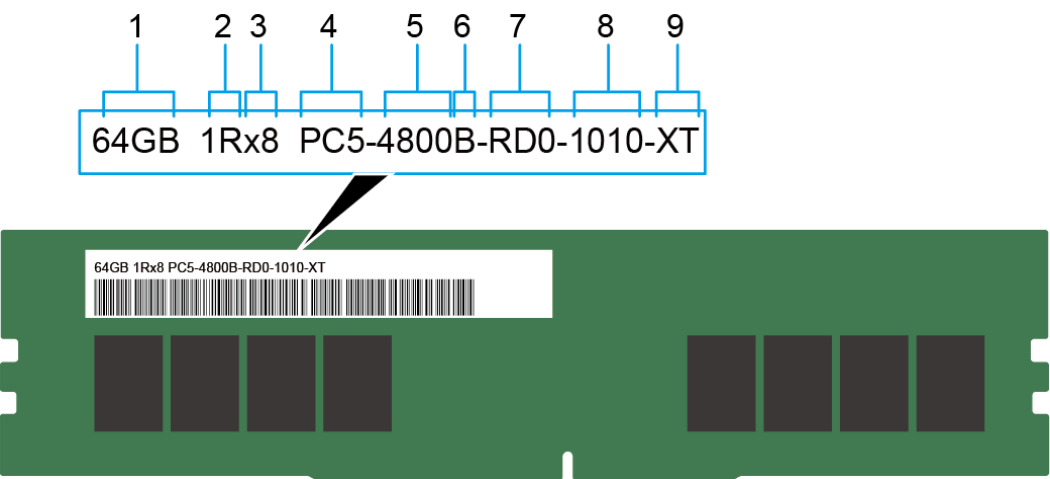

序号	说明	示例
1	容量	• 16 GB • 32 GB • 64 GB • 128 GB • 256 GB
2	rank(s)	• 1R = Single rank • 2R = Dual rank • 4R = Quad rank • 8R = Octal rank
3	DRAM上的数据宽度	• x4 = 4位 • x8 = 8位
4	内存接口类型	• PC5 = DDR5
5	最大内存速度	• 4800MT/s
6	内存时延参数（CL-nRCD-nRP）	• A = 34-34-34 • B = 40-40-40 • C = 42-42-42
7	DIMM类型	• RD0：RDIMM D0版本的参考设计
8	SPD版本	• 10：SPD版本 • 10：SPD 192 ~ 447 Byte的版本

序号	说明	示例
9	温度等级	• XT (Extended Temperature grade) : 0°C ~ 95°C • NT (Normal Temperature grade) : 0°C ~ 85°C

5.4.1.2 内存子系统体系结构

服务器提供64个内存接口，每个处理器内部集成了8个内存通道。

在各内存通道的内存插槽安装内存时，需要先安装主内存通道的内存。如果主内存通道没有安装内存，则备通道的内存无法正常使用。

表 5-5 通道组成

通道归属	通道	组成
CPU1	通道A (主)	DIMM000(A)
	通道A	DIMM001(I)
	通道B (主)	DIMM010(B)
	通道B	DIMM011(J)
	通道C (主)	DIMM020(C)
	通道C	DIMM021(K)
	通道D (主)	DIMM030(D)
	通道D	DIMM031(L)
	通道E (主)	DIMM040(E)
	通道E	DIMM041(M)
	通道F (主)	DIMM050(F)
	通道F	DIMM051(N)
	通道G (主)	DIMM060(G)
	通道G	DIMM061(O)
	通道H (主)	DIMM070(H)
	通道H	DIMM071(P)
CPU2	通道A (主)	DIMM100(A)
	通道A	DIMM101(I)
	通道B (主)	DIMM110(B)
	通道B	DIMM111(J)

通道归属	通道	组成
	通道C (主)	DIMM120(C)
	通道C	DIMM121(K)
	通道D (主)	DIMM130(D)
	通道D	DIMM131(L)
	通道E (主)	DIMM140(E)
	通道E	DIMM141(M)
	通道F (主)	DIMM150(F)
	通道F	DIMM151(N)
	通道G (主)	DIMM160(G)
	通道G	DIMM161(O)
	通道H (主)	DIMM170(H)
	通道H	DIMM171(P)
CPU3	通道A (主)	DIMM200(A)
	通道A	DIMM201(I)
	通道B (主)	DIMM210(B)
	通道B	DIMM211(J)
	通道C (主)	DIMM220(C)
	通道C	DIMM221(K)
	通道D (主)	DIMM230(D)
	通道D	DIMM231(L)
	通道E (主)	DIMM240(E)
	通道E	DIMM241(M)
	通道F (主)	DIMM250(F)
	通道F	DIMM251(N)
	通道G (主)	DIMM260(G)
	通道G	DIMM261(O)
	通道H (主)	DIMM270(H)
	通道H	DIMM271(P)
CPU4	通道A (主)	DIMM300(A)
	通道A	DIMM301(I)

通道归属	通道	组成
	通道B（主）	DIMM310(B)
	通道B	DIMM311(J)
	通道C（主）	DIMM320(C)
	通道C	DIMM321(K)
	通道D（主）	DIMM330(D)
	通道D	DIMM331(L)
	通道E（主）	DIMM340(E)
	通道E	DIMM341(M)
	通道F（主）	DIMM350(F)
	通道F	DIMM351(N)
	通道G（主）	DIMM360(G)
	通道G	DIMM361(O)
	通道H（主）	DIMM370(H)
	通道H	DIMM371(P)

5.4.1.3 内存兼容性信息

在选择DDR5内存时，请参考以下规则进行配置：

须知

- 同一台服务器必须使用相同Part No.（即P/N编码）的DDR5内存，内存存在系统中的运行速率为以下各项的最低值：
 - 特定CPU支持的内存速度。
 - 特定内存配置最大工作速度。
- 不同类型（RDIMM、RDIMM-3DS）和不同规格（容量、位宽、rank、高度等）的DDR5内存不支持混合使用。
- 具体可选购的系统选件，请咨询当地销售代表或参见[兼容性列表](#)中的“部件兼容性”。

- 支持搭配新一代英特尔®至强®可扩展处理器（Sapphire Rapids）使用，所有型号的CPU支持的最大内存容量相同。
- 支持内存总容量的计算公式如下：内存总容量等于所有DDR5内存的容量之和。
- 支持单条内存容量的具体容量类型，详细信息请参见[兼容性列表](#)中的“部件兼容性”。
- 支持内存数量的最大值，取决于CPU类型、内存类型、rank数量。

 说明

每条通道支持的rank数量（RDIMM最多支持4个rank，LRDIMM最多支持8个rank）对每条通道最多支持的内存数量有如下限制：

每条通道最多支持的内存数量 ≤ 每条通道支持的rank数量 ÷ 每条内存的rank数量

表 5-6 DDR5 内存参数

参数		取值				
单条DDR5内存容量（GB）		16	32	64	128	256
类型		RDIMM	RDIMM	RDIMM	RDIMM-3DS	RDIMM-3DS
额定速率（MT/s）		4800	4800	4800	4800	4800
工作电压（V）		1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
整机最多支持的DDR5内存数量 ^a		64	64	64	64	64
整机最大支持的DDR5内存容量（GB）		512	2048	4096	8192	16384
实际速率（MT/s）	1DPC ^b	4800	4800	4800	4800	4800
	2DPC	4400	4400	4400	4400	4400
• a：最多支持的DDR5内存数量是基于4个处理器配置的数量，如果是2个处理器配置，则数量减半。 • b：DPC（DIMM Per Channel），即每个内存通道配置的内存数量。 • 以上信息仅供参考，详细信息请咨询当地销售代表。						

5.4.1.4 内存安装准则

DDR5内存的通用安装准则：

- 对于SPR CPU（不含HBM CPU）至少需要配置1条DDR5内存。
- 配置的所有内存必须是DDR5 RDIMM类型。
- 配置的所有内存必须是相同的rank。
- 不安装内存时，内存插槽需要安装假内存条。

5.4.1.5 内存插槽位置

服务器最多可以安装64条DDR5内存，推荐使用均衡内存配置，可实现最佳内存性能。

内存配置时必须遵守内存安装原则，详细信息请参见[服务器装配指南](#)。

图 5-30 内存插槽位置

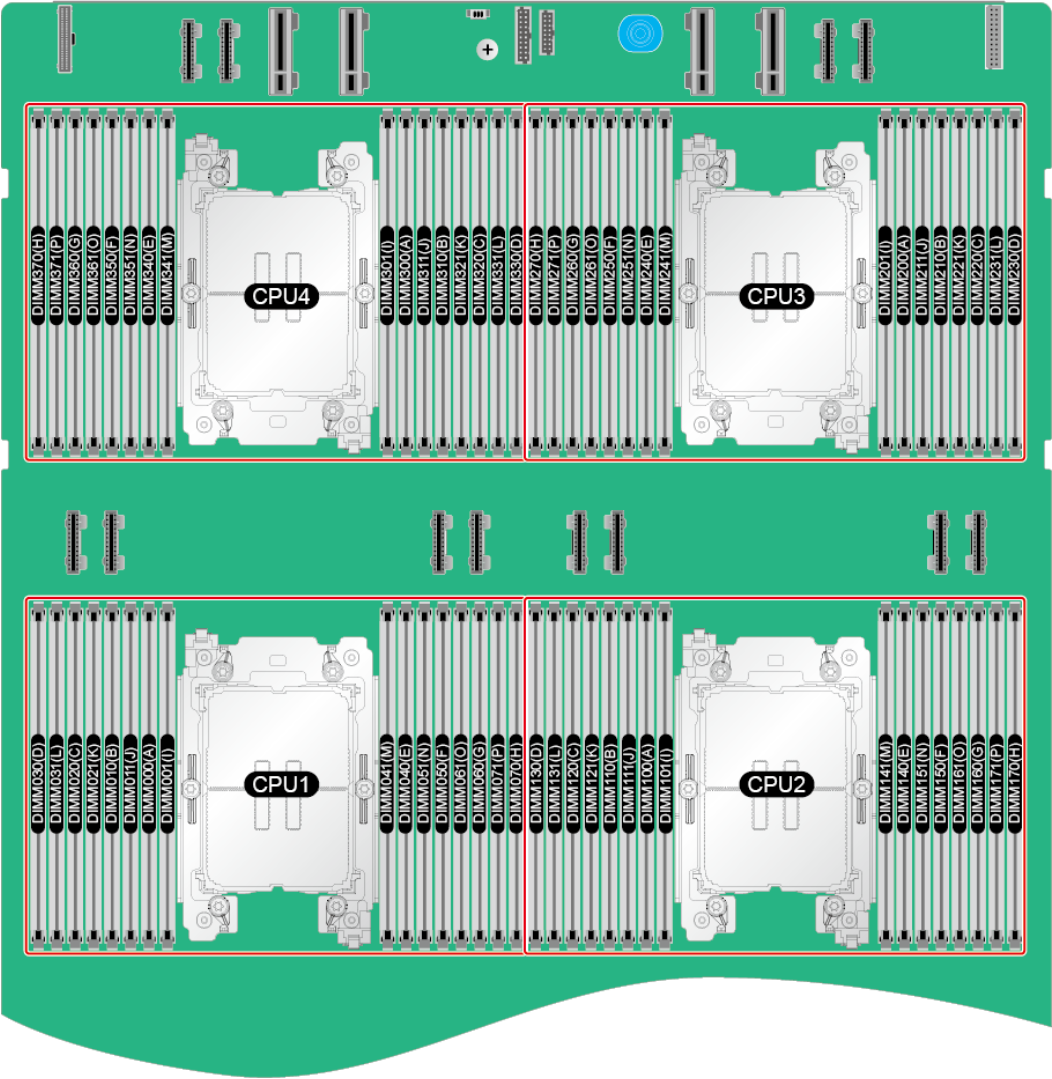


图 5-31 DDR5 内存安装原则推荐插法（2 个处理器）

处理器	通道	内存位置	内存数量							
			2	4	8	12	16	24	32	
CPU1	A	DIMM000(A)	•	•	•	•	•	•	•	
		DIMM001(I)						•	•	
	B	DIMM010(B)					•	•	•	
		DIMM011(J)							•	
	C	DIMM020(C)			•	•	•	•	•	
		DIMM021(K)						•	•	
	D	DIMM030(D)				•	•	•	•	
		DIMM031(L)							•	
	E	DIMM040(E)			•	•	•	•	•	
		DIMM041(M)						•	•	
	F	DIMM050(F)				•	•	•	•	
		DIMM051(N)							•	
	G	DIMM060(G)		•	•	•	•	•	•	
		DIMM061(O)						•	•	
	H	DIMM070(H)					•	•	•	
		DIMM071(P)							•	
CPU2	A	DIMM100(A)	•	•	•	•	•	•	•	
		DIMM101(I)						•	•	
	B	DIMM110(B)					•	•	•	
		DIMM111(J)							•	
	C	DIMM120(C)			•	•	•	•	•	
		DIMM121(K)						•	•	
	D	DIMM130(D)				•	•	•	•	
		DIMM131(L)							•	
	E	DIMM140(E)			•	•	•	•	•	
		DIMM141(M)						•	•	
	F	DIMM150(F)				•	•	•	•	
		DIMM151(N)							•	
	G	DIMM160(G)		•	•	•	•	•	•	
		DIMM161(O)						•	•	
	H	DIMM170(H)					•	•	•	
		DIMM171(P)							•	

图 5-32 DDR5 内存安装原则推荐插法（4 个处理器）

处理器	通道	内存位置	内存数量						
			4	8	16	24	32	48	64
CPU1	A	DIMM000(A)	*	*	*	*	*	*	*
		DIMM001(I)						*	*
	B	DIMM010(B)					*	*	*
		DIMM011(J)							*
	C	DIMM020(C)			*	*	*	*	*
		DIMM021(K)						*	*
	D	DIMM030(D)				*	*	*	*
		DIMM031(L)							*
	E	DIMM040(E)			*	*	*	*	*
		DIMM041(M)						*	*
	F	DIMM050(F)				*	*	*	*
		DIMM051(N)							*
	G	DIMM060(G)		*	*	*	*	*	*
		DIMM061(O)						*	*
	H	DIMM070(H)					*	*	*
		DIMM071(P)							*
CPU2	A	DIMM100(A)	*	*	*	*	*	*	*
		DIMM101(I)						*	*
	B	DIMM110(B)					*	*	*
		DIMM111(J)							*
	C	DIMM120(C)			*	*	*	*	*
		DIMM121(K)						*	*
	D	DIMM130(D)				*	*	*	*
		DIMM131(L)							*
	E	DIMM140(E)			*	*	*	*	*
		DIMM141(M)						*	*
	F	DIMM150(F)				*	*	*	*
		DIMM151(N)							*
	G	DIMM160(G)		*	*	*	*	*	*
		DIMM161(O)						*	*
	H	DIMM170(H)					*	*	*
		DIMM171(P)							*
CPU3	A	DIMM200(A)	*	*	*	*	*	*	*
		DIMM201(I)						*	*
	B	DIMM210(B)					*	*	*
		DIMM211(J)							*
	C	DIMM220(C)			*	*	*	*	*
		DIMM221(K)						*	*
	D	DIMM230(D)				*	*	*	*
		DIMM231(L)							*
	E	DIMM240(E)			*	*	*	*	*
		DIMM241(M)						*	*
	F	DIMM250(F)				*	*	*	*
		DIMM251(N)							*
	G	DIMM260(G)		*	*	*	*	*	*
		DIMM261(O)						*	*
	H	DIMM270(H)					*	*	*
		DIMM271(P)							*
CPU4	A	DIMM300(A)	*	*	*	*	*	*	*
		DIMM301(I)						*	*
	B	DIMM310(B)					*	*	*
		DIMM311(J)							*
	C	DIMM320(C)			*	*	*	*	*
		DIMM321(K)						*	*
	D	DIMM330(D)				*	*	*	*
		DIMM331(L)							*
	E	DIMM340(E)			*	*	*	*	*
		DIMM341(M)						*	*
	F	DIMM350(F)				*	*	*	*
		DIMM351(N)							*
	G	DIMM360(G)		*	*	*	*	*	*
		DIMM361(O)						*	*
	H	DIMM370(H)					*	*	*
		DIMM371(P)							*

5.4.1.6 内存保护技术

DDR5内存支持以下内存保护技术：

- ECC
- Memory Mirroring
- Memory Single Device Data Correction (SDDC)
- Failed DIMM Isolation
- Memory Thermal Throttling
- Command/Address Parity Check and Retry
- Memory Demand/Patrol Scrubbing
- Memory Data Scrambling
- Post Package Repair (PPR)
- Write Data CRC Protection
- Adaptive Data Correction - Single Region (ADC-SR)
- Adaptive Double Device Data Correction - Multiple Region (ADDDC-MR)
- Partial Cache Line Sparing (PCLS , HBM CPU only)

5.5 存储

5.5.1 硬盘配置和硬盘编号

5.5.1.1 8x2.5 英寸硬盘直通配置

硬盘配置

表 5-7 硬盘配置

配置	前置硬盘	后置硬盘	内置硬盘	硬盘管理方式
8x2.5英寸硬盘直通配置1	• 前置硬盘 (8x2.5) ： - 槽位0至槽位7只支持SATA硬盘	-	-	• PCH直出

配置	前置硬盘	后置硬盘	内置硬盘	硬盘管理方式
8x2.5英寸硬盘直通配置2	- 前置硬盘（8x2.5）： - 槽位0至槽位7支持SAS/SATA硬盘	-	-	1xRAID控制标卡^a
8x2.5英寸硬盘+4GPU配置1	- 前置硬盘（8x2.5）： - 槽位0至槽位7只支持SATA硬盘	-	-	PCH直出
8x2.5英寸硬盘+4GPU配置2	- 前置硬盘（8x2.5）： - 槽位0至槽位7支持SAS/SATA硬盘	-	-	1xRAID控制标卡^a
- a：RAID控制标卡默认配置在Slot4。 - 具体可选购的系统选件，请咨询当地销售代表或参见兼容性列表中的“部件兼容性”。				

硬盘编号

须知

RAID控制卡显示的硬盘编号与RAID控制卡连线有关，本章节提供的RAID控制卡显示的硬盘编号，连线方式默认按照《FusionServer 5885H V7 服务器 维护与服务指南》中的“内部布线”章节进行线缆连接。

- [表5-7](#)中“8x2.5英寸硬盘直通配置1”的硬盘编号

图 5-33 硬盘编号

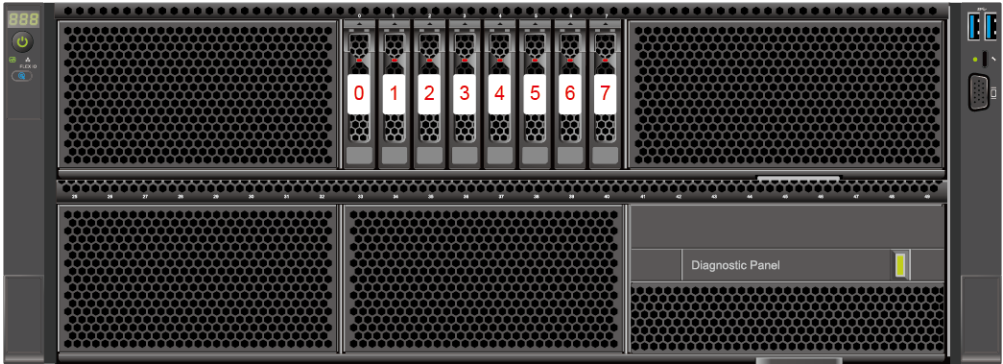


表 5-8 硬盘编号

物理硬盘编号	iBMC界面显示的硬盘编号
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7

- 表5-7中“8x2.5英寸硬盘直通配置2”的硬盘编号

图 5-34 硬盘编号

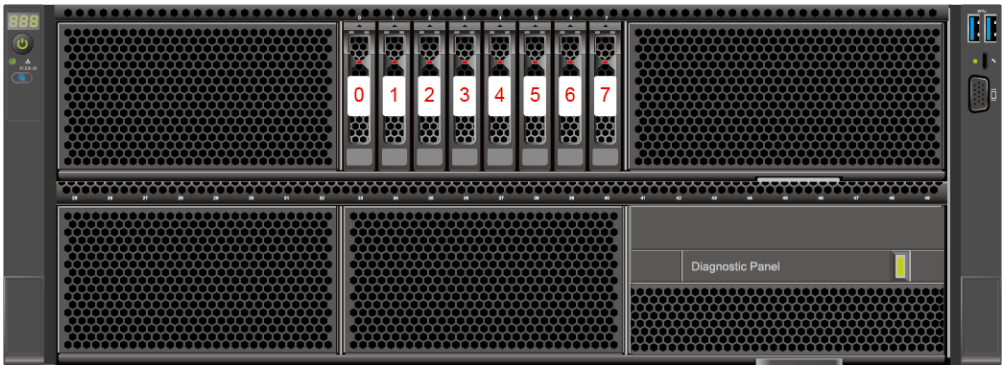


表 5-9 硬盘编号

物理硬盘编号	iBMC界面显示的硬盘编号	RAID控制卡显示的硬盘编号
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7

- 表5-7中 “8x2.5英寸硬盘+4GPU配置1” 的硬盘编号

图 5-35 硬盘编号

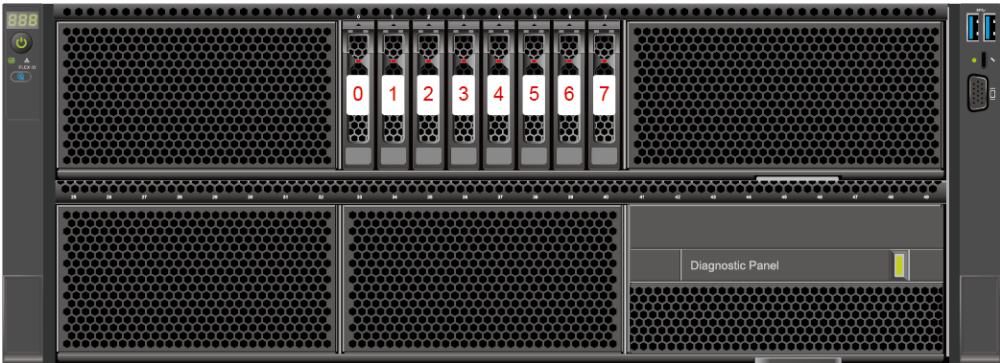


表 5-10 硬盘编号

物理硬盘编号	iBMC界面显示的硬盘编号
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7

- 表5-7中 “8x2.5英寸硬盘+4GPU配置2” 的硬盘编号

图 5-36 硬盘编号

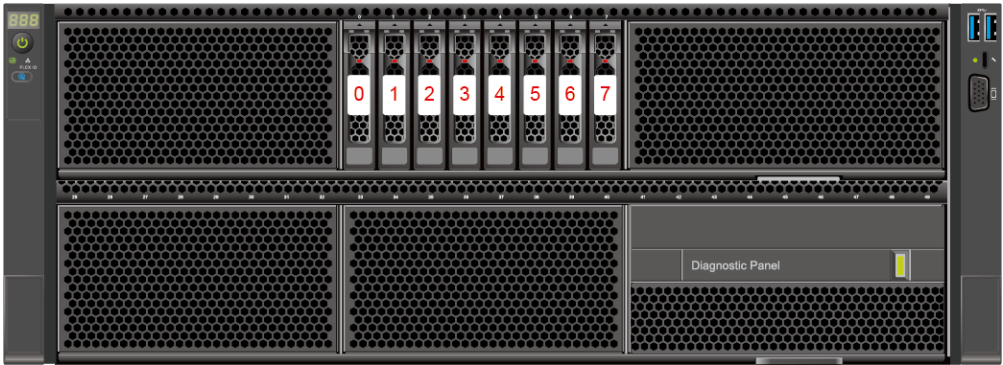


表 5-11 硬盘编号

物理硬盘编号	iBMC界面显示的硬盘编号	RAID控制卡显示的硬盘编号
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7

5.5.1.2 12x2.5 英寸硬盘直通配置

硬盘配置

表 5-12 硬盘配置

配置	前置硬盘	后置硬盘	内置硬盘	硬盘管理方式
12x2.5英寸硬盘直通配置1 (4xSATA +8xNVMe)	- 前置硬盘 (12x2.5) - 槽位0至槽位3只支持SATA硬盘 - 槽位4至槽位7支持SATA/NVMe硬盘 - 槽位8至槽位11只支持NVMe硬盘	-	-	- SATA硬盘：PCH直出 - NVMe硬盘：CPU直出
12x2.5英寸硬盘直通配置2 (4xSAS/ SATA +8xNVMe)	- 前置硬盘 (12x2.5) - 槽位0至槽位3支持SAS/SATA硬盘 - 槽位4至槽位7支持SAS/SATA/NVMe硬盘 - 槽位8至槽位11只支持NVMe硬盘	-	-	- SAS/SATA硬盘：1xRAID控制标卡^a - NVMe硬盘：CPU直出

配置	前置硬盘	后置硬盘	内置硬盘	硬盘管理方式
12x2.5英寸硬盘 (4xSATA +8xNVMe) +4GPU配置1	- 前置硬盘 (12x2.5) : - 槽位0至槽位3只支持SATA硬盘 - 槽位4至槽位7支持SATA/NVMe硬盘 - 槽位8至槽位11只支持NVMe硬盘	-	-	- SATA硬盘：PCH直出 - NVMe硬盘：CPU直出
12x2.5英寸硬盘 (4xSAS/ SATA +8xNVMe) +4GPU配置2	- 前置硬盘 (12x2.5) : - 槽位0至槽位3支持SAS/ SATA硬盘 - 槽位4至槽位7支持SAS/ SATA/ NVMe硬盘 - 槽位8至槽位11只支持NVMe硬盘	-	-	- SAS/SATA硬盘：1xRAID控制标卡^a - NVMe硬盘：CPU直出
- a：RAID控制标卡默认配置在Slot4。 - 具体可选购的系统选件，请咨询当地销售代表或参见兼容性列表中的“部件兼容性”。				

硬盘编号

须知

RAID控制卡显示的硬盘编号与RAID控制卡连线有关，本章节提供的RAID控制卡显示的硬盘编号，连线方式默认按照《FusionServer 5885H V7 服务器 维护与服务指南》中的“内部布线”章节进行线缆连接。

- 表5-12中“12x2.5英寸硬盘直通配置1（4xSATA+8xNVMe）”的硬盘编号

图 5-37 硬盘编号

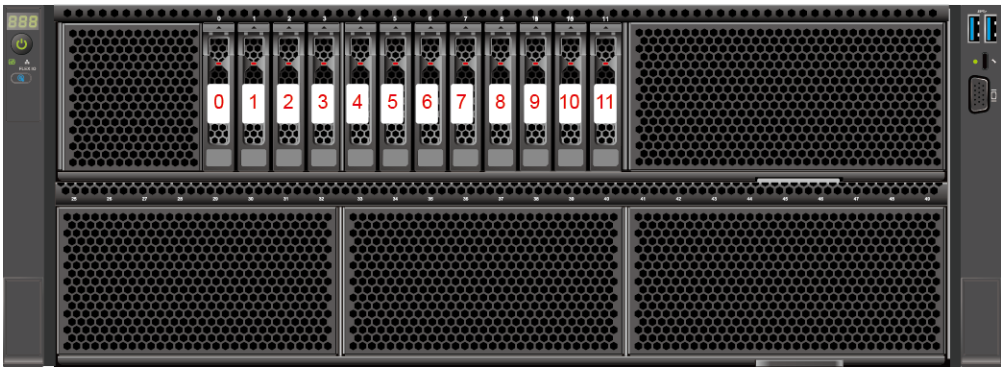


表 5-13 硬盘编号

物理硬盘编号	iBMC界面显示的硬盘编号
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11

- 表5-12中“12x2.5英寸硬盘直通配置2（4xSAS/SATA+8xNVMe）”的硬盘编号

图 5-38 硬盘编号

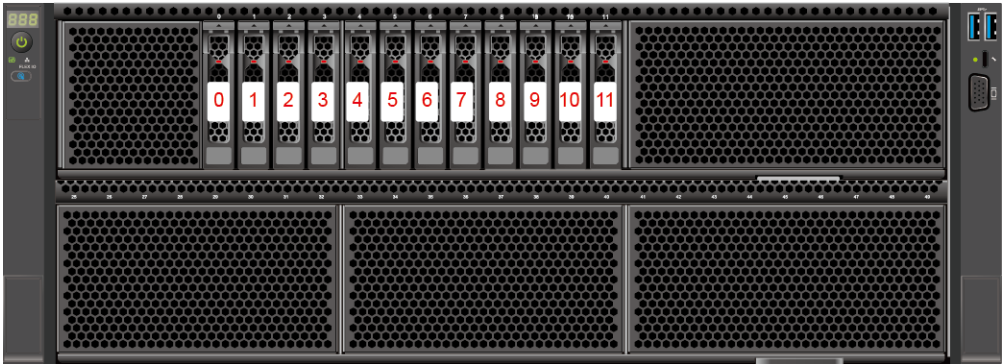


表 5-14 硬盘编号

物理硬盘编号	iBMC界面显示的硬盘编号	RAID控制卡显示的硬盘编号
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4 ^a
5	5	5 ^a
6	6	6 ^a
7	7	7 ^a
8	8	-
9	9	-
10	10	-
11	11	-
a：当该槽位配置SAS/SATA硬盘时，RAID控制卡可以管理该槽位硬盘并分配硬盘编号。		

- 表5-12中 “12x2.5英寸硬盘（4xSATA+8xNVMe）+4GPU配置1” 的硬盘编号

图 5-39 硬盘编号

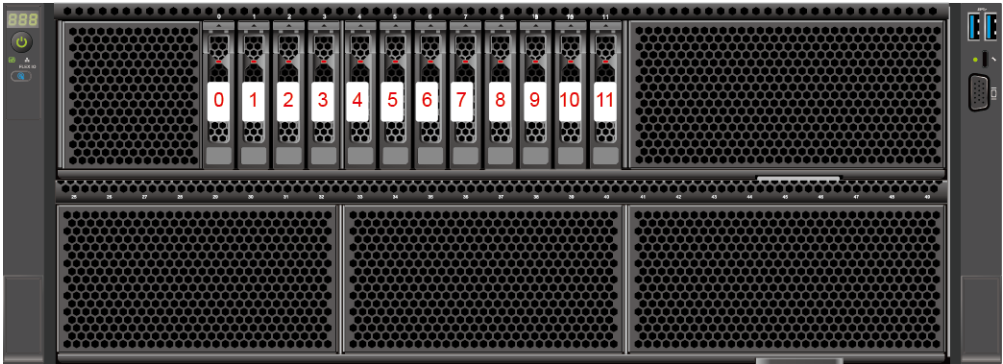


表 5-15 硬盘编号

物理硬盘编号	iBMC界面显示的硬盘编号
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11

- [表5-12](#)中 “12x2.5英寸硬盘（4xSAS/SATA+8xNVMe）+4GPU配置2” 的硬盘编号

图 5-40 硬盘编号

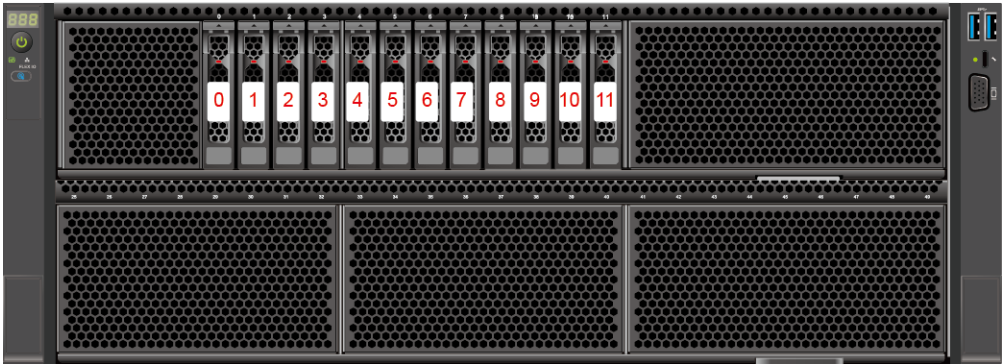


表 5-16 硬盘编号

物理硬盘编号	iBMC界面显示的硬盘编号	RAID控制卡显示的硬盘编号
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	-
9	9	-
10	10	-
11	11	-

5.5.1.3 24x2.5 英寸硬盘直通配置

硬盘配置

表 5-17 硬盘配置

配置	前置硬盘	后置硬盘	内置硬盘	硬盘管理方式
24x2.5英寸硬盘直通配置1 (24xSAS/ SATA)	- 前置硬盘 (24x2.5) - 槽位0至槽位23支持SAS/ SATA硬盘	-	-	- SAS/SATA 硬盘： 3xRAID控制标卡 - 配置在 Slot3的 RAID控制标卡管理槽位0至槽位7的硬盘 - 配置在 Slot2的 RAID控制标卡管理槽位8至槽位15的硬盘 - 配置在 Slot4的 RAID控制标卡管理槽位16至槽位23的硬盘

配置	前置硬盘	后置硬盘	内置硬盘	硬盘管理方式
24x2.5英寸硬盘直通配置2 (24xSAS/ SATA)	- 前置硬盘 (24x2.5) ： - 槽位0至槽位23 支持 SAS/ SATA硬 盘	-	-	- SAS/SATA 硬盘： 2xRAID控 制标卡 - 配置在 Slot2的 RAID控 制标卡 管理槽 位0至槽 位15的 硬盘 - 配置在 Slot4的 RAID控 制标卡 管理槽 位16至 槽位23 的硬盘
具体可选购的系统选件，请咨询当地销售代表或参见兼容性列表中的“部件兼容性”。				

硬盘编号

须知

RAID控制卡显示的硬盘编号与RAID控制卡连线有关，本章节提供的RAID控制卡显示的硬盘编号，连线方式默认按照《FusionServer 5885H V7 服务器 维护与服务指南》中的“内部布线”章节进行线缆连接。

- 表5-17中“24x2.5英寸硬盘直通配置1”的硬盘编号

图 5-41 硬盘编号

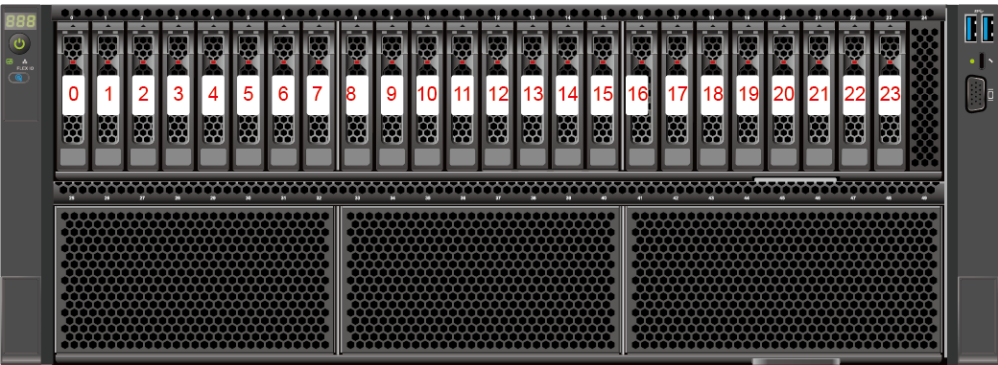


表 5-18 硬盘编号

物理硬盘编号	iBMC界面显示的硬盘编号	RAID控制卡显示的硬盘编号
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	0
9	9	1
10	10	2
11	11	3
12	12	4
13	13	5
14	14	6
15	15	7
16	16	0
17	17	1
18	18	2
19	19	3
20	20	4
21	21	5
22	22	6
23	23	7

- 表5-17中 “24x2.5英寸硬盘直通配置2” 的硬盘编号

图 5-42 硬盘编号

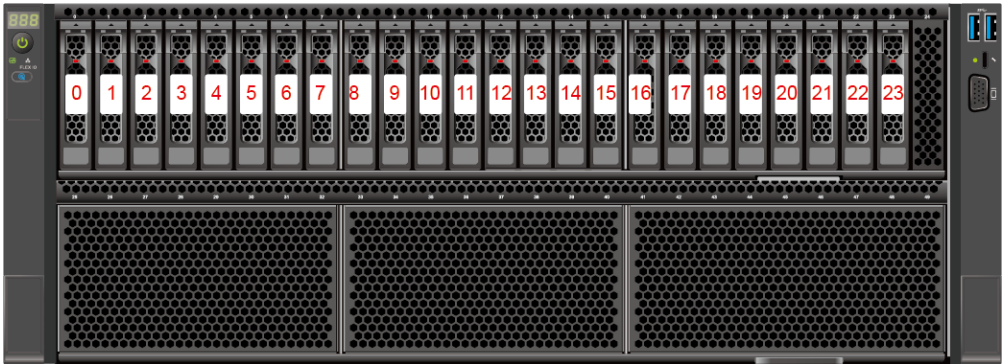


表 5-19 硬盘编号

物理硬盘编号	iBMC界面显示的硬盘编号	RAID控制卡显示的硬盘编号
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	0
17	17	1
18	18	2
19	19	3
20	20	4

物理硬盘编号	iBMC界面显示的硬盘编号	RAID控制卡显示的硬盘编号
21	21	5
22	22	6
23	23	7

5.5.1.4 24x2.5 英寸硬盘 NVMe 配置

硬盘配置

表 5-20 硬盘配置

配置	前置硬盘	后置硬盘	内置硬盘	硬盘管理方式
24x2.5英寸硬盘NVMe配置1 (24xNVMe)	- 前置硬盘 (24x2.5) : - 槽位0至槽位23只支持NVMe硬盘	-	-	NVMe硬盘：CPU直出

配置	前置硬盘	后置硬盘	内置硬盘	硬盘管理方式
24x2.5英寸硬盘NVMe配置2 (8xSATA/ NVMe +16xNVMe)	- 前置硬盘 (24x2.5) : - 槽位0至槽位3支持SATA/ NVMe 硬盘 - 槽位4至槽位11只支持 NVMe 硬盘 - 槽位12至槽位15支持SATA/ NVMe 硬盘 - 槽位16至槽位23只支持 NVMe 硬盘	-	-	- SATA硬盘 : PCH直出 - NVMe硬盘 : CPU直出

配置	前置硬盘	后置硬盘	内置硬盘	硬盘管理方式
24x2.5英寸硬盘NVMe配置3 (8xSAS/ SATA/NVMe +16xNVMe)	- 前置硬盘 (24x2.5) : - 槽位0 至槽位 3支持 SAS/ SATA/ NVMe 硬盘 - 槽位4 至槽位 11只支持 NVMe 硬盘 - 槽位12 至槽位 15支持 SAS/ SATA/ NVMe 硬盘 - 槽位16 至槽位 23只支持 NVMe 硬盘	-	-	- SAS/SATA 硬盘 : 1xRAID控 制标卡^a - NVMe硬 盘 : CPU直 出
- a : RAID控制标卡默认配置在Slot4。 - 具体可选购的系统选件，请咨询当地销售代表或参见兼容性列表中的“部件兼容性”。				

硬盘编号

须知

RAID控制卡显示的硬盘编号与RAID控制卡连线有关，本章节提供的RAID控制卡显示的硬盘编号，连线方式默认按照《FusionServer 5885H V7 服务器 维护与服务指南》中的“内部布线”章节进行线缆连接。

- [表5-20](#)中“24x2.5英寸硬盘NVMe配置1”的硬盘编号

图 5-43 硬盘编号

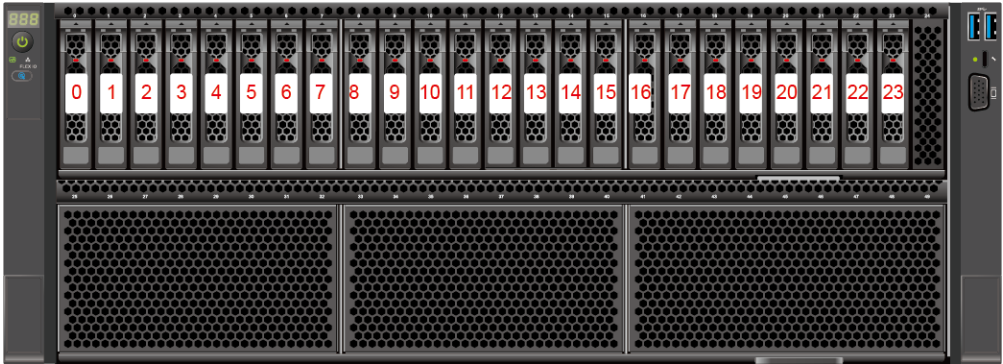


表 5-21 硬盘编号

物理硬盘编号	iBMC界面显示的硬盘编号
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20

物理硬盘编号	iBMC界面显示的硬盘编号
21	21
22	22
23	23

- 表5-20中“24x2.5英寸硬盘NVMe配置2”的硬盘编号

图 5-44 硬盘编号

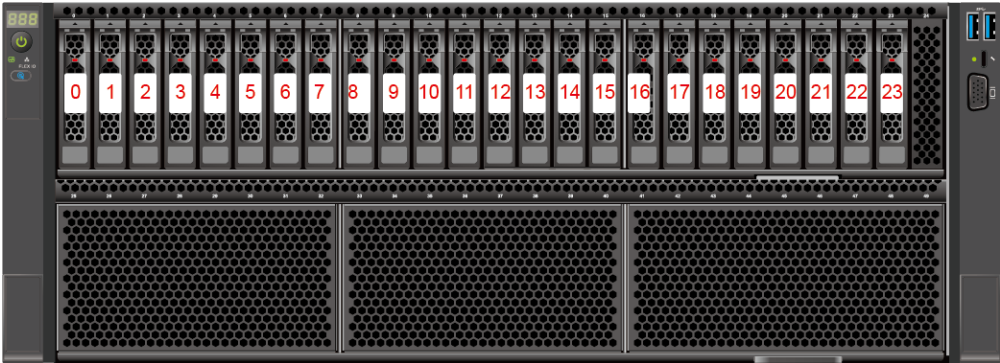


表 5-22 硬盘编号

物理硬盘编号	iBMC界面显示的硬盘编号
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14

物理硬盘编号	iBMC界面显示的硬盘编号
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23

- 表5-20中“24x2.5英寸硬盘NVMe配置3”的硬盘编号

图 5-45 硬盘编号

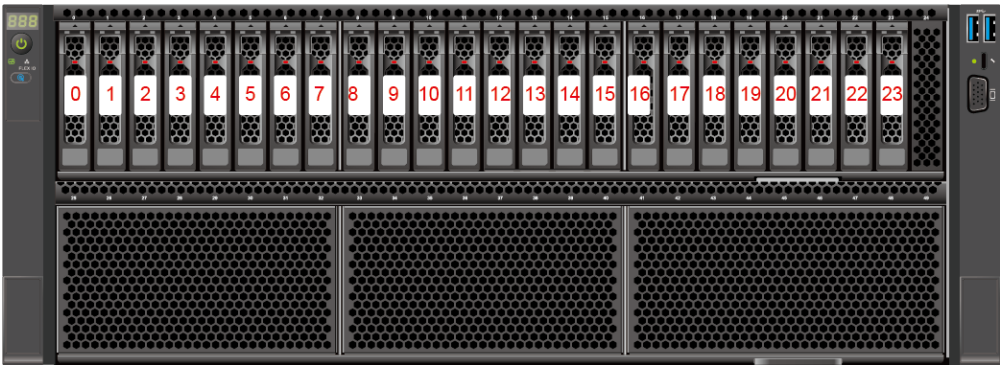


表 5-23 硬盘编号

物理硬盘编号	iBMC界面显示的硬盘编号	RAID控制卡显示的硬盘编号
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	-
5	5	-
6	6	-
7	7	-

物理硬盘编号	iBMC界面显示的硬盘编号	RAID控制卡显示的硬盘编号
8	8	-
9	9	-
10	10	-
11	11	-
12	12	4 ^a
13	13	5 ^a
14	14	6 ^a
15	15	7 ^a
16	16	-
17	17	-
18	18	-
19	19	-
20	20	-
21	21	-
22	22	-
23	23	-
a：当该槽位配置SAS/SATA硬盘时，RAID控制卡可以管理该槽位硬盘并分配硬盘编号。		

5.5.1.5 25x2.5 英寸硬盘 EXP 配置

硬盘配置

表 5-24 硬盘配置

配置	前置硬盘	后置硬盘	内置硬盘	硬盘管理方式
25x2.5英寸硬盘EXP配置	- 前置硬盘（25x2.5）： - 槽位0至槽位24支持SAS/SATA硬盘	-	-	SAS/SATA硬盘：1xRAID控制标卡^a
- a：RAID控制标卡默认配置在Slot4。 - 具体可选购的系统选件，请咨询当地销售代表或参见兼容性列表中的“部件兼容性”。				

硬盘编号

须知

RAID控制卡显示的硬盘编号与RAID控制卡连线有关，本章节提供的RAID控制卡显示的硬盘编号，连线方式默认按照《FusionServer 5885H V7 服务器 维护与服务指南》中的“内部布线”章节进行线缆连接。

- 表5-24中“25x2.5英寸硬盘EXP配置”的硬盘编号

图 5-46 硬盘编号

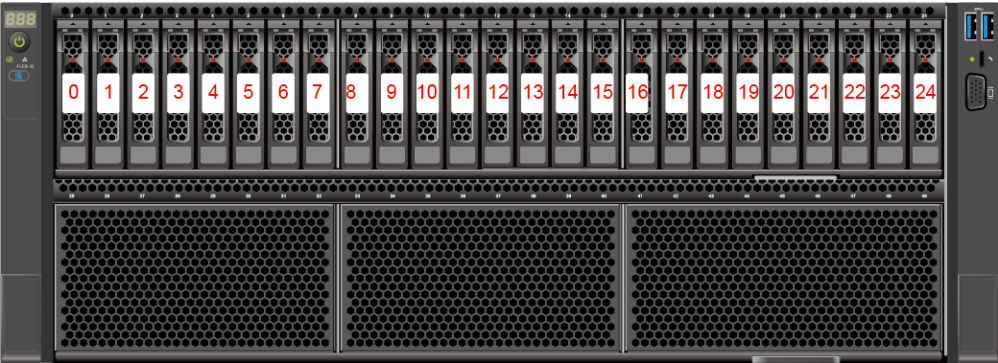


表 5-25 硬盘编号

物理硬盘编号	iBMC界面显示的硬盘编号	RAID控制卡显示的硬盘编号
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24

5.5.1.6 50x2.5 英寸硬盘 EXP 配置

硬盘配置

表 5-26 硬盘配置

配置	前置硬盘	后置硬盘	内置硬盘	硬盘管理方式
50x2.5英寸硬盘EXP配置 (25xSAS/ SATA +25xSAS/ SATA)	- 前置硬盘 (50x2.5) : - 槽位0至槽位49支持SAS/SATA硬盘	- IO模组4 (2x2.5) : - 槽位50至槽位51支持SAS/SATA硬盘	-	- SAS/SATA硬盘 : 2xRAID控制标卡^a - 后置IO模组由上层前置硬盘背板管理
- 管理硬盘编号为0 ~ 24硬盘的RAID控制标卡默认配置在Slot4，管理硬盘编号25 ~ 49硬盘的RAID控制标卡默认配置在Slot3。 - 具体可选购的系统选件，请咨询当地销售代表或参见兼容性列表中的“部件兼容性”。				

硬盘编号

须知

RAID控制卡显示的硬盘编号与RAID控制卡连线有关，本章节提供的RAID控制卡显示的硬盘编号，连线方式默认按照《FusionServer 5885H V7 服务器 维护与服务指南》中的“内部布线”章节进行线缆连接。

- [表5-26](#)中“50x2.5英寸硬盘EXP配置”的硬盘编号

图 5-47 硬盘编号

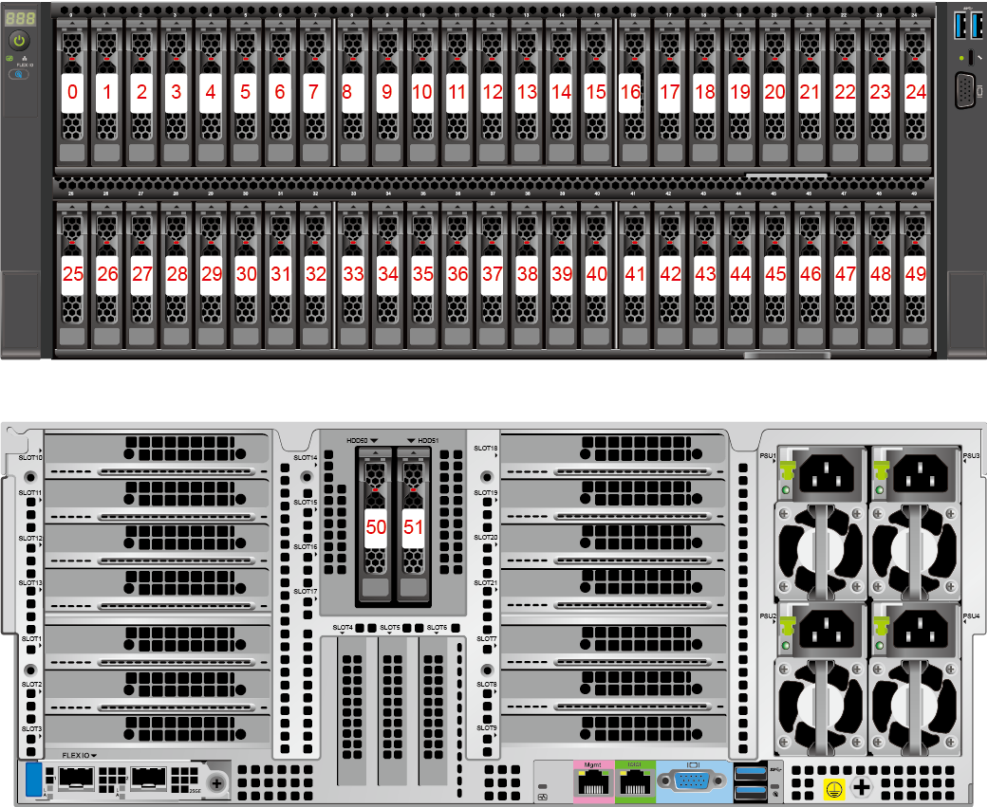


表 5-27 硬盘编号

物理硬盘编号	iBMC界面显示的硬盘编号	RAID控制卡显示的硬盘编号
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12

物理硬盘编号	iBMC界面显示的硬盘编号	RAID控制卡显示的硬盘编号
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	0
26	26	1
27	27	2
28	28	3
29	29	4
30	30	5
31	31	6
32	32	7
33	33	8
34	34	9
35	35	10
36	36	11
37	37	12
38	38	13
39	39	14
40	40	15
41	41	16

物理硬盘编号	iBMC界面显示的硬盘编号	RAID控制卡显示的硬盘编号
42	42	17
43	43	18
44	44	19
45	45	20
46	46	21
47	47	22
48	48	23
49	49	24
50	50	25
51	51	26

5.5.1.7 49x2.5 英寸硬盘配置

硬盘配置

表 5-28 硬盘配置

配置	前置硬盘	后置硬盘	内置硬盘	硬盘管理方式
49x2.5英寸硬盘配置 (25xSAS/ SATA +24xNVMe)	- 前置硬盘 (49x2.5) : - 槽位0至槽位23只支持 NVMe 硬盘 - 槽位25至槽位49支持 SAS/ SATA 硬盘	-	-	- SAS/SATA 硬盘 : 1xRAID控制标卡^a - NVMe硬盘 : CPU直出
- a : RAID控制标卡默认配置在Slot4。 - 具体可选购的系统选件，请咨询当地销售代表或参见兼容性列表中的“部件兼容性”。				

硬盘编号

须知

RAID控制卡显示的硬盘编号与RAID控制卡连线有关，本章节提供的RAID控制卡显示的硬盘编号，连线方式默认按照《FusionServer 5885H V7 服务器 维护与服务指南》中的“内部布线”章节进行线缆连接。

- 表5-28中“49x2.5英寸硬盘配置”的硬盘编号

图 5-48 硬盘编号

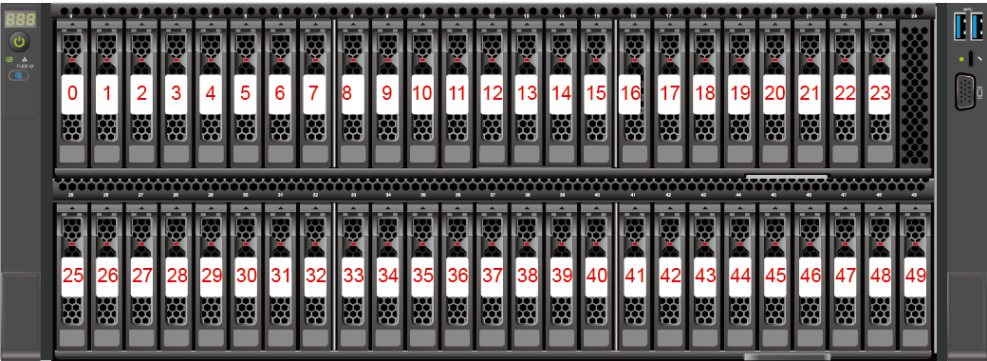


表 5-29 硬盘编号

物理硬盘编号	iBMC界面显示的硬盘编号	RAID控制卡显示的硬盘编号
0	0	-
1	1	-
2	2	-
3	3	-
4	4	-
5	5	-
6	6	-
7	7	-
8	8	-
9	9	-
10	10	-
11	11	-
12	12	-

物理硬盘编号	iBMC界面显示的硬盘编号	RAID控制卡显示的硬盘编号
13	13	-
14	14	-
15	15	-
16	16	-
17	17	-
18	18	-
19	19	-
20	20	-
21	21	-
22	22	-
23	23	-
24	-	-
25	25	0
26	26	1
27	27	2
28	28	3
29	29	4
30	30	5
31	31	6
32	32	7
33	33	8
34	34	9
35	35	10
36	36	11
37	37	12
38	38	13
39	39	14
40	40	15
41	41	16

物理硬盘编号	iBMC界面显示的硬盘编号	RAID控制卡显示的硬盘编号
42	42	17
43	43	18
44	44	19
45	45	20
46	46	21
47	47	22
48	48	23
49	49	24

5.5.2 硬盘指示灯

SAS/SATA 硬盘指示灯

图 5-49 SAS/SATA 硬盘指示灯

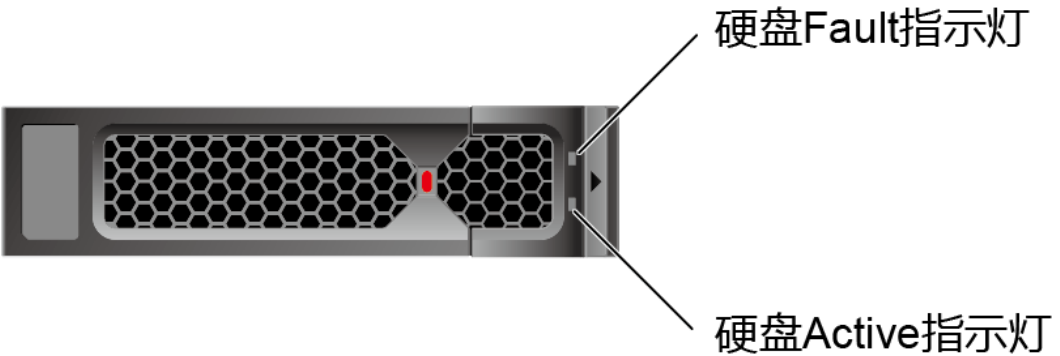



表 5-30 SAS/SATA 硬盘指示灯说明

硬盘Active指示灯 (绿色)	硬盘Fault指示灯 (红色/蓝色)	状态说明
熄灭	熄灭	硬盘不在位。
常亮	熄灭	硬盘在位。
闪烁 (4Hz)	熄灭	硬盘处于正常读写状态或重构主盘状态。
常亮	蓝灯闪烁 (4Hz)	硬盘被定位。
闪烁 (1Hz)	红灯同步闪烁 (1Hz)	硬盘处于重构从盘状态。

硬盘Active指示灯 (绿色)	硬盘Fault指示灯 (红色/蓝色)	状态说明
熄灭	红灯常亮	RAID组中硬盘被拔出。
常亮	红灯常亮	硬盘故障。

NVMe 硬盘指示灯

图 5-50 NVMe 硬盘指示灯

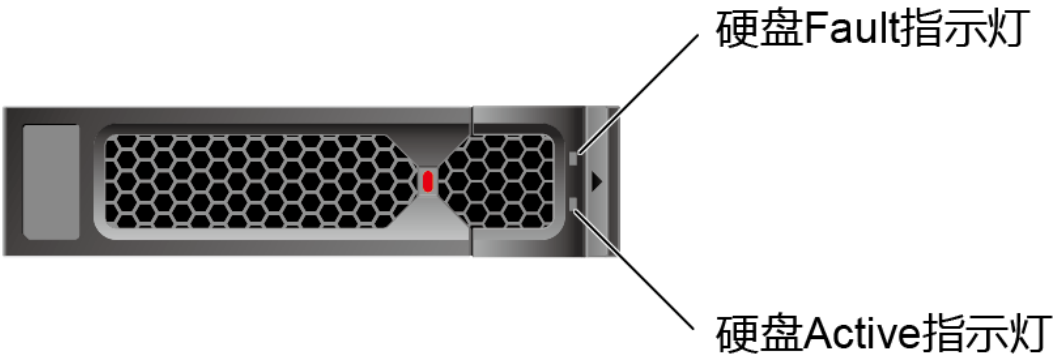

- VMD功能开启时，且已安装最新的VMD驱动，NVMe硬盘支持暴力热插拔。

表 5-31 NVMe 硬盘指示灯说明（VMD 功能开启）

硬盘Active指示 灯 (绿色)	硬盘Fault指示灯 (红色/蓝色)	状态说明
熄灭	熄灭	NVMe硬盘不在位。
常亮	熄灭	NVMe硬盘在位且无故障。
闪烁 (4Hz)	熄灭	NVMe硬盘正在进行读写操作。
常亮/闪烁	蓝灯闪烁 (4Hz)	NVMe硬盘被定位。
闪烁 (1HZ)	红灯同步闪烁 (1Hz)	NVMe硬盘处于重构从盘状态。
常亮/熄灭	红灯常亮	NVMe硬盘故障。

- VMD功能关闭时，NVMe硬盘仅支持通知式热插拔。

表 5-32 NVMe 硬盘指示灯说明（VMD 功能关闭）

硬盘Active指示 灯 (绿色)	硬盘Fault指示灯 (红色/蓝色)	状态说明
熄灭	熄灭	NVMe硬盘不在位。

硬盘Active指示灯（绿色）	硬盘Fault指示灯（红色/蓝色）	状态说明
常亮	熄灭	NVMe硬盘在位且无故障。
闪烁（4Hz）	熄灭	NVMe硬盘正在进行读写操作。
常亮/闪烁	蓝灯闪烁（4Hz）	NVMe硬盘被定位。
熄灭	红灯闪烁（0.5Hz）	NVMe硬盘已完成热拔出流程，允许拔出。
熄灭	红灯闪烁（2Hz）	NVMe硬盘正处于热插过程中。
常亮/熄灭	红灯常亮	NVMe硬盘故障。

5.5.3 RAID 控制卡

RAID控制卡提供RAID配置、RAID级别迁移、磁盘漫游等功能。

- 具体可选购的系统选件，请咨询当地销售代表或参见[兼容性列表](#)中的“部件兼容性”。
- 关于RAID控制卡的详细信息，请参见《[V7服务器 RAID控制卡 用户指南](#)》。

5.6 网络

5.6.1 OCP 3.0 网卡

OCP 3.0网卡提供网络扩展能力。

- FLEX IO插卡槽位仅支持OCP 3.0网卡，用户可按需选配。
- 具体可选购的系统选件，请咨询当地销售代表或参见[兼容性列表](#)中的“部件兼容性”。
- OCP 3.0网卡的详细信息请参见对应OCP 3.0网卡的[用户指南](#)。

5.7 IO 扩展

5.7.1 PCIe 卡


PCIe卡提供系统扩展能力。

- 最大支持21个PCIe标准扩展插槽。
- 具体可选购的系统选件，请咨询当地销售代表或参见[兼容性列表](#)中的“部件兼容性”。
- 在使用IB卡构建IB网络时，需要使网络两端的IB卡配置的IPoIB模式保持一致，具体操作请咨询技术支持。

5.7.2 PCIe 插槽

PCIe 插槽位置

图 5-51 PCIe 插槽

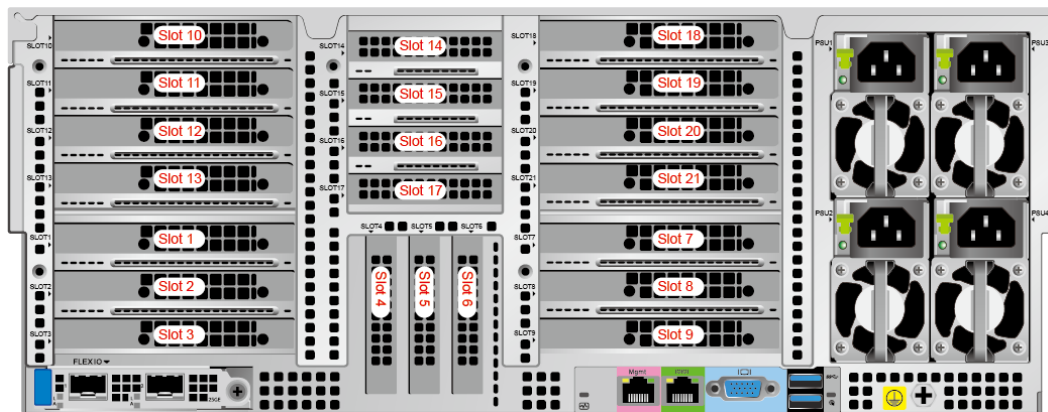


- IO模组1提供的槽位为Slot1、Slot2、Slot3。
- IO模组2提供的槽位为Slot7、Slot8、Slot9。
- IO模组3提供的槽位为Slot10、Slot11、Slot12、Slot13。
- IO模组4提供的槽位为Slot14、Slot15、Slot16、Slot17。
- IO模组5提供的槽位为Slot18、Slot19、Slot20、Slot21。
- 主板提供的槽位为Slot4、Slot5、Slot6。

PCIe Riser 卡

- IO模组1/IO模组2的PCIe Riser卡1
 - 安装在IO模组1时，提供的PCIe槽位为Slot1、Slot2、Slot3。
 - 安装在IO模组2时，提供的PCIe槽位为Slot7、Slot8、Slot9。


图 5-52 PCIe Riser 卡 1

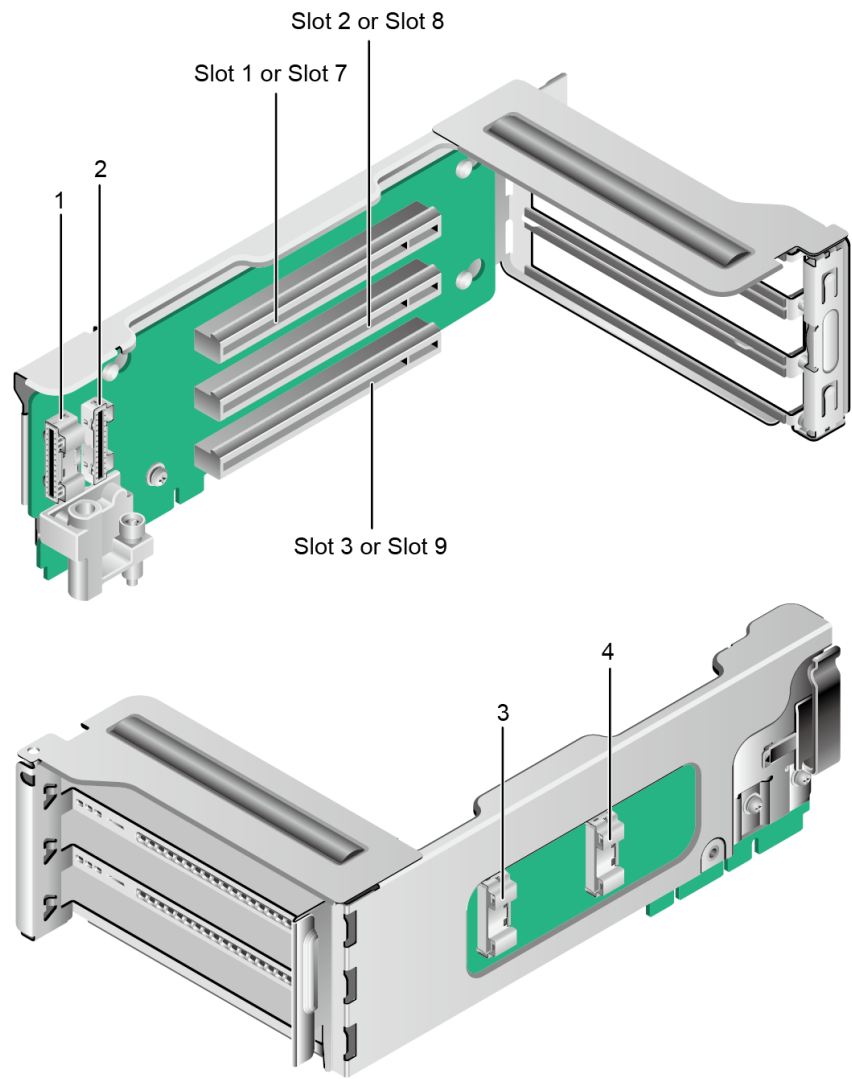

1	UBC连接器 (B_UBC4/ J502)	2	UBC连接器 (A_UBC4/ J501)
3	UBC连接器 (A_UBC1/2 J601)	4	UBC连接器 (B_UBC1/2 J602)

- IO模组3/IO模组4/IO模组5的PCIe Riser卡2
 - 安装在IO模组3时，提供的PCIe槽位为Slot10、Slot11、Slot12、Slot13。
 - 安装在IO模组4时，提供的PCIe槽位为Slot14、Slot15、Slot16、Slot17。
 - 安装在IO模组5时，提供的PCIe槽位为Slot18、Slot19、Slot20、Slot21。


图 5-53 PCIe Riser 卡 2

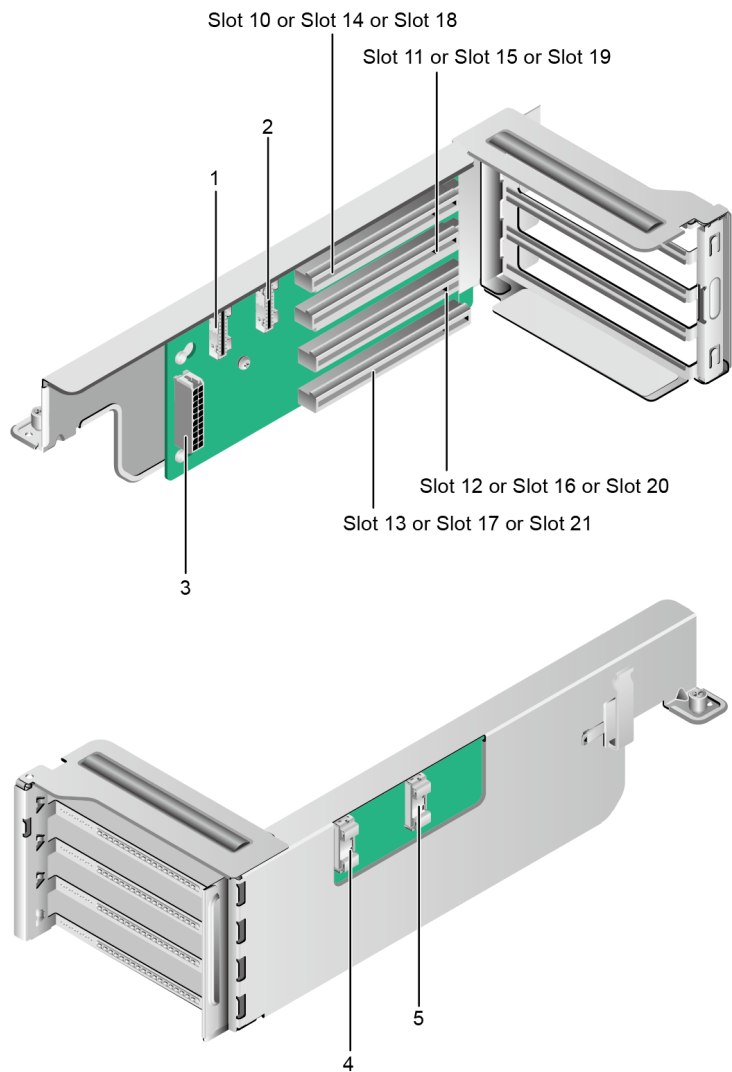

1	UBC连接器（2B_UBC3/4 J4）	2	UBC连接器（2A_UBC3/4 J3）
3	电源连接器（POWER CONN/J9）	4	UBC连接器（1A_UBC3/4 J1）
5	UBC连接器（1B_UBC3/4 J2）	-	-

- IO模组3/IO模组5的PCIe Riser卡3（支持GPU卡）
 - 安装在IO模组3时，提供的PCIe槽位为Slot11、Slot13。
 - 安装在IO模组5时，提供的PCIe槽位为Slot19、Slot21。

图 5-54 PCIe Riser 卡 3 (支持 GPU 卡)

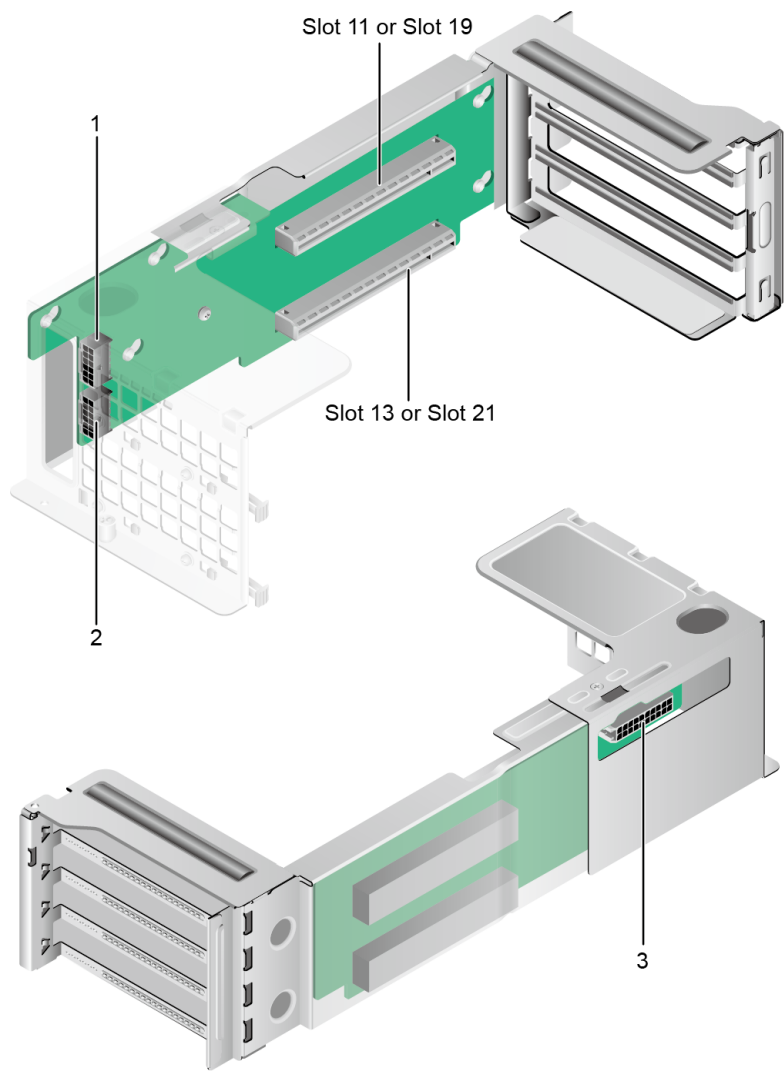

1	GPU电源连接器 (GPU PWR CONN2/J4)	2	GPU电源连接器 (GPU PWR CONN1/J3)
3	电源连接器 (POWER CONN/J9)	-	-

5.7.3 PCIe 插槽说明

说明

当CPU3、CPU4不在位时，其对应的PCIe插槽不可用。

表 5-33 PCIe 插槽说明

PCIe Riser卡类型	PCIe Riser卡安装位置	PCIe槽位	PCIe插槽或接口描述	从属CPU	PCIe端口号	PCIe插槽或接口支持的PCIe设备
IO模组1的PCIe Riser卡1	IO模组1	Slot1	PCIe4.0 x16 ^a (x16) ^b	CPU4	Port3A	全高半长
		Slot2	PCIe5.0 x16 (x16)	CPU1	Port2A	全高半长
		Slot3	PCIe4.0 x16 (x16)	CPU1	Port5A	半高半长
-	主板上的PCIe插槽	Slot4	PCIe4.0 x8 (x8)	CPU1	Port3A	半高半长
		Slot5	PCIe4.0 x8 (x8)	CPU1	Port3E	半高半长
		Slot6	PCIe4.0 x8 (x8)	CPU2	Port1A	半高半长
IO模组2的PCIe Riser卡1	IO模组2	Slot7	PCIe4.0 x16 (x16)	CPU4	Port4A	全高半长
		Slot8	PCIe5.0 x16 (x16)	CPU2	Port2A	全高半长
		Slot9	PCIe4.0 x16 (x16)	CPU2	Port3A	全高半长
IO模组3的PCIe Riser卡2	IO模组3	Slot10	PCIe4.0 x16 (x8)	CPU4	Port1A	全高半长
		Slot11	PCIe4.0 x16 (x8)	CPU4	Port1E	全高半长
		Slot12	PCIe4.0 x16 (x8)	CPU4	Port2A	全高半长
		Slot13	PCIe4.0 x16 (x8)	CPU4	Port2E	全高半长

PCIe Riser卡类型	PCIe Riser卡安装位置	PCIe槽位	PCIe插槽或接口描述	从属CPU	PCIe端口号	PCIe插槽或接口支持的PCIe设备
IO模组4的PCIe Riser卡2	IO模组4	Slot14	PCIe4.0 x16 (x8)	CPU3	Port1A	半高半长
		Slot15	PCIe4.0 x16 (x8)	CPU3	Port1E	半高半长
		Slot16	PCIe4.0 x16 (x8)	CPU3	Port5A	半高半长
		Slot17	PCIe4.0 x16 (x8)	CPU3	Port5E	半高半长
IO模组5的PCIe Riser卡2	IO模组5	Slot18	PCIe4.0 x16 (x8)	CPU3	Port2A	全高半长 ^c
		Slot19	PCIe4.0 x16 (x8)	CPU3	Port2E	全高半长
		Slot20	PCIe4.0 x16 (x8)	CPU3	Port3A	全高半长
		Slot21	PCIe4.0 x16 (x8)	CPU3	Port3E	全高半长
IO模组3的PCIe Riser卡3	IO模组3	Slot11	PCIe5.0 x16 (x16)	CPU4	Port1A	全高全长
		Slot13	PCIe5.0 x16 (x16)	CPU4	Port2A	全高全长
IO模组5的PCIe Riser卡3	IO模组5	Slot19	PCIe5.0 x16 (x16)	CPU3	Port2A	全高全长 ^d
		Slot21	PCIe5.0 x16 (x16)	CPU3	Port3A	全高全长
-	-	FLEX IO 插卡	PCIe4.0 x16 (x16)	CPU1	Port1A	OCP 3.0 规范标准

PCIe Riser卡类型	PCIe Riser卡安装位置	PCIe槽位	PCIe插槽或接口描述	从属CPU	PCIe端口号	PCIe插槽或接口支持的PCIe设备
● a：PCIe4.0表示为4.0信号速率，x16表示物理插槽宽度。 ● b：括号中x16表示信号链路带宽为x16。 ● c：当IO模组4配置PCIe卡时，IO5模组仅支持半高半长PCIe卡。 ● d：当IO模组3或IO模组5配置为GPU卡时，IO模组4配置为假面板。 ● 总线带宽为PCIe x16的插槽兼容PCIe x16、PCIe x8、PCIe x4、PCIe x1的PCIe卡。向上则不兼容，即PCIe插槽的带宽不能小于插入的PCIe卡的带宽。 ● 槽位大小为全高全长的PCIe插槽兼容全高全长的PCIe卡、全高半长的PCIe卡、半高半长的PCIe卡。 ● 槽位大小为全高半长的PCIe插槽兼容全高半长的PCIe卡、半高半长的PCIe卡。 ● 每个PCIe槽位最大供电能力均为75W。						

服务器 B/D/F (Bus/Device/Function Number) 信息

服务器的B/D/F信息随着PCIe卡配置的变化可能会发生改变，用户可通过以下途径获取服务器的B/D/F信息：

- SOL串口信息：如已收集串口信息，可在“systemcom.tar”文件中通过搜索关键词“RootBusBDF”或“DeviceBDF”，查询到服务器的B/D/F信息。
- 操作系统下获取：不同操作系统下，获取方式不同，具体方法如下
 - Linux操作系统：可通过**lspci -vvv**命令获取服务器的B/D/F信息。

说明

如果操作系统没有默认支持的**lspci**命令，可通过yum源获取、安装pci-utils软件包后支持。


- Windows操作系统：安装pciutils软件包后，使用**lspci**命令获取服务器的B/D/F信息。
- VMware操作系统：默认支持**lspci**命令，用户可直接通过**lspci**命令获取服务器的B/D/F信息。

5.8 电源模块

- 支持2个或4个电源模块。
- 支持交流或直流电源模块。
- 支持热插拔。
- 配置2个电源模块时，支持1+1冗余备份；配置4个电源模块时，支持2+2冗余备份。
- 配置在同一服务器的电源模块，P/N编码必须相同。
- 提供短路保护，支持双火线输入的电源模块提供双极保险。
- 若使用直流源供电，则应购买配套使用满足相应安全标准要求的直流源或者是获得CCC认证的直流源。

- 具体可选购的系统选件，请咨询当地销售代表或参见[兼容性列表](#)中的“部件兼容性”。

图 5-55 电源模块位置

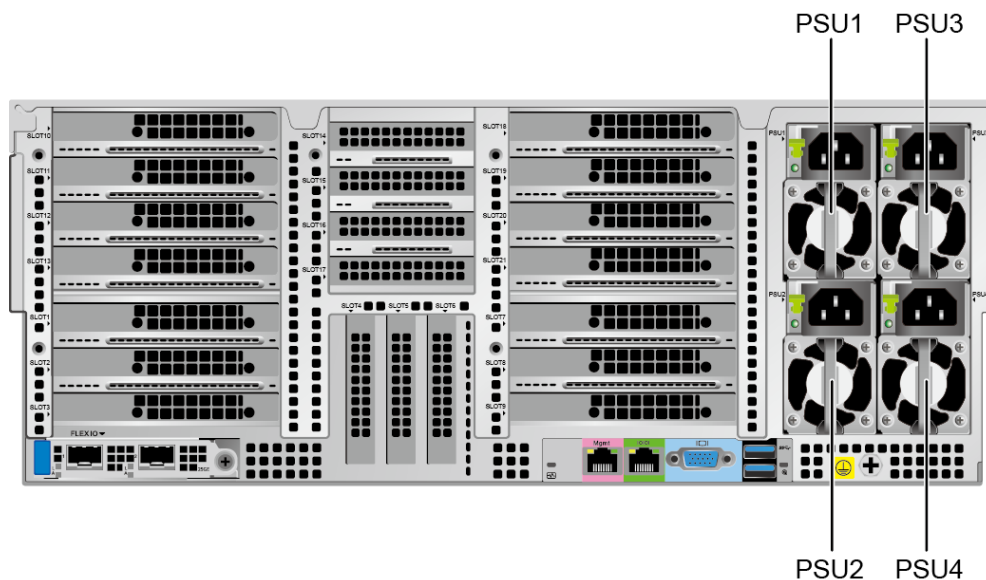


说明

- 配置900W AC钛金电源时，若输入电压为100V AC~127V AC，输出功率会降到550W。
- 配置2000W AC白金电源时，若输入电压为200V AC~220V AC，输出功率会降到1800W。
- 配置3000W AC钛金电源时：
 - 若输入电压为100V AC~127V AC，输出功率会降到1300W。
 - 若输入电压为200V AC~220V AC，输出功率会降到2500W。
 - 若输入电压为220V AC~230V AC，输出功率会降到2900W。

5.9 风扇模块

- 支持4个风扇模块，每个模块包含上下2层风扇，共提供8个风扇。
- 支持热插拔。
- 支持N+1冗余，即服务器可在单风扇模块失效时正常工作。
- 支持风扇速度智能调节。
- 配置在同一服务器的风扇模块，P/N编码必须相同。

图 5-56 风扇模块的位置

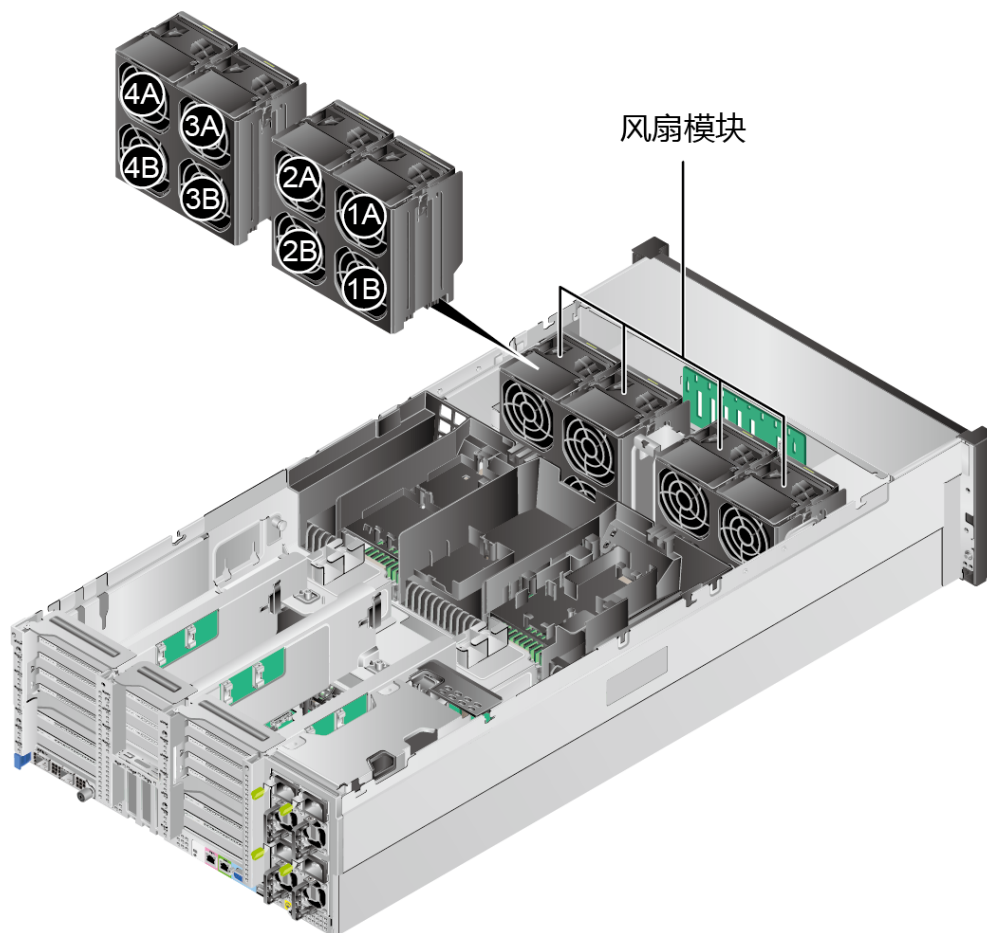

5.10 LCD 模块

说明


仅8x2.5英寸硬盘直通配置支持LCD模块。

功能

LCD模块主要用于展示服务器各部件的在位和运行状态，也可以用于设置服务器iBMC管理网口的IP地址。

LCD模块与服务器上的iBMC管理模块共同构成LCD子系统。LCD直接从iBMC管理模块获取设备信息。LCD子系统不存储设备数据。


图 5-57 LCD 子系统工作原理

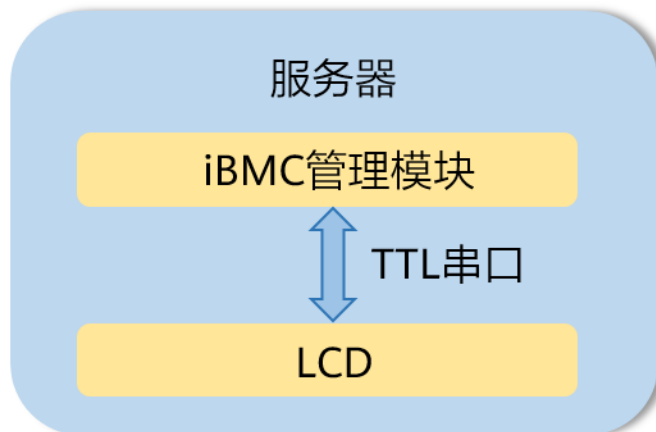

5.11 单板

5.11.1 主板

图 5-58 主板

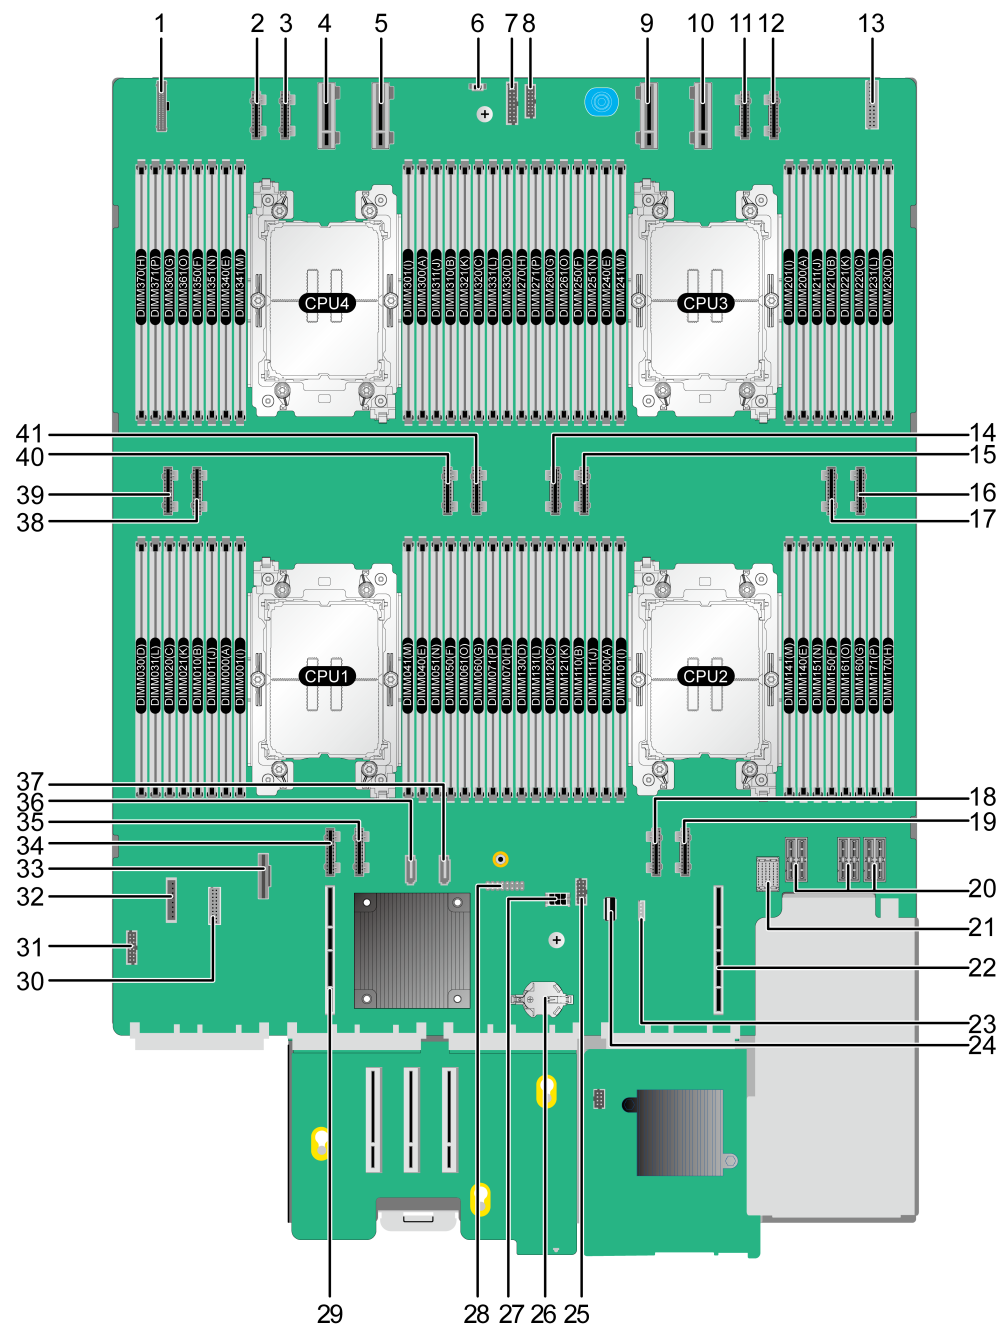

1	右挂耳连接器 (R_EAR BOARD/J6080)	2	UBC4-1A连接器 (UBC4-1A/J14302)
3	UBC4-1B连接器 (UBC4-1B/J14301)	4	UBCDD4-2连接器 (UBCDD4-2/J20805)

5	UBCDD4-1连接器 (UBCDD4-1/J20804)	6	开箱检测连接器 (INTRUDER CONN/S2)
7	前置硬盘背板连接器2 (FRONT HDD BP2/ J17701)	8	前置硬盘背板连接器1 (FRONT HDD BP1/ J6082)
9	UBCDD3-2连接器 (UBCDD3-2/J20803)	10	UBCDD3-1连接器 (UBCDD3-1/J20802)
11	UBC3-1B连接器 (UBC3-1B/J13702)	12	UBC3-1A连接器 (UBC3-1A/J13701)
13	左挂耳连接器 (L_EAR BOARD/J6081)	14	UBC2-2A连接器 (UBC2-2A/J14001)
15	UBC2-2B连接器 (UBC2-2B/J14002)	16	UBC3-2A连接器 (UBC3-2A/J13601)
17	UBC3-2B连接器 (UBC3-2B/J13602)	18	UBC2-1B连接器 (UBC2-1B/J13502)
19	UBC2-1A连接器 (UBC2-1A/J13501)	20	电源背板供电连接器 (PDB POWER CONN/J18701/ J18702/J18703)
21	电源背板信号连接器 (PDB MIS CONN/J2014)	22	PCIe Riser 2插槽 (PCIE RISER2(CPU2)/J13001
23	VROC key连接器 (VROC KEY/J6066)	24	内置USB 3.0接口 (INNER USB3.0/J6067)
25	NC-SI连接器 (NCSI CONN/J31)	26	纽扣电池连接器 (CMOS BAT/U6222)
27	后置硬盘背板供电连接器 (REAR BP POWER/ J17902)	28	TPM/TCM扣卡连接器 (J6065)
29	PCIe Riser 1插槽 (PCIE RISER1(CPU1)/J12901)	30	M.2低速信号连接器 (M.2 MIS/J51)
31	风扇低速信号连接器 (FAN BOARD/J6077)	32	LCD连接器 (LCD CONN/ J17702)
33	M.2连接器 (PORT(A-B)/ J14901)	34	UBC1-1B连接器 (UBC1-1B CONN/J40)
35	UBC1-1A连接器 (UBC1-1A CONN/J39)	36	SATA连接器1 (SATA1/ J6098)
37	SATA连接器2 (SATA2/ J6099)	38	UBC4-2B连接器 (UBC4-2B CONN/ J14402)


39	UBC4-2A连接器 (UBC4-2A CONN/ J14401)	40	UBC1-2B连接器 (UBC1-2B CONN/ J13403)
41	UBC1-2A连接器 (UBC1-2A CONN/ J13402)	-	-

5.11.2 硬盘背板

前置硬盘背板

- 8x2.5英寸硬盘直通背板
- [5.5.1.1 8x2.5英寸硬盘直通配置](#)章节中的所有硬盘配置均支持此背板。

图 5-59 8x2.5 英寸硬盘直通背板

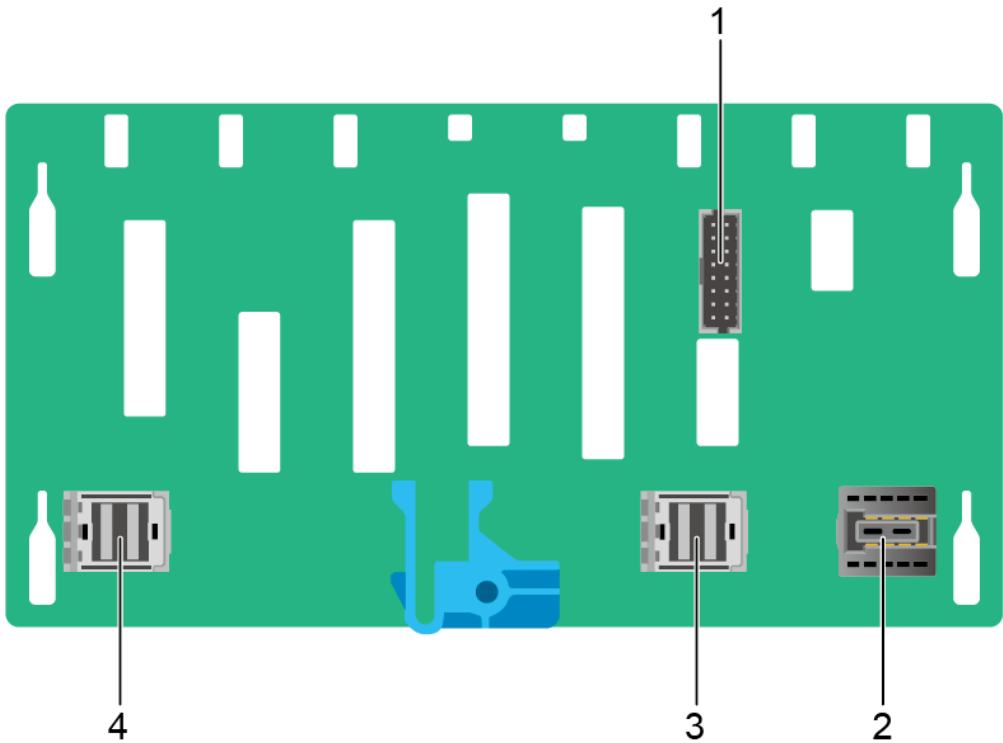


编号	连接器	管理的硬盘槽位
1	背板信号线连接器 (HDD BP/J12)	-
2	电源连接器 (HDD_POWER/J14)	-
3	Mini SAS HD连接器 (PORT A/J28)	Slot 0~Slot 3

编号	连接器	管理的硬盘槽位
4	Mini SAS HD连接器 (PORT B/J1)	Slot 4~Slot 7

- 12x2.5英寸硬盘直通背板
5.5.1.2 12x2.5英寸硬盘直通配置章节中的所有硬盘配置均支持此背板。


图 5-60 12x2.5 英寸硬盘直通配置背板

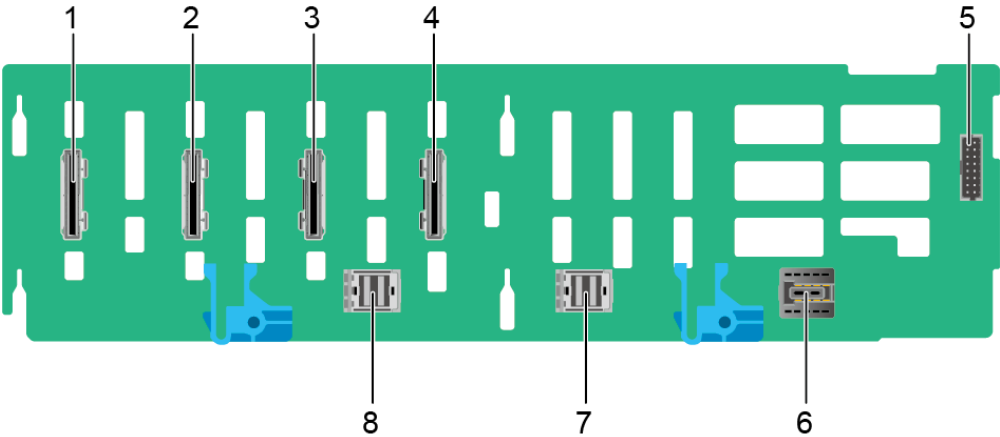

编号	连接器	管理的硬盘槽位
1	UBC连接器4 (UBC4/J4)	Slot 10~Slot 11
2	UBC连接器3 (UBC3/J3)	Slot 8~Slot 9
3	UBC连接器2 (UBC2/J2)	Slot 6~Slot 7
4	UBC连接器1 (UBC1/J1)	Slot 4~Slot 5
5	背板信号连接器 (HDD BP/J19)	-
6	电源连接器 (HDD_POWER/J21)	-
7	Mini SAS HD连接器 (PORT A/J28)	Slot 0~Slot 3
8	Mini SAS HD连接器 (PORT B/J601)	Slot 4~Slot 7

- 24x2.5英寸硬盘直通背板
5.5.1.3 24x2.5英寸硬盘直通配置章节中的所有硬盘配置支持此背板。

图 5-61 24x2.5 英寸硬盘直通背板

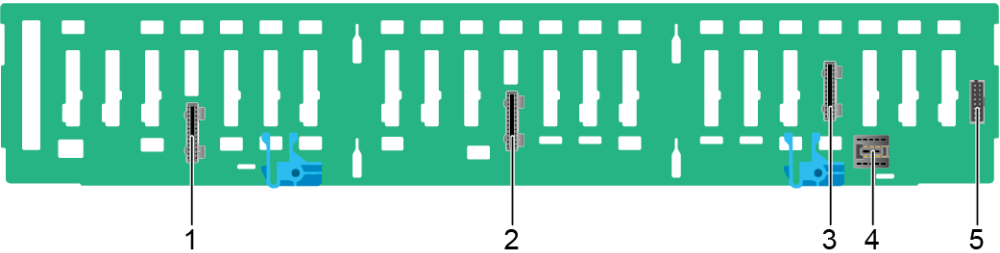


编号	连接器	管理的硬盘槽位
1	UBC连接器3 (UBC3/ J601)	Slot 16~ Slot 23
2	UBC连接器2 (UBC2/ J501)	Slot 8~ Slot 15
3	UBC连接器1 (UBC1/ J401)	Slot 0~ Slot 7
4	电源连接器 (HDD_POWER/J1)	-
5	背板信号线连接器 (HDD_BP/J2)	-

- 24x2.5英寸硬盘NVMe背板
- [5.5.1.4 24x2.5英寸硬盘NVMe配置](#)和[5.5.1.7 49x2.5英寸硬盘配置](#)章节中的所有硬盘配置支持此背板。

说明

在50x2.5英寸硬盘NVMe配置中，24x2.5英寸硬盘NVMe背板位于上2U。

图 5-62 24x2.5 英寸硬盘 NVMe 背板

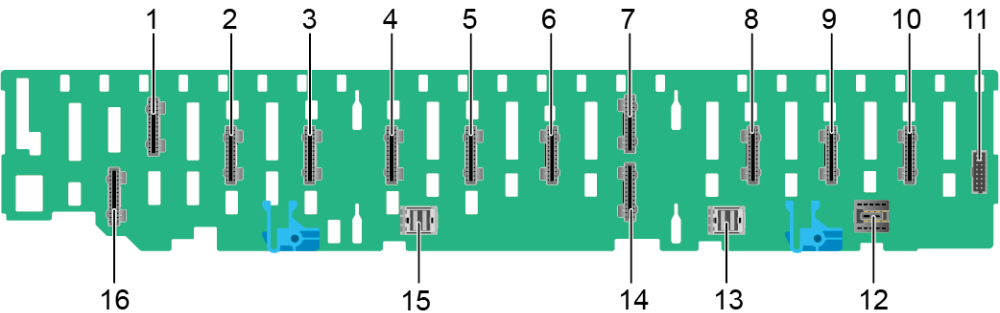

编号	连接器	管理的硬盘槽位
1	UBC连接器1-E (UBC1-E/J11)	Slot 20~Slot 21

编号	连接器	管理的硬盘槽位
2	UBC连接器1-D (UBC1-D/J10)	Slot 18~Slot 19
3	UBC连接器1-C (UBC1-C/J9)	Slot 16~Slot 17
4	UBC连接器1-B (UBC1-B/J8)	Slot 14~Slot 15
5	UBC连接器1-A (UBC1-A/J7)	Slot 12~Slot 13
6	UBC连接器2-F (UBC2-F/J6)	Slot 10~Slot 11
7	UBC连接器2-E (UBC2-E/J5)	Slot 8~Slot 9
8	UBC连接器2-C (UBC2-C/J3)	Slot 4~Slot 5
9	UBC连接器2-B (UBC2-B/J2)	Slot 2~Slot 3
10	UBC连接器2-A (UBC2-A/J1)	Slot 0~Slot 1
11	背板信号线连接器 (HDD BP/J40)	-
12	电源连接器 (HDD_POWER/J41)	-
13	Mini SAS HD连接器 (PORT A/J13)	Slot 0~Slot 3
14	UBC连接器2-D (UBC2-D/J4)	Slot 6~Slot 7
15	Mini SAS HD连接器 (PORT B/J14)	Slot 12~Slot 15
16	UBC连接器1-F (UBC1-F/J12)	Slot 22~Slot 23


- 25x2.5英寸硬盘EXP背板

[5.5.1.5 25x2.5英寸硬盘EXP配置](#)、[5.5.1.6 50x2.5英寸硬盘EXP配置](#)和[5.5.1.7 49x2.5英寸硬盘配置](#)章节中的所有硬盘配置支持此背板。

说明

- 50x2.5英寸硬盘EXP配置支持两张25x2.5英寸硬盘EXP背板。
- 在50x2.5英寸硬盘NVMe配置中，25x2.5英寸硬盘EXP背板位于下2U。


图 5-63 25x2.5 英寸硬盘 EXP 背板

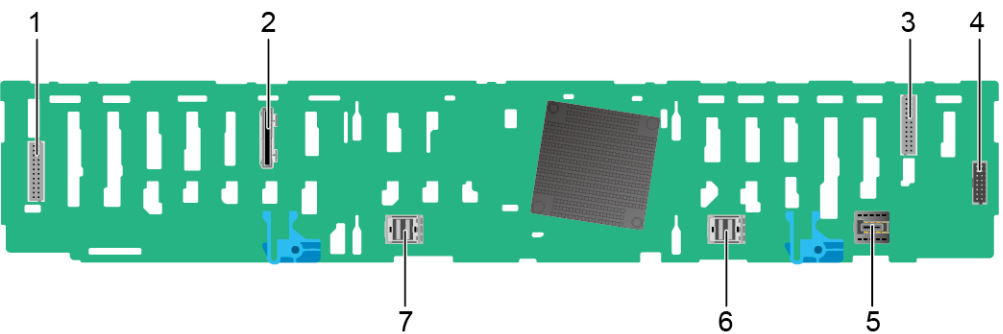

1	IO1低速信号连接器（ REAR_BP0/ J2302 ）
2	UBC连接器（ J2201 ）
3	IO2低速信号连接器（ REAR_BP1/ J2301 ）
4	背板信号连接器（ HDD BP/J302 ）
5	电源连接器（ HDD POWER/J301 ）
6	Mini SAS HD连接器（ PORT B/ J2203 ）
7	Mini SAS HD连接器（ PORT A/ J2202 ）

- E1.S硬盘直通背板（ 36xE1.S ）

图 5-64 E1.S 硬盘直通背板

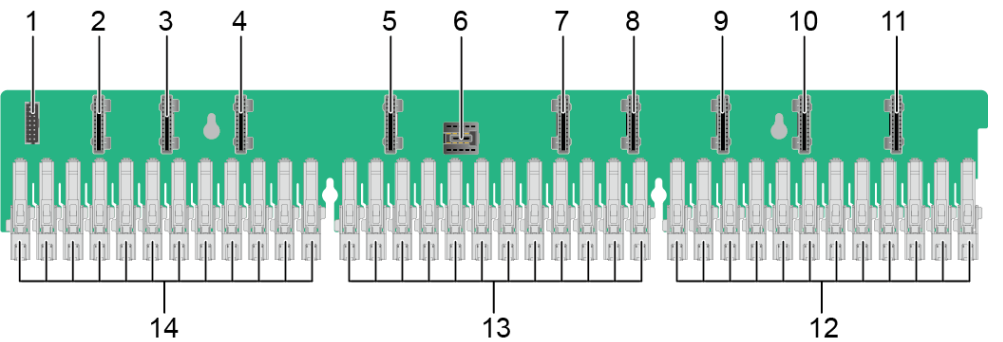


编号	连接器	管理的硬盘槽位
1	背板信号连接器（ HDD BP J49 ）	-
2	UBC连接器1 （ UBC1/J2 ）	Slot 0~Slot 3

编号	连接器	管理的硬盘槽位
3	UBC连接器2 (UBC2/J3)	Slot 4~Slot 7
4	UBC连接器3 (UBC3/J4)	Slot 8~Slot 11
5	UBC连接器4 (UBC4/J5)	Slot 12~Slot 15
6	电源连接器 (HDD_POWER J48)	-
7	UBC连接器5 (UBC5/J6)	Slot 16~Slot 19
8	UBC连接器6 (UBC6/J7)	Slot 20~Slot 23
9	UBC连接器7 (UBC7/J8)	Slot 24~Slot 27
10	UBC连接器8 (UBC8/J9)	Slot 28~Slot 31
11	UBC连接器9 (UBC9/ J10)	Slot 32~Slot 35
12	E1.S连接器24~35 (J35~J46)	Slot 24~Slot 35
13	E1.S连接器12~23 (J23~J34)	Slot 12~Slot 23
14	E1.S连接器11~22 (J23~J34)	Slot 0~Slot 11

后置硬盘背板

- 2x2.5英寸硬盘背板


图 5-65 2x2.5 英寸硬盘背板

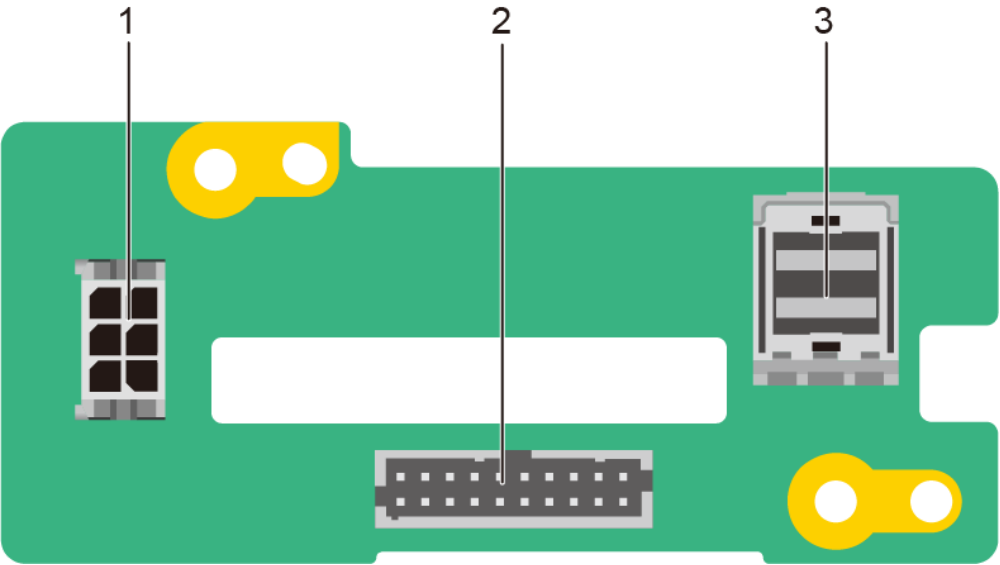

编号	连接器
1	电源连接器（HDD PWR/J21）
2	背板信号线连接器（HDD BP/J17）
3	Mini SAS HD连接器（PORT A/J28）

5.11.3 电源背板

图 5-66 电源背板

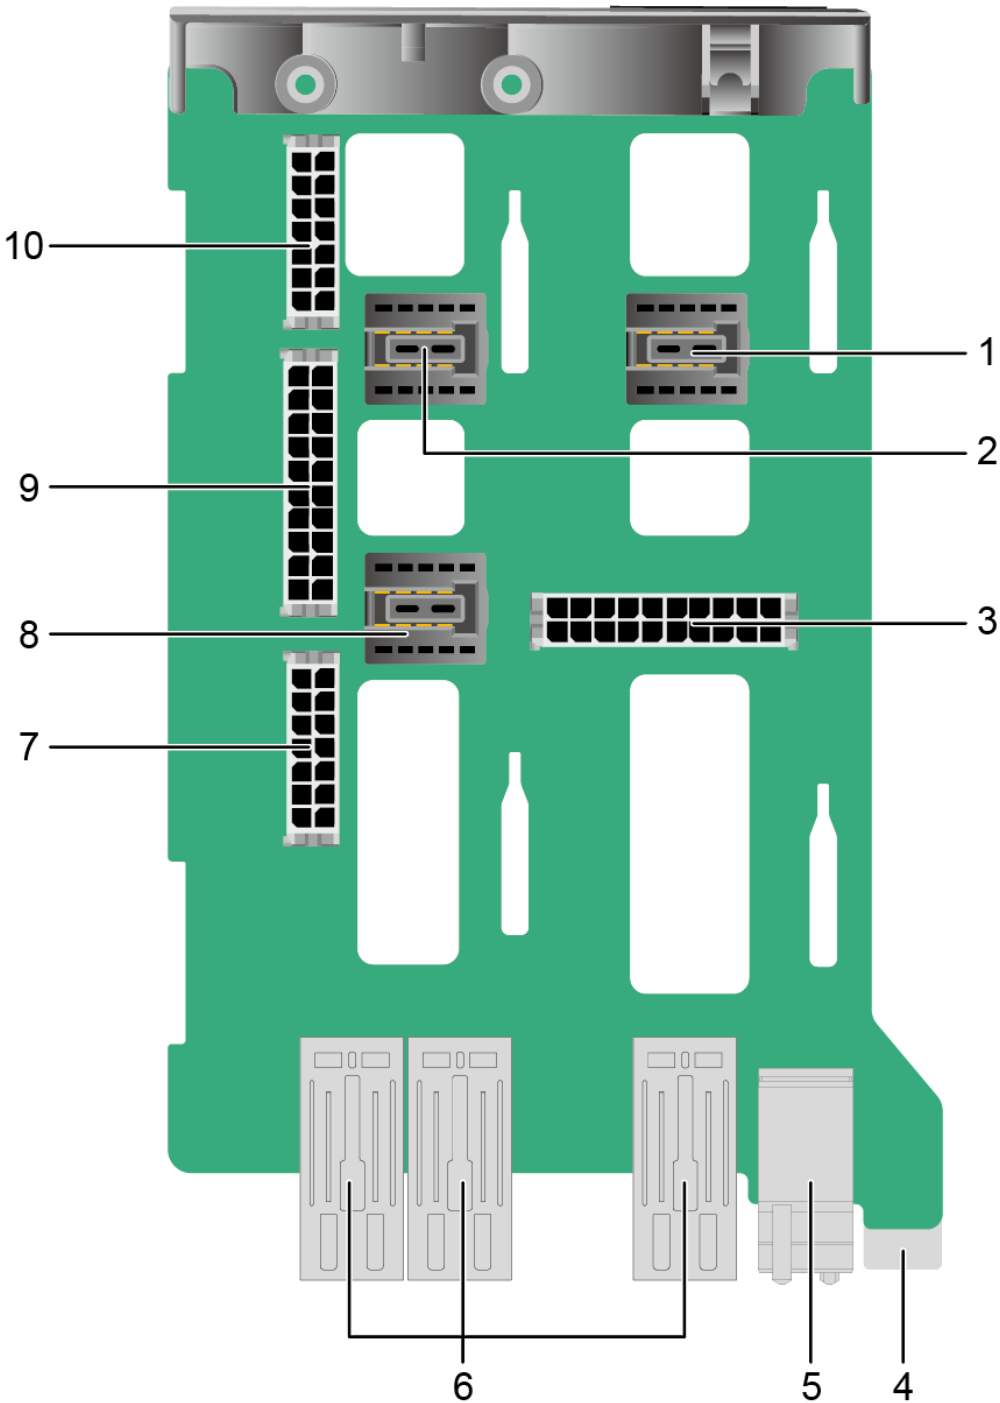


1	硬盘背板1电源连接器 (BP-1/J16)	2	风扇板电源连接器 (FAN-1/ J14)
3	IO模组5电源连接器 (Riser5/J10)	4	导套

5	电源板信号连接器 (J1)	6	主板电源连接器 (J4/J5/J6)
7	风扇板电源连接器2 (J11)	8	硬盘背板2电源连接器 (BP-2/J15)
9	IO模组3电源连接器 (Riser3/J12)	10	IO模组4电源连接器 (Riser4/J13)

5.11.4 风扇板


图 5-67 风扇板 1

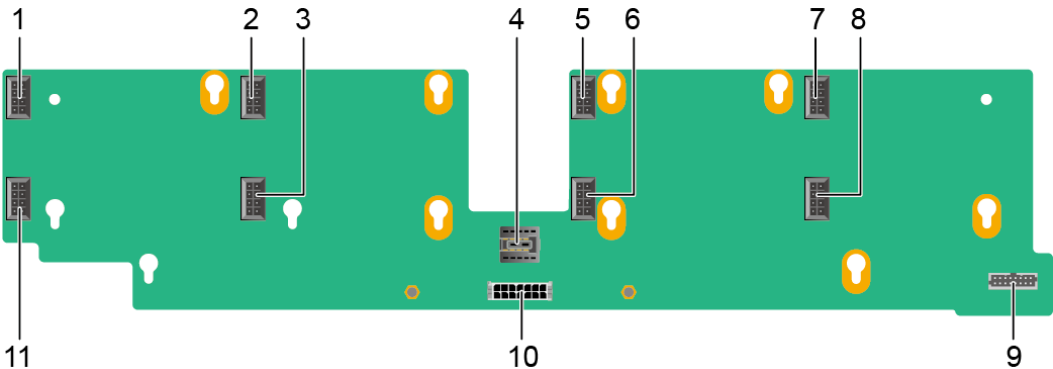

1	风扇连接器 (FAN1B/J7)	2	风扇连接器 (FAN2B/J8)
3	风扇连接器 (FAN2A/J6)	4	风扇板电源连接器 1(Power Conn1/J4)
5	风扇连接器 (FAN3B/J11)	6	风扇连接器 (FAN3A/J9)
7	风扇连接器 (FAN4B/J12)	8	风扇连接器 (FAN4A/J10)
9	风扇板信号连接器 (MISC Conn/J3)	10	风扇板电源连接器 2(Power Conn2/J2)
11	风扇连接器 (FAN1A /J5)	-	-

5.11.5 M.2 SSD 转接板

图 5-68 M.2 SSD 转接板

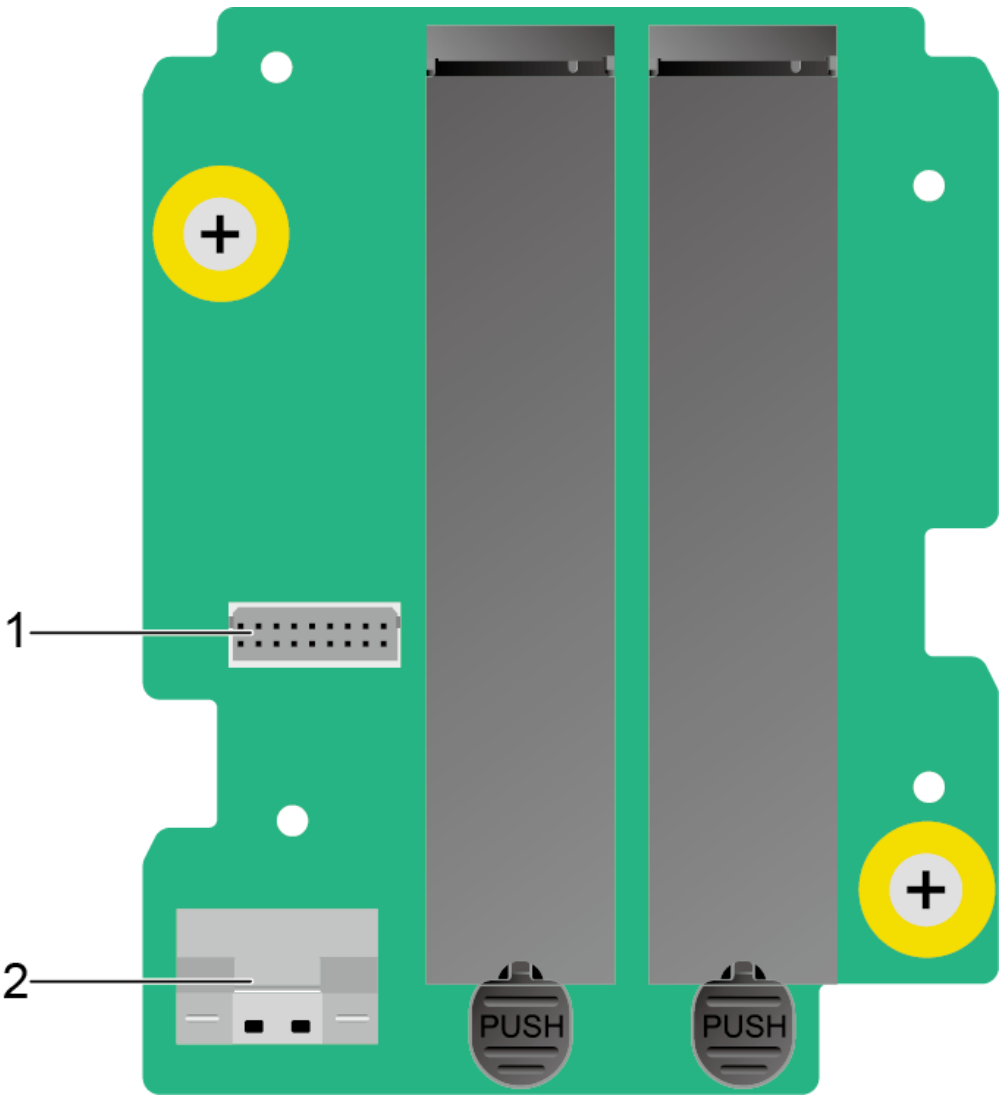

1	信号连接器 (M. 2CONN/J1)	2	高速连接器 (Simline X8/J2)
---	-----------------------	---	-------------------------

6 产品规格

- 6.1 技术规格
- 6.2 环境规格
- 6.3 物理规格

6.1 技术规格

表 6-1 技术规格

组件	规格
形态	4U机架服务器
芯片组	Emmitsburg PCH
处理器	支持2个或4个处理器。 - 支持新一代英特尔®至强®可扩展处理器（ Sapphire Rapids ）。 - 处理器集成内存控制器，每个处理器支持8个内存通道。 - 处理器集成PCIe控制器，支持PCIe 5.0，每个处理器提供80个lane。 - 采用3组UPI（ UltraPath Interconnect ）总线互连，每路传输可达16GT/s。 - 最多60核。 - 最高睿频为4.2GHz。 - 单核最小末级缓存为1.875MB。 - 最大热设计功率为350W。 说明 以上信息仅供参考，详细信息请参见兼容性列表中的“部件兼容性”。

组件	规格
内存	支持64个内存槽位。 - 支持最多64条DDR5内存。 - 支持RDIMM或RDIMM-3DS。 - 最大内存传输速率为4800MT/s。 - 不支持混合使用不同类型（ RDIMM、RDIMM-3DS ）和不同规格（ 容量、位宽、rank、高度等 ）的DDR5内存。 - 同一台服务器必须使用相同P/N编码的DDR5内存。 说明 以上信息仅供参考，详细信息请参见兼容性列表中的“部件兼容性”。

组件	规格
存储	支持多种硬盘配置，详细信息请参见5.5.1 硬盘配置和硬盘编号。 - 支持2个M.2 SSD。 - 配置M.2 SSD转接卡时，支持M.2 SSD配置VROC (SATA RAID)。 说明 - M.2 SSD仅作为启动设备，用于安装操作系统。小容量的M.2 SSD（如32GB、64GB等）耐久性（Endurance）低，不能用于Logging，如果使用小容量M.2 SSD作为Boot设备时，需要有专门的日志硬盘或者日志服务器用于Logging设备。例如，在VMware日志转存可以通过下面两种方式： - 重定向/scratch，详细信息请参见：https://kb.vmware.com/s/article/1033696 - 配置syslog，详细信息请参见：https://kb.vmware.com/s/article/2003322 - M.2 SSD的耐久性低，不能用作数据存储设备，尤其是数据擦写较大的场景下，因其在短时间内存在写穿风险，导致损坏，不能使用。 如需用作数据存储设备，请选用企业级DWPD较高的SSD或HDD替代。 - 写密集型业务软件将会导致M.2 SSD超出写寿命而永久损坏，这类业务场景，不推荐选择M.2 SSD。 - 禁止将M.2 SSD做缓存。 - 支持SAS/SATA/NVMe U.2硬盘热插拔。 说明 配置NVMe硬盘时： - 使用VMD功能前，请联系操作系统厂家技术支持确认当前操作系统是否支持VMD功能。若支持，请进一步确认是否需要手工安装VMD驱动及其具体安装方法。 - VMD功能开启且已安装最新的VMD驱动时，支持暴力热插拔。 - VMD功能关闭时，支持通知式热插拔。 - 支持多种型号的RAID控制卡，详细信息请参见兼容性列表中的“部件兼容性”。 - RAID控制卡提供RAID支持、RAID级别迁移、磁盘漫游等功能。 - RAID控制卡支持超级电容方式的掉电保护，保护用户数据的安全。 - RAID控制卡占用一个PCIe槽位。 - 支持Intel VROC（VMD NVMe RAID），对NVMe硬盘进行RAID管理，可选配不同的VROC Key以支持多种RAID级别。 关于RAID控制卡的详细信息，请参见《V7服务器 RAID控制卡 用户指南》。 说明 BIOS为Legacy模式时，不支持系统启动盘为4K硬盘。

组件	规格
网络	OCP 3.0网卡提供网络扩展能力。 - 支持2个OCP 3.0网卡。 - 支持通知式热插拔。说明 仅VMD功能关闭时，OCP 3.0网卡支持通知式热插拔。 - 支持多种OCP 3.0网卡，详细信息请参见兼容性列表中的“部件兼容性”。
IO扩展	支持22个PCIe扩展槽位。 支持2个OCP 3.0网卡专用槽位，21个标准的PCIe扩展槽位。 详细信息请参见5.7.2 PCIe插槽和5.7.3 PCIe插槽说明。 说明 以上信息仅供参考，详细信息请参见兼容性列表中的“部件兼容性”。
接口	支持多种接口。 - 前面板接口： 1个USB Type-C iBMC直连管理接口 2个USB 3.0接口 1个DB15 VGA接口 - 后面板接口： 2个USB 3.0接口 1个DB15 VGA接口 1个RJ45串口 1个RJ45管理网口 - 内置接口： 1个USB 2.0接口 2个SATA接口 说明 不建议在USB移动存储介质上安装操作系统。
显卡	支持主板集成显卡芯片（SM750），提供32MB显存，60Hz频率下16M色彩的最大分辨率是1920x1200像素。 说明 - 仅在安装与操作系统版本配套的显卡驱动后，集成显卡才能支持1920x1200像素的最大分辨率，否则只能支持操作系统的默认分辨率。 - 前后VGA接口同时连接显示器时，只有连接前置VGA接口的显示器会显示。

组件	规格
系统管理	• 支持UEFI • 支持iBMC • 支持NC-SI • 支持被第三方管理系统集成 • 支持被FusionDirector集成
安全特性	• 支持加电密码 • 支持管理员密码 • 支持TPM（国内/国外）/TCM（国内）加密模块 • 支持安全启动 • 支持选配安全面板 • 支持机箱开盖检测

6.2 环境规格

表 6-2 环境规格

项目	指标参数
温度	• 工作温度：5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F) (符合ASHRAE Class A1/A2/A3/A4) • 存储温度（3个月以内）：-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) • 存储温度（6个月以内）：-15°C ~ +45°C (5°F ~ 113°F) • 存储温度（1年以内）：-10°C ~ +35°C (14°F ~ 95°F) • 最大温度变化率：20°C (36°F) /小时、5°C (9°F) /15分钟 说明 不同配置的工作温度规格限制不同，详细信息请参见A.3 工作温度规格限制。
相对湿度（RH，无冷凝）	• 工作湿度：8% ~ 90% • 存储湿度（3个月以内）：8% ~ 85% • 存储湿度（6个月以内）：8% ~ 80% • 存储湿度（1年以内）：20% ~ 75% • 最大湿度变化率：20%/小时
风量	≥96CFM

项目	指标参数
工作海拔高度	≤3050m - 配置满足ASHRAE Class A1、A2时，海拔高度超过900m，工作温度按每升高300m降低1°C计算。 - 配置满足ASHRAE Class A3时，海拔高度超过900m，工作温度按每升高175m降低1°C计算。 - 配置满足ASHRAE Class A4时，海拔高度超过900m，工作温度按每升高125m降低1°C计算。 3050m以上不支持配置机械硬盘。
腐蚀性气体污染物	腐蚀产物厚度最大增长速率： - 铜测试片：300 Å/月（满足ANSI/ISA-71.04-2013定义的气体腐蚀等级G1） - 银测试片：200 Å/月
颗粒污染物	- 符合数据中心清洁标准ISO14664-1 Class8 - 机房无爆炸性、导电性、导磁性及腐蚀性尘埃 说明 建议聘请专业机构对机房的颗粒污染物进行监测。
噪音	在工作温度23°C时，按照ISO7779（ECMA74）测试和ISO9296（ECMA109）宣称，A计权声功率LWAd（declared A-Weighted sound power levels）和A计权声压LpAm（declared average bystander position A-Weighted sound pressure levels）如下： - 空闲时： - LWAd：5.73Bels - LpAm：40.2dBA - 运行时： - LWAd：6.62Bels - LpAm：49.1dBA 说明 实际运行噪声会因不同配置、不同负载以及环境温度等因素而不同。

 说明

由于SSD硬盘和机械硬盘（包括NL-SAS、SAS、SATA）存储原理的限制，不能在下电状态下长期保存，若超过最长存储时间，可能导致数据丢失或者硬盘故障。在满足上表存储温度与存储湿度的条件下，硬盘的存储时间要求如下：

- SSD硬盘最长存储时间：
 - 下电状态且未存储数据：12个月
 - 下电状态且已存储数据：3个月
- 机械硬盘最长存储时间：
 - 未打开包装或已打开包装且为下电状态：6个月
- 最长存储时间是依据硬盘厂商提供的硬盘下电存放时间规格确定的，您可在对应硬盘厂商的手册中查看该规格。

6.3 物理规格

表 6-3 物理规格

指标项	说明
尺寸（高×宽×深）	175mm×447mm×900mm
安装尺寸要求	• 机柜的安装要求如下： 满足IEC（International Electrotechnical Commission）297标准的通用机柜。 – 宽：447mm – 深：1100mm及以上 • 服务器导轨的安装要求如下： – L型滑道：只适用本公司机柜 – 可伸缩L型滑道：机柜前后方孔条的距离范围为590mm～900mm – 滚珠式抽拉滑轨套件：机柜前后方孔条的距离范围为609mm～914mm 说明 安装于深度1100mm的机柜时，前方孔条距离机柜前门的距离范围建议70mm~110mm。
满配重量	• 净重： – 8x2.5英寸前置硬盘+4GPU配置机型最大重量：52.3kg – 12x2.5英寸前置硬盘配置机型最大重量：48.1kg – 24x2.5英寸前置硬盘配置机型最大重量：51kg – 25x2.5英寸前置硬盘配置机型最大重量：51.25kg – 50x2.5英寸前置硬盘配置机型最大重量：57.3kg • 包装材料重量：23.4kg
能耗	不同配置（含ErP标准的配置）的能耗参数不同，详细信息请参见 能耗计算器 。

7 软硬件兼容性

关于操作系统以及硬件的详细信息，请通过技术支持网站访问兼容性列表。

须知

- 如果使用非兼容的部件，可能造成设备异常，此故障不在技术支持和保修范围内。
- 服务器设备的性能与应用软件、中间件基础软件、硬件等强相关。应用软件、中间件基础软件、硬件的一些细微差别，可能造成应用层面、测试软件层面的性能表现不一致。
 - 如果客户对特定应用软件的性能有要求，需要联系技术支持在售前申请POC测试以确定详细的软硬件配置。
 - 如果客户对硬件性能有一致性要求，需要在售前明确特定的配置要求（比如要求特定硬盘型号、特定RAID控制卡、特定固件版本等）。

8 管制信息

8.1 安全

8.2 维保与保修

8.1 安全

通用声明

- 操作设备时，应当严格遵守当地的法规和规范，手册中所描述的安全注意事项仅作为当地安全规范的补充。
- 手册中描述的“危险”、“警告”和“注意”事项，只作为所有安全注意事项的补充说明。
- 为保障人身和设备安全，在设备的安装过程中，请严格遵循设备上标识和手册中描述的所有安全注意事项。
- 特殊工种的操作人员（如电工、电动叉车的操作员等）必须获得当地政府或权威机构认可的从业资格证书。


警告

在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。

人身安全

- 本设备不适合在儿童可能出现的场所使用。
- 设备的整个安装过程必须由通过相关认证的人员或认证授权人员来完成。
- 安装人员在安装过程中，如果发现可能导致人身受到伤害或设备受到损坏时，应当立即终止操作，向项目负责人进行报告，并采取行之有效的保护措施。
- 禁止在雷雨天气进行操作，包括但不限于搬运设备、安装机柜和安装电源线等。
- 不能超过当地法律或法规所允许单人搬运的最大重量。要充分考虑安装人员当时的身体状况，务必不能超越安装人员所能承受的重量。
- 安装人员必须佩戴洁净的劳保手套、穿工作服、戴安全帽、穿劳保鞋，如[图8-1](#)所示。

图 8-1 安全防护措施

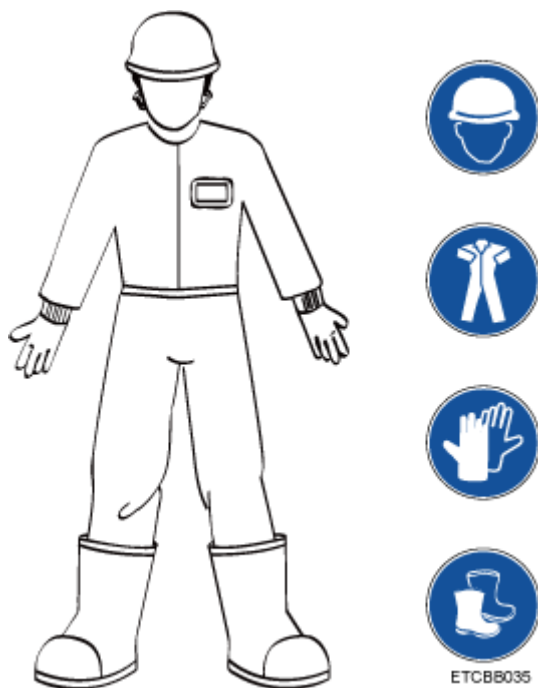

- 在接触设备前，应当穿上防静电工作服、佩戴防静电手套或防静电腕带、去除身体上携带的易导电物体（如首饰、手表等），以免被电击或灼伤，如图8-2所示。


图 8-2 去除易导电的物体



佩戴防静电腕带的方法如图8-3所示。

- 将手伸进防静电腕带。
- 拉紧锁扣，确认防静电腕带与皮肤接触良好。
- 将防静电腕带的接地端插入机柜（已接地）或机箱（已接地）上的防静电腕带插孔。

图 8-3 佩戴防静电腕带

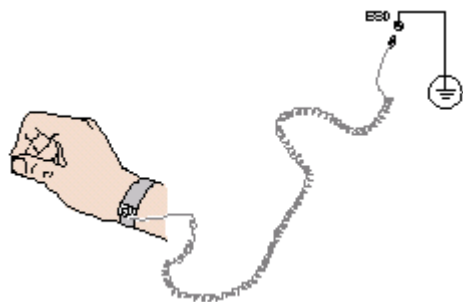

- 安装人员使用工具时，务必按照正确的操作方式进行，以免危及人身安全。
- 当设备的安装位置超过安装人员的肩部时，请使用抬高车等工具辅助安装，避免设备滑落导致人员受伤或设备损坏。
- 高压电源为设备的运行提供电力，直接接触或通过潮湿物体间接接触高压电源，会带来致命危险。
- 在接通电源之前设备必须先接地，否则会危及人身安全。
- 安装人员使用梯子时，必须有专人看护，禁止单独作业，以免摔伤。
- 在连接、测试或更换光纤时，禁止裸眼直视光纤出口，以防止激光束灼伤眼睛。

设备安全

- 为了保护设备和人身安全，请使用配套的电源线缆。
- 电源线缆只能用于配套的服务器设备，禁止在其他设备上使用。
- 在接触设备前，应当穿上防静电工作服和佩戴防静电手套，防止静电对设备造成损害。
- 搬运设备时，应托住设备的底边，而不应握住设备内已安装模块（如电源模块、风扇模块、硬盘或主板）的手柄。搬运过程中注意轻拿轻放，不可重抛。
- 安装人员使用工具时，务必按照正确的操作方式进行，以免损伤设备。
- 为了保证设备运行的可靠性，电源线需要以主备方式连接到不同的PDU（Power Distribution Unit）上。
- 在接通电源之前设备必须先接地，否则会危及设备安全。

设备搬迁注意事项

设备搬迁过程不当易造成设备损伤，搬迁前请联系原厂了解具体注意事项。

设备搬迁包括但不限于以下注意事项：

- 雇用正规的物流公司进行设备搬迁，运输过程必须符合电子设备运输国际标准，避免出现设备倒置、磕碰、潮湿、腐蚀或包装破损、污染等情况。
- 待搬迁的设备应使用原厂包装。
- 如果没有原厂包装，机箱、刀片形态的设备等重量和体积较大的部件、光模块和PCIe卡等易损部件需要分别单独包装。

说明

服务器可支持的部件，详细信息请通过技术支持网站访问兼容性列表中的“部件兼容性”。

- 严禁带电搬迁设备。

单人允许搬运的最大重量

注意

单人所允许搬运的最大重量，请以当地的法律或法规为准，设备上的标识和文档中的描述信息均属于建议。

表8-1中列举了一些组织对于成年人单次所允许搬运的最大重量的规定，供参考。

表 8-1 一些组织对于成年人单次所允许搬运的最大重量的规定

组织名称	重量 (kg/lb)
CEN (European Committee for Standardization)	25/55.13
ISO (International Organization for Standardization)	25/55.13
NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)	23/50.72
HSE (Health and Safety Executive)	25/55.13
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局	- 男：15/33.08 - 女：10/22.05

关于安全的更多信息，请参见服务器安全信息。

8.2 维保与保修

关于维保的详细信息，请参见[维保服务](#)。
关于保修的详细信息，请参见[保修服务](#)。

9 系统管理

本产品集成了新一代的iBMC智能管理系统，它兼容服务器业界管理标准IPMI 2.0规范，具有高可靠的硬件监控和管理功能。

iBMC智能管理系统的主要特性有：

- 丰富的管理接口
提供以下标准接口，满足多种方式的系统集成需求。
 - DCMI 1.5接口
 - IPMI 1.5/IPMI 2.0接口
 - 命令行接口
 - Redfish接口
 - 超文本传输安全协议（HTTPS，Hypertext Transfer Protocol Secure）
 - 简单网络管理协议（SNMP，Simple Network Management Protocol）
- 故障监控与诊断
可提前发现并解决问题，保障设备7*24小时高可靠运行。
 - 系统崩溃时临终截屏与录像功能，使得分析系统崩溃原因不再无处下手。
 - 屏幕快照和屏幕录像，让定时巡检、操作过程记录及审计变得简单轻松。
 - FDM（Fault Diagnose Management）功能，支持基于部件的精准故障诊断，方便部件故障定位和更换。
 - 支持Syslog报文、Trap报文、电子邮件上报告警，方便上层网管平台收集服务器故障信息。
 - 若服务器配置LCD模块，支持LCD直接从iBMC获取设备信息。
- 安全管理手段
 - 通过软件镜像备份，提高系统的安全性，即使当前运行的软件完全崩溃，也可以从备份镜像启动。
 - 多样化的用户安全控制接口，保证用户登录安全性。
 - 支持多种证书的导入替换，保证数据传输的安全性。
- 系统维护接口
 - 支持虚拟KVM（Keyboard, Video, and Mouse）和虚拟媒体功能，提供方便的远程维护手段。
 - 支持RAID的带外监控和配置，提升了RAID配置效率和管理能力。

- 通过Smart Provisioning实现了免光盘安装操作系统、配置RAID以及升级等功能，为用户提供更便捷的操作接口。
- 多样化的网络协议
 - 支持NTP，提升设备时间配置能力，用于同步网络时间。
 - 支持域管理和目录服务，简化服务器管理网络。
- 智能电源管理
 - 功率封顶技术助您轻松提高部署密度。
 - 动态节能技术助您有效降低运营费用。
- 许可证管理

通过管理许可证，可实现以授权方式使用iBMC高级版的特性。
iBMC高级版较标准版提供更多的高级特性，例如：

 - 通过Redfish实现OS部署。
 - 通过Redfish收集智能诊断的原始数据。

10 通过的认证

国家/地区	认证	标准
China	CCC	GB 17625.1-2022 GB 4943.1-2022 GB/T 9254.1-2021 (Class A)
China	RoHS	SJ/T 11364 GB/T 26572
Europe	WEEE	2012/19/EU
Europe	REACH	EC NO.1907/2006
Europe	CE	Safety: EN 62368-1:2014+A11:2017 EMC: EN 55032:2015+A1:2020 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 55035:2017+A11:2020 CISPR 35:2016 EN 55024:2010+A1:2015 CISPR 24:2010+A1:2015 ETSI EN 300 386 V1.6.1:2012 ETSI EN 300 386 V2.1.1:2016 RoHS: EN IEC 63000:2018 ErP: Commission Regulation(EU) NO. 2019/424

国家/地区	认证	标准
UK	UKCA	Safety: EN 62368-1:2014+A11:2017 EMC: EN 55032:2015+A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 55035:2017+A11:2020 CISPR 35:2016 EN 55024:2010+A1:2015 CISPR 24:2010+A1:2015 ETSI EN 300 386 V1.6.1:2012 ETSI EN 300 386 V2.1.1:2016 RoHS: BS EN IEC 63000:2018 ErP: Commission Regulation(EU) NO. 2019/424
Japan	VCCI	VCCI 32-1
North America	NRTL	UL 62368-1:2019 CSA C22.2 NO.62368-1:19
Canada	IC	ICES-003
US	FCC	FCC PART 15
Russia	EAC&GOST	ГОСТ CISPR 32-2015 ГОСТ CISPR 24-2013 ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 ГОСТ IEC 62368-1-2014 ГОСТ IEC 62479-2013
Global	CB	IEC 62368-1:2014 IEC 62368-1:2018

11 废弃产品回收


产品使用者在产品报废后，如需超聚变数字技术有限公司提供产品回收服务，请联系 400-009-8999，获取服务支持。

A 附录

A.1 机箱标签信息

A.1.1 机箱头部标签

图 A-1 机箱头部标签

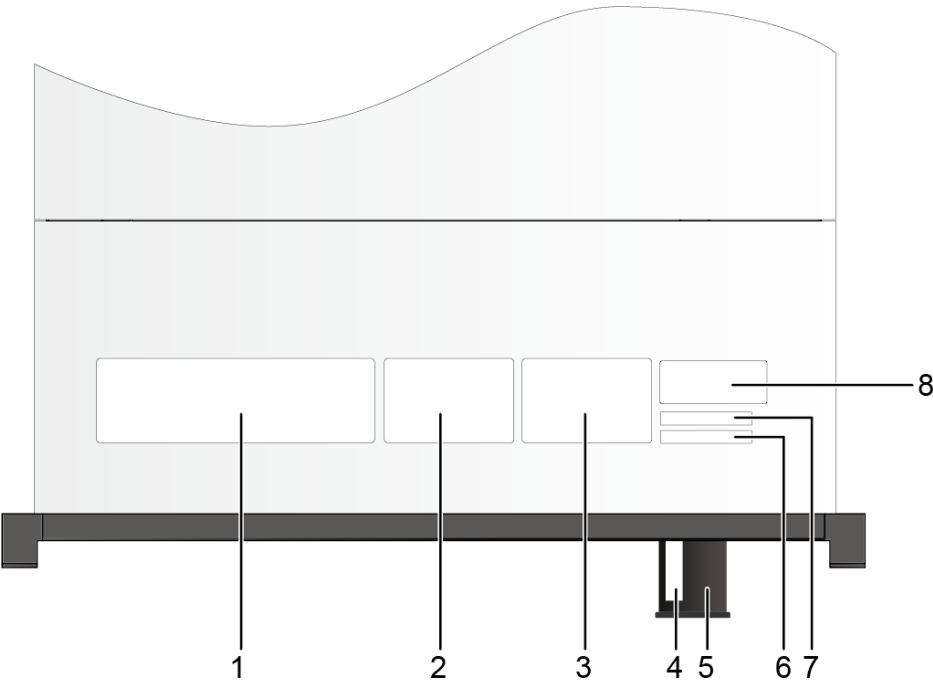

1	铭牌	2	合格证
3	快速访问标签	4	产品序列号 说明 详细信息请参见产品序列号。

5	标签卡 说明 标签卡位置因服务器型号或配置 的差异而不同，详细信息请参见5.1.1 外观。	6	产品序列号 说明 详细信息请参见产品序列号。
7	定制标签预留位	8	防压标签 说明 该标签表示请勿在机架式安装的设 备顶部放置任何物体。

A.1.1.1 铭牌

图 A-2 铭牌样例

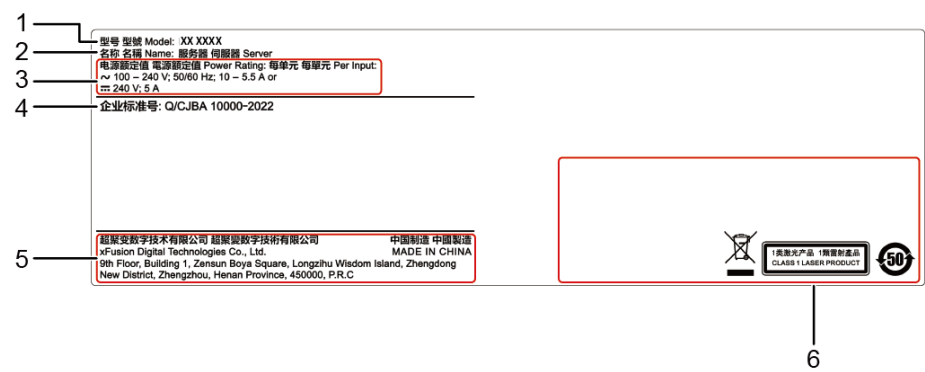


表 A-1 铭牌说明

序号	说明
1	服务器型号 说明 详细信息请参见A.4 铭牌型号。
2	设备名称
3	设备供电要求
4	企业标准号
5	厂商信息
6	认证标识

A.1.1.2 合格证

图 A-3 合格证样例



表 A-2 合格证说明

序号	说明
1	订单
2	编号 说明 详细信息请参见图A-4和表A-3。
3	质检员
4	生产日期
5	编号条码

图 A-4 合格证编号样例



表 A-3 合格证编号说明

序号	说明
1	“P” ，固定。
2	“Z” ，固定。
3	- Y：整机。 - B：整机半成品。 - N：散备件。

序号	说明
4	"0" ，预留位。
5	年份（ 2位 ）。
6	月（ 1位 ）。 • 1~9：表示1月~9月。 • A~C：表示10月~12月。
7	日（ 1位 ）。 • 1~9：表示1号~9号 • A~H：表示10号~17号。 • J~N：表示18号~到22号。 • P~Y：表示23号~31号。
8	小时（ 1位 ）。 • 0~9：表示0时~9时。 • A~H：表示10时~17时。 • J~N：表示18时~22时。 • P~Q：表示23时~24时。
9	流水号（ 2位 ）。
10	生产制造序列号（ 5位 ）。

A.1.1.3 快速访问标签

图 A-5 快速访问标签样例


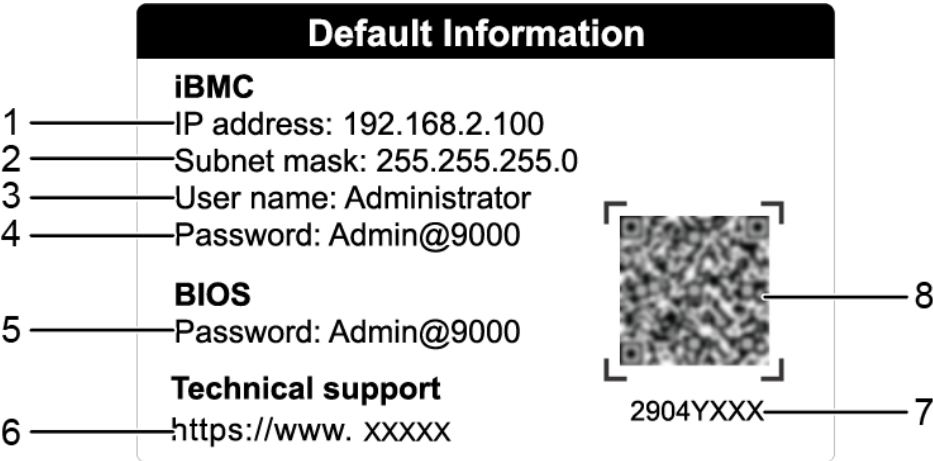


表 A-4 快速访问标签说明

序号	说明
1	iBMC管理网口IP地址
2	iBMC管理网口子网掩码
3	iBMC默认用户名
4	iBMC默认密码
5	BIOS默认密码
6	技术支持网址
7	部件编码
8	二维码 说明 扫描二维码获取技术支持资源。

A.1.2 机箱内部标签

图 A-6 机箱内部标签

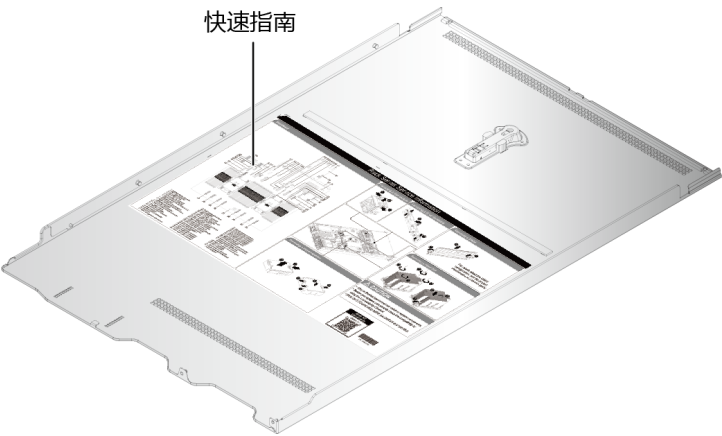


说明

- 快速指南位于机箱盖内侧，介绍了主板部件、机箱重要部件拆卸方法、注意事项、技术资源二维码等信息，图片仅作参考，具体请以实物为准。
- 快速指南为选配信息，具体请以实物为准。

A.1.3 机箱尾部标签

图 A-7 机箱尾部标签

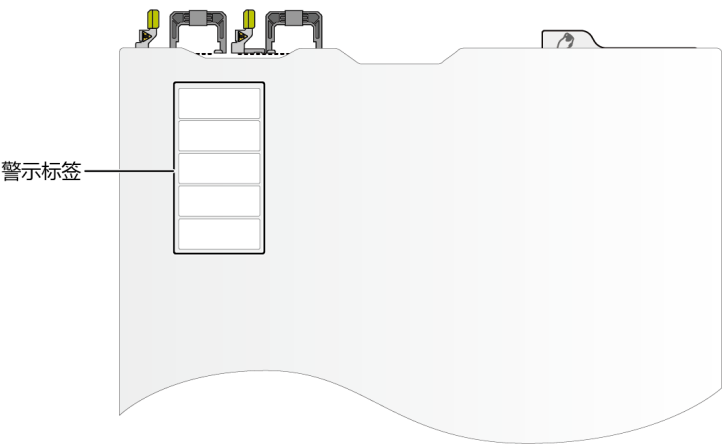

说明

警示标签的详细信息请参见服务器安全信息。

A.2 产品序列号

SN (Serial Number) 即产品序列号，位于标签卡上，是可以唯一识别服务器的字符串组合，也是您申请进一步技术支持的重要依据。SN存在2种形式，如SN样例一和SN样例二所示。

- SN样例一

图 A-8 SN 样例一

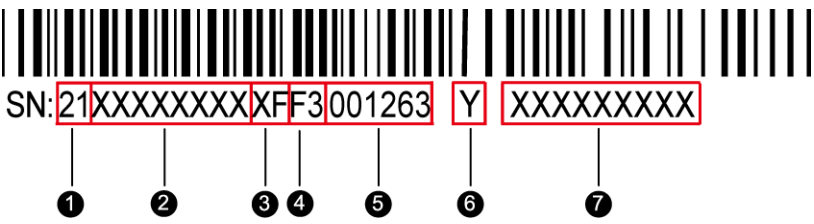


表 A-5 SN 样例说明

序号	说明
1	序列号编号（2位），固定为“21”。
2	物料标识码（8位），即加工编码。
3	厂商代码（2位），即加工地编码。

序号	说明
4	年月份（2位）。 - 第1位表示年份： 1~9：表示2001年~2009年 - A~H：表示2010年~2017年 - J~N：表示2018年~2022年 - P~Y：表示2023年~2032年 说明 序列号中（2010年以后）年份用26位大写字母表示，由于字母I、O、Z与数字1、0、2容易导致目视混淆，为有效区分，这三个字母禁用，相应年份顺延至下一顺位字母。 - 第2位表示月份： 1~9：表示1月~9月 - A~C：表示10月~12月
5	流水号（6位）。
6	环保属性（1位），“Y”标识为环保加工。
7	单板型号，即对应的产品名称。

• SN样例二

图 A-9 SN 样例二

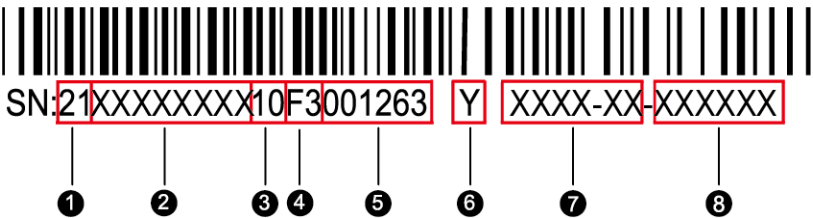


表 A-6 SN 样例二说明

序号	说明
1	序列号编号（2位），固定为“21”。
2	物料标识码（8位），即加工编码。
3	厂商代码（2位），即加工地编码。

序号	说明
4	年月份（2位）。 - 第1位表示年份： 1~9：表示2001年~2009年 - A~H：表示2010年~2017年 - J~N：表示2018年~2022年 - P~Y：表示2023年~2032年 说明 序列号中（2010年以后）年份用26位大写字母表示，由于字母I、O、Z与数字1、0、2容易导致目视混淆，为有效区分，这三个字母禁用，相应年份顺延至下一顺位字母。 - 第2位表示月份： 1~9：表示1月~9月 - A~C：表示10月~12月
5	流水号（6位）。
6	环保属性（1位），“Y”标识为环保加工。
7	产品铭牌型号（6位）。
8	流水号，位数请以实物为准。

A.3 工作温度规格限制

表 A-7 工作温度规格限制

配置	最高工作温度 30°C (86°F)	最高工作温度 35°C (95°F)	最高工作温度 40°C (104°F)	最高工作温度 45°C (113°F)
8x2.5英寸硬盘直通配置	- 配置270W及以下型号处理器^a支持所有配置 - 配置270W以上型号处理器^b，配置GPU卡时，不支持100GE/200GE网卡，不支持100GE及以上的OCP 3.0网卡	- 配置270W及以下型号处理器^a支持所有配置 - 配置270W以上型号处理器^b，配置GPU卡时，不支持100GE/200GE网卡，不支持100GE及以上的OCP 3.0网卡 - 不支持A40 GPU卡	- 不支持270W以上型号处理器^b - 不支持单根128G及以上内存 - 不支持100GE及以上的OCP 3.0网卡 - 不支持GPU卡 100GE/200GE网卡只允许配置在IO模组3、IO模组4或IO模组5	- 不支持270W以上型号处理器^b - 不支持单根128G及以上内存 - 不支持100GE及以上的OCP 3.0网卡 - 不支持GPU卡 - 不支持100GE/200GE网卡
12x2.5英寸硬盘直通配置	- 配置270W及以下型号处理器^a支持所有配置 - 配置270W以上型号处理器^b，配置GPU卡时，不支持100GE/200GE网卡，不支持100GE及以上的OCP 3.0网卡	- 配置270W及以下型号处理器^a支持所有配置 - 配置270W以上型号处理器^b，配置GPU卡时，不支持100GE/200GE网卡，不支持100GE及以上的OCP 3.0网卡 - 不支持A40 GPU卡	- 不支持270W以上型号处理器^b - 不支持单根128G及以上内存 - 不支持100GE OCP 3.0网卡 - 不支持GPU卡 100GE/200GE网卡只允许配置在IO模组3、IO模组4或IO模组5	不支持

配置	最高工作温度 30°C (86°F)	最高工作温度 35°C (95°F)	最高工作温度 40°C (104°F)	最高工作温度 45°C (113°F)
24x2.5英寸硬盘直通配置	- 配置270W及以下型号处理器^a支持所有配置 - 配置270W以上型号处理器^b，配置GPU卡时，不支持100GE/200GE网卡，不支持100GE及以上的OCP 3.0网卡	- 配置270W及以下型号处理器^a支持所有配置 - 配置270W以上型号处理器^b，配置GPU卡时，不支持100GE/200GE网卡，不支持100GE及以上的OCP 3.0网卡	- 不支持270W以上型号处理器^b - 不支持单根128G及以上内存 - 不支持100GE OCP 3.0网卡 - 不支持GPU卡 100GE/200GE网卡只允许配置在IO模组3、IO模组4或IO模组5	- 不支持270W以上型号处理器^b - 不支持单根128G及以上内存 - 不支持100GE OCP 3.0网卡 - 不支持GPU卡 - 不支持100GE/200GE网卡
24x2.5英寸硬盘NVMe配置	- 配置270W及以下型号处理器^a支持所有配置 - 配置270W以上型号处理器^b，配置GPU卡时，不支持100GE/200GE网卡，不支持100GE及以上的OCP 3.0网卡	- 配置270W及以下型号处理器^a支持所有配置 - 配置270W以上型号处理器^b，配置GPU卡时，不支持100GE/200GE网卡，不支持100GE及以上的OCP 3.0网卡	- 不支持270W以上型号处理器^b - 不支持单根128G及以上内存 100GE/200GE网卡只允许配置在IO模组3、IO模组4或IO模组5 - 不支持100GE OCP 3.0网卡 - 不支持GPU卡	不支持

配置	最高工作温度 30°C (86°F)	最高工作温度 35°C (95°F)	最高工作温度 40°C (104°F)	最高工作温度 45°C (113°F)
25x2.5英寸硬盘EXP配置	- 配置270W及以下型号处理器^a支持所有配置 - 配置270W以上型号处理器^b，配置GPU卡时，不支持100GE/200GE网卡，不支持100GE及以上的OCP 3.0网卡	- 配置270W及以下型号处理器^a支持所有配置 - 配置270W以上型号处理器^b，配置GPU卡时，不支持100GE/200GE网卡，不支持100GE及以上的OCP 3.0网卡	- 不支持270W以上型号处理器^b - 不支持单根128G及以上内存 - 不支持100GE OCP 3.0网卡 - 不支持GPU卡 100GE/200GE网卡只允许配置在IO模组3、IO模组4或IO模组5	- 不支持270W以上型号处理器^b - 不支持单根128G及以上内存 - 不支持100GE OCP 3.0网卡 - 不支持GPU卡 - 不支持100GE/200GE网卡

配置	最高工作温度 30°C (86°F)	最高工作温度 35°C (95°F)	最高工作温度 40°C (104°F)	最高工作温度 45°C (113°F)
50x2.5英寸硬盘EXP配置	- 配置270W及以下型号处理器^a时，100GE/200GE网卡只允许配置在IO模组3、IO模组4或IO模组5，不支持100GE及以上的OCP 3.0网卡 - 配置270W以上型号处理器^b，不支持100GE/200GE网卡，不支持100GE及以上的OCP 3.0网卡 - 后置硬盘不支持HDD硬盘	- 配置270W及以下型号处理器^a时，100GE/200GE网卡只允许配置在IO模组3、IO模组4或IO模组5，不支持100GE及以上的OCP 3.0网卡 - 配置270W以上型号处理器^b，不支持100GE/200GE网卡，不支持100GE及以上的OCP 3.0网卡 - 后置硬盘不支持HDD硬盘	不支持	不支持

配置	最高工作温度 30°C (86°F)	最高工作温度 35°C (95°F)	最高工作温度 40°C (104°F)	最高工作温度 45°C (113°F)
50x2.5英寸硬盘NVMe配置	- 配置270W及以下型号处理器^a时，100GE/200GE网卡只允许配置在IO模组3、IO模组4或IO模组5，不支持100GE及以上的OCP 3.0网卡 - 配置270W以上型号处理器^b，不支持100GE/200GE网卡，不支持100GE及以上的OCP 3.0网卡	- 配置270W及以下型号处理器^a时，100GE/200GE网卡只允许配置在IO模组3、IO模组4或IO模组5，不支持100GE及以上的OCP 3.0网卡 - 配置270W以上型号处理器^b，不支持100GE/200GE网卡，不支持100GE及以上的OCP 3.0网卡	不支持	不支持
a：270W及以下处理器型号：8454H/8450H/8444H/6434H/6448H/6418H/6416H b：270W以上处理器型号：8490H/8468H/8460H				

 说明

- 单风扇失效时支持的最高工作温度为正常工作温度规格以下5°C。
- 单风扇失效时可能会影响系统性能。
- 建议服务器间隔1U空间部署，可降低服务器噪音并提升服务器能效。

A.4 铭牌型号

认证型号	备注
H58H-07	全球通用
5885H V7	全球通用
注：服务器上的铭牌型号请以实物为准。	

A.5 RAS 特性

服务器支持多种RAS (Reliability, Availability, and Serviceability) 特性。通过配置这些特性，服务器可以提供更高的可靠性、可用性和可服务性。

RAS特性的详细信息请参见《FusionServer Sapphire Rapids平台服务器 RAS技术白皮书》。

A.6 传感器列表

传感器	描述	部件位置
Inlet Temp	进风口温度	右挂耳
Outlet Temp	出风口温度	BMC插卡
PCH Temp	PCH桥片温度	主板
CPUN Core Temp	CPU核心温度	CPUN N表示CPU编号，取值1 ~ 4
CPUN DTS	CPU实时温度与CPU核心温度阈值的差值	CPUN N表示CPU编号，取值1 ~ 4
CPUN Margin	CPU实时温度与CPU Tcontrol阈值的差值	CPUN N表示CPU编号，取值1 ~ 4
CPUN VRD Temp	CPU VRD温度	主板 N表示CPU编号，取值1 ~ 4
CPUN MEM Temp	CPU对应内存温度	CPUN对应内存 N表示CPU编号，取值1 ~ 4
CPUN 12V	主板供给CPU的12V电压	主板 N表示CPU编号，取值1 ~ 4
CPUN VCCIN	CPU VCCIN电压	主板 N表示CPU编号，取值1 ~ 4
FANNA F Speed	风扇转速	风扇模块N N表示风扇模块编号，取值1 ~ 4
FANNB F Speed		
FANNA R Speed		

传感器	描述	部件位置
FAN/NB R Speed		
Power	整机输入功率	电源模块
Disks Temp	硬盘最高温度	硬盘
PCIe RAID Temp	PCIe RAID控制卡温度	RAID控制卡
Raid/N BBU Temp	RAID电容温度	RAID控制卡N N表示PCIe槽位编号
PowerN	电源输入功率	电源模块N N表示电源模块编号，取值1~4
PCH Status	PCH芯片故障诊断健康状态	主板
CPUN Prochot	CPU Prochot	CPUN N表示CPU编号，取值1~4
CPUN Status	CPU状态检测	CPUN N表示CPU编号，取值1~4
FAN/NA Status	风扇故障状态	风扇N N表示风扇编号，取值1~4
FAN/NB Status		
DIMM/N	内存状态	内存N N表示内存槽位编号
M2 Adapter Temp	M.2转接卡温度	M.2转接卡
RTC Battery	RTC电池状态，低于1V告警	主板内RTC电池
Power Button	Power Button按下	主板和电源按钮
Watchdog2	看门狗	主板
Mngmnt Health	管理子系统健康状态	管理模块
PwrOk Sig. Drop	电压跌落状态	主板
PwrOn TimeOut	上电超时	主板
PwrCap Status	功率封顶状态	主板
PS Redundancy	电源拔出冗余失效告警状态	电源模块
RAID Status	RAID控制卡健康状态	RAID控制卡

传感器	描述	部件位置
RAID PCIE ERR	RAID控制卡故障诊断健康状态	RAID控制卡
RAID Card BBU	RAID控制卡BBU传感器	RAID控制卡
PSN VIN	电源 N 输入电压	电源模块 N N 表示电源模块编号，取值1~4
PSN Status	电源故障状态	电源模块 N N 表示电源模块编号，取值1~4
PSN Fan Status	电源风扇故障状态	电源模块 N N 表示电源模块编号，取值1~4
PSN Temp	电源温度	电源模块 N N 表示电源模块编号，取值1~4
PSN Status	电源在位状态	电源模块 N N 表示电源模块编号，取值1~4
DISKN	硬盘状态	硬盘 N N 表示硬盘槽位编号，取值0~51
PCle RAID N Temp	PCle RAID控制卡温度	PCle RAID控制卡 N N 表示PCle槽位编号
PCle N OP Temp	PCle卡光模块温度传感器	PCle卡 N N 表示PCle槽位编号
PCle NIC N Temp	PCle卡芯片温度传感器	PCle卡 N N 表示PCle槽位编号
1711 Core Temp	BMC管理芯片核心温度	BMC插卡
PSN IIn	电源输入电流	电源模块 N N 表示电源模块编号，取值1~4
PSN IOut	电源输出电流	电源模块 N N 表示电源模块编号，取值1~4
PSN Pout	电源输出功率	电源模块 N N 表示电源模块编号，取值1~4

传感器	描述	部件位置
PSN Temp	电源内部最高温度	电源模块 N N 表示电源模块编号，取值1~4
PSN Inlet Temp	电源进风口温度	电源模块 N N 表示电源模块编号，取值1~4
AreaIntrusion	侦听开箱动作	主板
OCP1 Temp	OCP卡芯片温度传感器	OCP 3.0网卡
SSD Max Temp	SSD硬盘最大温度	SSD硬盘
IB N Temp	IB网卡温度传感器	IB卡 N N 表示PCIe槽位编号
PCIe N Temp	PCIe卡芯片温度传感器	PCIe卡 N N 表示PCIe槽位编号
SSD Disk N Temp	SSD硬盘温度状态	NVMe硬盘 N N 表示NVMe硬盘槽位编号
PCIe N Card BBU	PCIe RAID控制卡BBU状态	PCIe RAID控制卡 N N 表示PCIe槽位编号
GPU N Power	GPU卡功率值	GPU卡 N N 表示PCIe槽位编号
GPU N Temp	GPU卡温度	GPU卡 N N 表示PCIe槽位编号
GPU N HBM Temp	GPU卡HBM芯片温度	GPU卡 N N 表示PCIe槽位编号
MEM Power	上电状态时，内存总功耗	内存
CPU Power	上电状态时，CPU功耗	主板
FAN Power	上电状态时，风扇总功耗	风扇
CPU Usage	CPU占用率	不涉及
Memory Usage	内存占用率	
ACPI State	ACPI状态	
SysFWProgress	系统软件进程、系统启动错误	
System Notice	提示热重启，为故障诊断程序收集错误信息	

传感器	描述	部件位置
System Error	系统宕机或重启，请查看后台日志	
Boot Error	Boot错误	
SEL Status	记录SEL快满/被清除事件	

B 术语

B.1 A-E

B

baseboard management controller (BMC , 底板管理控制器)	BMC是IPMI规范的核心，负责各路传感器的信号采集、处理、储存，以及各种器件运行状态的监控。BMC向机箱管理模块提供被管理对象的硬件状态及告警等信息，实现对被管理对象的设备管理功能。
---	--

E

ejector lever (扳手)	面板上的一个器件，用于把设备插入或拔出槽位。
Ethernet (以太网)	Xerox公司创建，并由Xerox、Intel、DEC公司共同发展的一种基带局域网规范，使用CSMA/CD，以10Mbit/s速率在多种电缆上传输，类似于IEEE 802.3系列标准。

B.2 F-J

G

Gigabit Ethernet (GE , 千兆以太网)	千兆以太网是一种对传统的共享介质以太网标准的扩展和增强，兼容10M及100M以太网，符合IEEE 802.3z标准的以太网。
---------------------------------	--

H

hot swap (热插拔)	一项提高系统可靠性和可维护性的技术，能保证从正在运行的系统中，按照规定插入或拔出功能模块，不对系统正常工作造成影响。
-----------------------	--

B.3 K-O

K

keyboard, video and mouse (KVM, 键盘, 显示器, 鼠标三合一)	键盘、显示器和鼠标。
--	------------

B.4 P-T

P

panel (面板)	面板是服务器前视图/后视图所见的平面上的对外部件（包括但不限于扳手、指示灯和端口等器件），同时起到为气流和EMC密封机箱前部和后部的作用。
Peripheral Component Interconnect Express (PCIe, 快捷外围部件互连标准)	电脑总线PCI的一种，它沿用了现有的PCI编程概念及通讯标准，但建基于更快的串行通信系统。英特尔是该接口的主要支援者。PCIe仅应用于内部互连。由于PCIe是基于现有的PCI系统，只需修改物理层而无须修改软件就可将现有PCI系统转换为PCIe。PCIe拥有更快的速率，以取代几乎全部现有的内部总线（包括AGP和PCI）。

R

redundancy (冗余)	冗余指当某一设备发生损坏时，系统能够自动调用备用设备替代该故障设备的机制。
redundant array of independent disks (RAID, 独立磁盘冗余阵列)	RAID是一种把多块独立的硬盘（物理硬盘）按不同的方式组合起来形成一个硬盘组（逻辑硬盘），从而提供数据冗余和比单个硬盘更高的存储性能的技术。

S

server (服务器)	服务器是在网络环境中为客户 (Client) 提供各种服务的特殊计算机。
system event log (SEL , 系统事件日志)	存储在系统中的事件记录，用于随后的故障诊断和系统修复。

B.5 U-Z

U

U	IEC 60297-1规范中对机柜、机箱、子架垂直高度的计量单位。1U=44.45mm。
UltraPath Interconnect (UPI , 超级通道互联)	英特尔的下一代点对点互联结构。

C

缩略语

C.1 A-E

A

AC	Alternating Current (交流电)
AES	Advanced Encryption Standard New Instruction Set (高级加密标准新指令集)
ARP	Address Resolution Protocol (地址解析协议)
AVX	Advanced Vector Extensions (高级矢量扩展指令集)

B

BBU	Backup Battery Unit (备份电池单元)
BIOS	Basic Input Output System (基本输入输出系统)
BMC	Baseboard Management Controller (主板管理控制单元)

C

CCC	China Compulsory Certification (中国强制认证)
CD	Calendar Day (日历日)
CE	Conformite Europeenne (欧洲合格认证)
CIM	Common Information Model (通用信息模型)
CLI	Command-line Interface (命令行接口)

D

DC	Direct Current (直流电)
DDR5	Double Data Rate 5 (第5代双倍数据速率)
DDDC	Double Device Data Correction (双设备数据校正)
DEMT	Dynamic Energy Management Technology (动态能耗管理技术)
DIMM	Dual In-line Memory Module (双列直插内存模块)
DRAM	Dynamic Random-Access Memory (动态随机存储设备)
DVD	Digital Video Disc (数字视频光盘)

E

ECC	Error Checking and Correcting (差错校验纠正)
ECMA	European Computer Manufacturer Association (欧洲计算机制造协会)
EDB	Execute Disable Bit (执行禁位)
EID	Enclosure ID (背板ID)
EN	European Efficiency (欧洲标准)
ERP	Enterprise Resource Planning (企业资源计划)
ETS	European Telecommunication Standards (欧洲电信标准)

C.2 F-J

F

FB-DIMM	Fully Buffered DIMM (全缓存双列内存模组)
FC	Fiber Channel (光线通道)
FCC	Federal Communications Commission (美国联邦通信委员会)
FCoE	Fibre Channel Over Ethernet (以太网光纤通道)
FTP	File Transfer Protocol (文本传输协议)

G

GE	Gigabit Ethernet (千兆以太网)
GPIO	General Purpose Input/Output (通用输入输出)
GPU	Graphics Processing Unit (图形处理单元)

H

HA	High Availability (高可用性)
HBM	High Bandwidth Memory (高带宽内存)
HDD	Hard Disk Drive (硬盘驱动器)
HPC	High Performance Computing (高性能计算)
HTTP	Hypertext Transfer Protocol (超文本传输协议)
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure (超文本传输安全协议)

I

iBMC	Intelligent Baseboard Management Controller (智能管理单元)
IC	Industry Canada (加拿大工业部)
ICMP	Internet Control Message Protocol (因特网控制报文协议)
IDC	Internet Data Center (因特网数据中心)
IEC	International Electrotechnical Commission (国际电工技术委员会)
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers (电气和电子工程师学会)
IGMP	Internet Group Message Protocol (因特网组播管理协议)
IOPS	Input/Output Operations per Second (每秒进行读写操作的次数)
IP	Internet Protocol (互联网协议)
IPC	Intelligent Power Capability (智能电源管理功能)
IPMB	Intelligent Platform Management Bus (智能平台管理总线)

IPMI	Intelligent Platform Management Interface (智能平台管理接口)
-------------	--

C.3 K-O

K

KVM	Keyboard, Video and Mouse (键盘 , 显示器 , 鼠标三合一)
------------	--

L

LC	Lucent Connector (符合朗讯标准的光纤连接器)
LRDIMM	Load-Reduced Dual In-line Memory Module (低负载双线内存模块)
LED	Light Emitting Diode (发光二极管)
LOM	LAN on Motherboard (板载网络)

M

MAC	Media Access Control (媒体接入控制)
MMC	Module Management Controller (模块管理控制器)

N

NBD	Next Business Day (下一个工作日)
NC-SI	Network Controller Sideband Interface (边带管理接口)

O

OCP	Open Compute Project (开放计算项目)
------------	---------------------------------

C.4 P-T

P

PCIe	Peripheral Component Interconnect Express (快捷外围部件互连标准)
PDU	Power Distribution Unit (配电单元)
PHY	Physical Layer (物理层)
PMBUS	Power Management Bus (电源管理总线)
POK	Power OK (电源正常)
PWM	Pulse-width Modulation (脉冲宽度调制)
PXE	Preboot Execution Environment (预启动执行环境)

R

RAID	Redundant Array of Independent Disks (独立磁盘冗余阵列)
RAS	Reliability, Availability and Serviceability (可靠性、可用性、可服务性)
RDIMM	Registered Dual In-line Memory Module (带寄存器的双线内存模块)
REACH	Registration Evaluation and Authorization of Chemicals (关于化学品注册、评估、许可和限制的法规)
RJ45	Registered Jack 45 (RJ45插座)
RoHS	Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (特定危害物质禁用指令)

S

SAS	Serial Attached Small Computer System Interface (串行连接的小型计算机系统接口)
SATA	Serial Advanced Technology Attachment (串行高级技术附件)
SCM	Supply Chain Management (供应链管理)
SDDC	Single Device Data Correction (单设备数据校正)

SERDES	Serializer/Deserializer (串行器/解串器)
SGMII	Serial Gigabit Media Independent Interface (串行千兆以太网媒体无关接口)
SMI	Serial Management Interface (串行管理接口)
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol (简单邮件传输协议)
SNMP	Simple Network Management Protocol (简单网络管理协议)
SOL	Serial Over LAN (串口重定向)
SONCAP	Standards Organization of Nigeria-Conformity Assessment Program (尼日利亚认证强制性合格评定程序)
SSD	Solid-State Drive (固态硬盘)
SSE	Streaming SIMD Extension (流技术扩展指令集)

T

TACH	Tachometer Signal (测速信号)
TBT	Turbo Boost Technology (智能加速技术)
TCG	Trusted Computing Group (可信计算组)
TCM	Trusted Cryptography Module (可信密码模块)
TCO	Total Cost of Ownership (总体拥有成本)
TDP	Thermal Design Power (热设计功率)
TELNET	Telecommunication Network Protocol (电信网络协议)
TET	Trusted Execution Technology (可信执行技术)
TFM	Trans Flash Module (闪存卡)
TFTP	Trivial File Transfer Protocol (简单文本传输协议)
TOE	TCP Offload Engine (TCP减负引擎)
TPM	Trusted Platform Module (可信平台模块)

C.5 U-Z

U

UBC	Union Bus Connector
------------	---------------------

UBC DD	Union Bus Connector Double Density
UDIMM	Unbuffered Dual In-line Memory Module (无缓冲双通道内存模块)
UEFI	Unified Extensible Firmware Interface (统一可扩展固件接口)
UID	Unit Identification Light (定位指示灯)
UL	Underwriter Laboratories Inc. ((美国) 保险商实验室)
UPI	UltraPath Interconnect (超级通道互连)
USB	Universal Serial Bus (通用串行总线)

V

VCCI	Voluntary Control Council for Interference by Information Technology Equipment (电磁干扰控制委员会)
VGA	Video Graphics Array (视频图形阵列)
VLAN	Virtual Local Area Network (虚拟局域网)
VRD	Voltage Regulator-Down (电源稳压器)
VROC	Virtual RAID on CPU

W

WEEE	Waste Electrical and Electronic Equipment (废弃电子电机设备)
WSMAN	Web Service Management (Web服务管理协议)